



# BRONDI



**TM-02V**  
**Bordtelefon**

**Bruger vejledning**



Tele Call Danmark ene-distributør i Danmark for BRONDI  
[www.telecall.dk](http://www.telecall.dk)

# 1. Oversigt

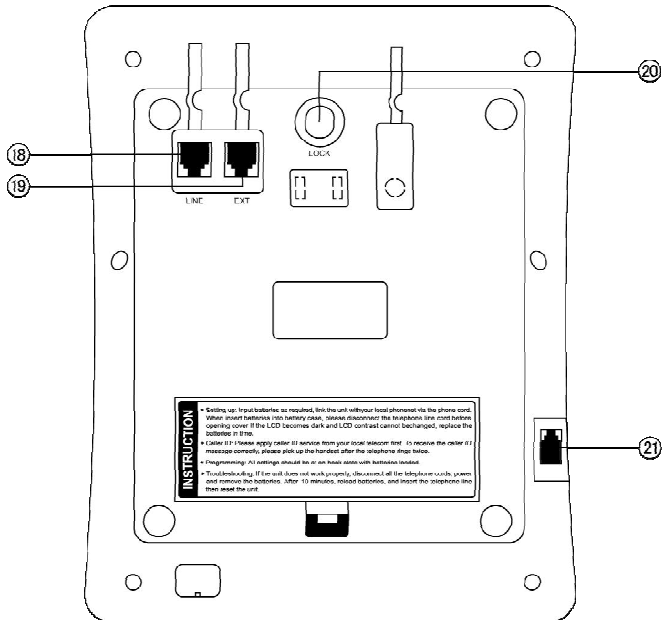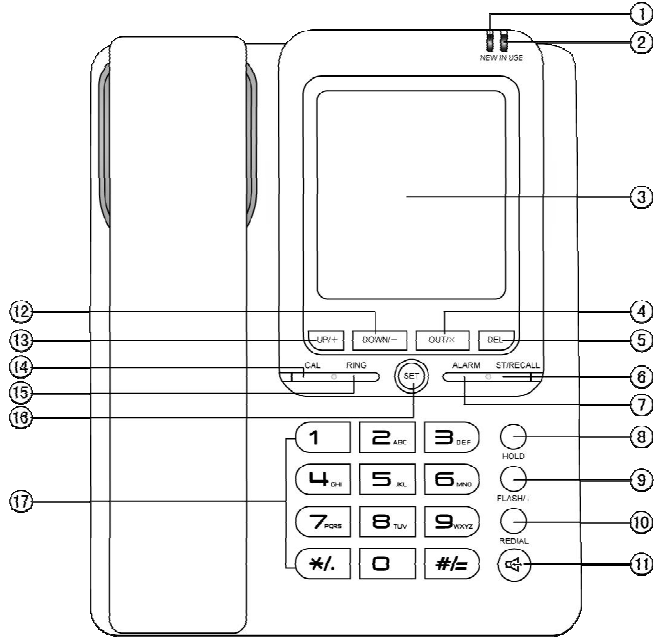

- 1) **NEW**, blinker ved ubesvaret kald
- 2) **IN USE**, lyser når telefonen er i brug
- 3) **LCD**, skærm
- 4) **OUT/X**, udgående kald, vælg melodier på hold
- 5) **DEL**, slette
- 6) **ST/RECALL**, gemme telefon numre
- 7) **ALARM/P**, indstilling af alarm
- 8) **HOLD**, musik på hold
- 9) **FLASH/-**, skærmkontrast
- 10) **REDIAL**, genkald, babycall ved 3 sek. tryk
- 11) **H.F**, håndfri
- 12) **DOWN/-**, bladre
- 13) **UP/+**, bladre, nummerviser
- 14) **CAL**, lommeregner, tastelyd ved 3 sek. tryk
- 15) **RING**, ringe melodier
- 16) **SET**, bekræft
- 17) **NUMERICAL KEY**, numre taster
- 18) **LINE**, telefonlinje
- 19) **EXT**
- 20) **LOCK**, lås
- 21) **HANDSET**, telefonrør

## 2. Klargøring

Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiral-ledningen

## 3. Monter Batteri

Hvis telefonen er tilsluttet telefonlinjen, skal denne frakobles inden batterierne monteres eller udskiftes.

1. Afmonter dæksel i bunden af telefonen
2. Indsæt 3 stk. AA batterier. Vi anbefaler at der indsættes Alkaline batterier af høj kvalitet
3. Monter dæksel
4. Tilslut telefonen (LINE) til telefonstikket

## 4. Modtage et kald





Når et opkald modtages, ringer telefonen og på displayet vises telefon nummeret, dato og tid.

I displayet vil vises NEW ikon.

Hvis opkaldet ikke besvares vil NEW lampen blinke.

Hvis det samme opkald ringer igen og opkaldet igen ikke besvares vil REPEAT ikonet vises i displayet.

**NB!** Denne funktion med at vise nummeret, vises kun hvis tjenesten er supporteret hos teleselskabet.


1. Løft telefonrøret og tal  
Når samtalen er slut lægges telefonrøret på plads på basen.
2. Medhør/håndfri  
Når telefonrøret er løftet af basen trykkes på  og medhør er tilkoblet..Nu kan telefonrøret lægges tilbage på basen og samtalen er nu på medhør/ håndfri. Når samtalen er slut skal der trykkes på 
3. Når telefonen ringer kan der trykkes på  og samtalen er håndfri. Når samtalen er slut trykkes på 

## 5. **Opkald fra telefonen**

Løft telefonrøret, når der høres klartone taster det ønskede nummer og telefonen ringer op. 6 sekunder efter første ciffer er tastet, vil tiden for samtalen begynde. Når samtalen er slut lægges telefonrøret på plads på basen.

Hvis der ønskes ringe op i håndfri gøres følgende:

Tryk på  og der høres klartone, derefter taster det

ønskede nummer og samtalen er håndfri. Når samtalen er slut trykkes på 

Hvis der trykkes forkert i telefonnummeret kan der slettes cifre ved at trykke på DEL

## 6. **Genkald**

Løft telefonrøret eller tryk på  tryk derefter på REDIAL og det sidst kaldte nummer bliver ringet op


## 7. **Indkomne kald, slette og ringe tilbage**

Tryk på UP/+ eller DOWN/- for at bladde mellem de indkomne nummer.

Slette:

Når nummeret står i displayet trykkes på DEL og nummeret slettes. Ved at trykke og holde på DEL i 3 sekunder slettes alle indkomne kald.


Ring tilbage:

Når det ønskede nummer vises i displayet løftes telefonrøret eller der trykkes på  og telefonen op.

## 6. **Kaldte numre, ringe op og slette**

Tryk på OUT/x. Ved at trykke på OUT/x kan man se de kaldte numre en efter en.

Ring op:

Tryk på OUT/x for at få det ønskede nummer i displayet. Derefter løft telefonrøret eller tryk på  og nummeret ringes op.

Slette:

Tryk på OUT/x og tryk derefter på DEL. Hvis DEL holdes inde i 3 sekunder slettes alle kaldte numre.

## 6. **Indstilling af menuer**

Indstilling af dato og tid:

Tryk på SET og nu vil årstal blinke

Tryk på UP/+ eller DOWN/- for at vælge år. Tryk derefter på SET for at bekræfte og nu blinker måned. Gentag på samme måde som år og tryk derefter på SET. Nu blinker dag og det gøres på samme måde efter fuldt af bekræft på SET. Nu er det tiden der blinker. Indstil tiden på samme måde og tryk på SET.

Område koder:

displayet blinker nu i Code. Denne funktion bruges ikke i Danmark da landet ikke er inddelt i lokale kode områder. Tryk på SET indtil Code forsvinder.

Nu vises LCD. Her kan skærmkontrasten indstilles, der er 15 muligheder. Tryk på UP/+ eller DOWN/- til den ønskede kontrast. Tryk derefter på SET.

### **Genvej til ændring af skærmkontrast:**

Tryk på FLASH/-. Nu vises den tidligere valgte indstilling. Ved at trykke på UP/+ eller DOWN/- findes den ønskede kontrast. Tryk på SET

## 8. **Ringes styrke**

Der er 8 forskellige ringestyrker.

Hvis ringe tonen er sat til OFF, vil telefonen ikke ringe når der kommer et kald.

Tryk på RING og displayet viser

Tryk på UP/+ eller DOWN/- for at sætte ringestyrken 8 er højest

Tryk på SET når ringestyrken er valgt.

## 9. **Lyd styrke**

Der er 3 styrke niveauer.

Tryk på UP/+ eller DOWN/- under samtalen for at regulerer lydstyrken

## **10. Ringe melodier**

Tryk på RING her kan vælges mellem 16 forskellige melodier og OFF. NB! hvis ringe melodien er sat til OFF, vil telefonen ikke ringe når der kommer et kald. Tryk på RING for at vælge, når melodien er fundet trykkes på SET.

## **11. Musik på hold**

Der kan vælges mellem 3 musikmelodier.

Tryk på HOLD

Tryk på OUT/x for at vælge melodi

Tryk på UP/+ eller DOWN/- for at vælge mellem de 4 Styrke niveauer.

Når en samtale er i gang, kan der trykke på HOLD og modparten vil høre musik. For at fortsætte samtalen skal der trykke på HOLD.

## **12. Gem telefonnummer**

Tast nummer og tryk på ST/RECALL

Tryk på en af nummertasterne (0-9)

## **13. Ringe til et gemt telefonnummer**

Løft telefonrøret og tryk på ST/RECALL og på den nummertast (0-9) hvor nummeret er gemt og telefonen ringer op.

## **14. Indstilling af alarm**

Der er fem alarm indstillinger, hvoraf de første 3 tidsindstillinger vil ringe hver dag, når alarmen er til koblet. Hvor i mod de 2 sidste alarm indstillinger kun vil ringe en gang.

Tryk på ALARM/P

Tryk UP/+ eller DOWN/- for at vælge ON eller OFF. I displayet vises ALM hvis alarmen er tilkoblet.

Tryk SET og "12" blinker.

Tryk UP/+ eller DOWN/- for at sætte timer og tryk derefter SET  
Nu blinker minutter tryk UP/+ eller DOWN/- for at sætte minutter tryk derefter på SET

## 15. Lås til spærring af udgående kald

Telefonen kan låses med den medfølgende nøgle.

Gul: Alle numre er blokeret bortset fra alarm 112

Grøn: Alle numre som starter med "0" er blokeret

Rød: Der kan ringes til alle numre

## 16. Tastatur tone til/fra

Tryk på CAL i 3 sekunder og indstillingen for at tastetoner ændres til modsatte position. Der høres en bip lyd som kvittering for at tastetoner er ændret

## 17. Regnemaskine

Tryk på CAL

Tryk på SET for at forlade regnemaskinen

## 18. Babycall, automatisk opkald når røret løftes

Denne funktion gør at hvis babycall er ON vil telefonen ringe til det indkodede telefonnummer ved at løfte telefonrøret eller trykke på medhør. NB! Denne funktion virker ikke hvis telefonen er låst i gul position.

Tryk og hold på REDIAL. I displayet står babycall on/off

Tryk på REDIAL for at vælge on eller off, tryk derefter på SET

Har du valgt babycall ON, skal du nu taste telefonnummeret og bekræft med tryk på SET

## 19. Tone/puls

Tryk på \*/. tasten i 3 sek . For at skifte mellem tone "T" og puls "P". Vælg T for dansk fastnet.

### Overensstemmelses erklæring

Brondi Telefonía S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at denne telefon er i overensstemmelse med EC R&TTE Direktiv 1999/5/EC og opfylder følgende standarder: EN55022, EN55024, EN60950. overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen:



TM-02V er i overensstemmelse med EC EMC Direktiv 89/336/EEC og med EC Lav spændings direktiv 73/23/EEC.