

**ODSIF**

**BRUGSANVISNING**  
**TIL GARDINSTANG**  
**TIL IHC**



**Model: C-IHC**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning .....	3
Sikkerhed .....	3
Oversigt over gardinstangen .....	4
Oversigt over gardinstangen .....	4
Billede af beslag og skruer .....	4
Opsætning .....	5
Brug .....	6
Nedtagning og bortskaffelse .....	6
Tekniske data .....	7
Kontaktadresse .....	8

## TEKNISKE DATA

Tekniske data	
<b>Materiale - gardinstang</b>	Aluminium
<b>Materiale - beslag</b>	Jern
<b>Finish</b>	Industrilak hvid 9010
<b>Stangdiameter</b>	Ø36 mm
<b>Længde vægbeslag</b>	Standard 70 mm eller iht. kundens angivelse
<b>Længde loftbeslag</b>	Standard 70 mm eller iht. kundens angivelse
<b>Display</b>	Ingen
<b>Batterier</b>	Ingen
<b>Levetid for batterier</b>	Ingen batterier
<b>Maks. gardintyngde</b>	2,5 kg pr. meter

## BRUG

Denne gardinstang installeres iht. medleverde diagram for IHC-tilslutning og bruges sammen med kundens eget IHC-system.

## INDLEDNING

Tillykke med din nye HC-gardinstang fra **ODSIF**. Læs denne brugsanvisning før du begynder at bruge gardinstangen for at få det bedst mulige udbytte af stangen. De næste afsnit giver et overblik over gardinstangen og dens tilbehør, anvisning for opsætning og nedtagning af stangen.

***VI HÅBER AT DIN IHC-GARDINSTANG VIL BRINGE DIG GLÆDE I HVERDAGEN!***

## NEDTAGNING OG BORTSKAFFELSE

Gardinstængerne nedtages i modsatte rækkefølge af opsætningen. Løsn stopskruerne på væg-/loftbeslag. Tag stangen ned. Skru skruerne ud af beslagene og tag dem ned. Hvis gardinstangen skal kasseres, skal den kasseres i henhold til gældende regler på genbrugsstation.

## SIKKERHED


Denne gardinstang leveres med strømforsyning, og udgør ikke nogen fare for forbrugeren, hvis den anvendes iht. til denne brugsanvisning. Overhold endvidere alle de sikkerhedshenvisninger, der er angivet med **PAS PÅ** i denne brugsanvisning. Undladelse af dette kan forårsage beskadigelse af gardinstangen.

## GARANTI OG PRODUKTANSVAR

ODSIF yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl. Vores erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde varer. I intet tilfælde er ODSIF ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

# OVERSIGT OVER GARDINSTANGEN

## Oversigt over IHC-gardinstangen

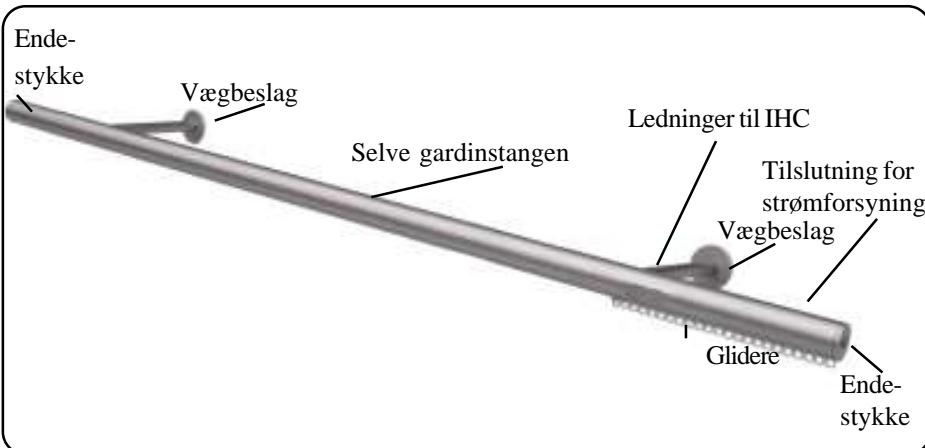

Figur 1

## Billede af beslag og skruer



Figur 2

## Billede af vinkelbeslag til loftmontering



Figur 3

# OPSÆTNING

Pak gardinstangen ud af emballagen og kontrollér at alle disse dele er med: 1 gardinstang, 2/3 vægbeslag, 2/3 stopskruer for beslag, 2/3 ragpluks og 2/3 skruer samt strømforsyning.

1. Udmål og markér på væggen, hvor vægbeslagene skal sættes op. Ved beton- eller gipsvæg udbores huller til ragpluks. Brug ragpluks, der er egnet til den væg, hvor beslagene skal opsættes. De medleverede ragpluks er for betonvæg.
2. Kom skruen ind i røret på beslaget og skru dernæst beslaget fast i væggen vha. en skruetrækker, der passer til de medleverede skruer.
3. Gardinstangen leveres inklusive de antal glidere, der som standard bruges til den pågældende stangs længde - dvs. 1 glider pr. 5 cm. Der kan nemt tilføjes eller fernes glidere ved at løsne endeglideren. Som regel er der medleveret ekstra glidere.
4. Hæng forsigtigt stangen op på vægbeslagene. Skru de små stopskruer fast i hullerne oven på beslaget, så gardinstangen holdes fastspændt.
5. Nu kan gardinerne hænges på. **Gardinstangen er beregnet for gardiner med rynkebånd og almindelige gardinhægter, der passer til standardglidere.**
6. Tilslut strømforsyningen i i hullet bag på stangen. Tilslut til alm. stikkontakt (220V). Tilslut IHC iht. medleverede diagram.

**PAS PÅ:**  
**HIV IKKE MANUELT I GARDINET - DET KAN ØDELÆGGE MEKANISMEN INDE I STANGEN.**

7. Gardinstangen kan også monteres i loftet - i dette tilfælde vil der medfølge vinklede beslag (figur 3) til montering i loftet. Skruen skrues nedefra op i loftet og gardinstangen sættes ind på spidsen af beslaget som på vægbeslaget.