


BOKSEN INDEHOLDER:



CEKURA
Tryghed for dig – og dine nærmeste

WWW.CEKURA.DK KUNDESERVICE : 32 31 60 50 / MAIL@CEKURA.DK

3CP IGNITE

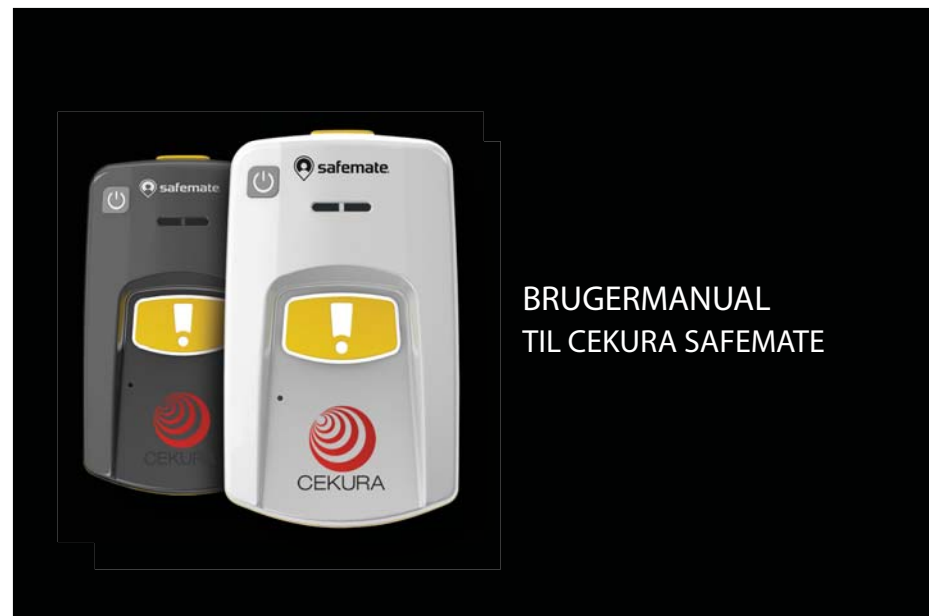

BRUGERMANUAL
TIL CEKURA SAFEMATE

CEKURA
Tryghed for dig – og dine nærmeste

VELKOMMEN!

Tak fordi du har valgt en Safemate fra Cekura.
Klik ind på vores hjemmeside for at læse mere.

www.cekura.dk



KOM I GANG

1. REGISTRERING

Før du kan begynde at bruge din Safemate, skal du bruge et Safemateabonnement. Når du opretter dig, skal du bruge serienummeret som du finder bag på din Safemate.

For oprettelse: Gå ind på www.cekura.dk/gps og klik på "aktiver Safemate". Følg anvisningen på skærmen og betal oprettelsesgebyret med dit kreditkort. Betingelser og priser kan ses på hjemmesiden.

2. HVEM VIL DU GERNE I KONTAKT MED?

For at tilføje kontaktpersoner skal du logge ind på www.cekura.dk/gps med de samme login-oplysninger som da du oprettede dig. Din Safemate skal vide hvem der skal kontaktes, når du trykker på nødknappen. Du kan registrere op til 4 kontaktpersoner, men vær sikker på at de er orienteret og har indvilget i at være din kontaktperson.



3. HVORDAN BRUGER DU DIN SAFEMATE?

Oplading: Oplad din Safemate ved at bruge den medfølgende oplader. Når du oplader din Safemate, vil on/off knappen være rød. Når batteriet er fuldt opladet, vil knappen skifte til grøn.

Hvordan man aktiverer nødkaldet: Hold nødknappen nede i ét sekund for at aktivere nødkaldet. Du vil med det samme komme i kontakt med den første kontaktperson du har registreret. Efterfølgende vil en SMS blive sendt til alle dine kontaktpersoner, som oplyser din position.

OBS: Proppen til laderen skal altid være sat i for at sikre at Safematen er vandsikker.

HVAD BETYDER DE FORSKELLIGE LYSSIGNALER?

Nødknap (efter nødkaldet er aktiveret)

ALARMKNAPPEN

- Gult lys: Alarmsignalet er sendt, men er ikke blevet modtaget af kontaktpersonerne
- Rødt lys: Alarmen er blevet modtaget af kontaktpersonerne

TÆND / SLUK-KNAP

- Grønt lys: Batteriet er fuldt
- Gult lys: Medium batteritid
- Røde blink: Safematen skal oplades så snart som muligt

ADVARSEL

Safemate har et elektronisk SIM-kort og må ikke åbnes.

Garantien vil udløbe, hvis produktet åbnes.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Model: Safemate SM-NF2404

Kommunikation: GSM

Positioneringssystem: GPS med GSM opbakning

Størrelse: 87 x 52 x 20 mm

Vægt: 79 g

Batteri: 1050mAh

Temperatur: Nemkogodkendt fra -10C til +40C



OPSUMMERING AF BRUGSBETINGELSER:

- Et aktiveret abonnement betyder at:
- Du accepterer vilkårene som kan findes på vores hjemmeside. Du skal godkende vilkårene, før du aktiverer abonnementet.
 - Når du registrerer din Safemate, skal du vælge hvordan du vil betale dit abonnement. Du vil modtage regninger forud for abonnementsperioden (normalt 6 måneder) og for alle dataudgifter. Dit abonnement vil automatisk blive fornyet, indtil du afbestiller det.
 - Du accepterer, at vi må lagre personlig information, data om placering og anden information i forhold til brugen af Safemate. Se vores betingelser på www.cekura.dk/handelsbetingelser.
 - Som ejer er du ansvarlig for at informere andre brugere af din Safemate om disse betingelser.