


Sound Pillow®

Sleep never sounded so good.™

Her sidder knapperne:

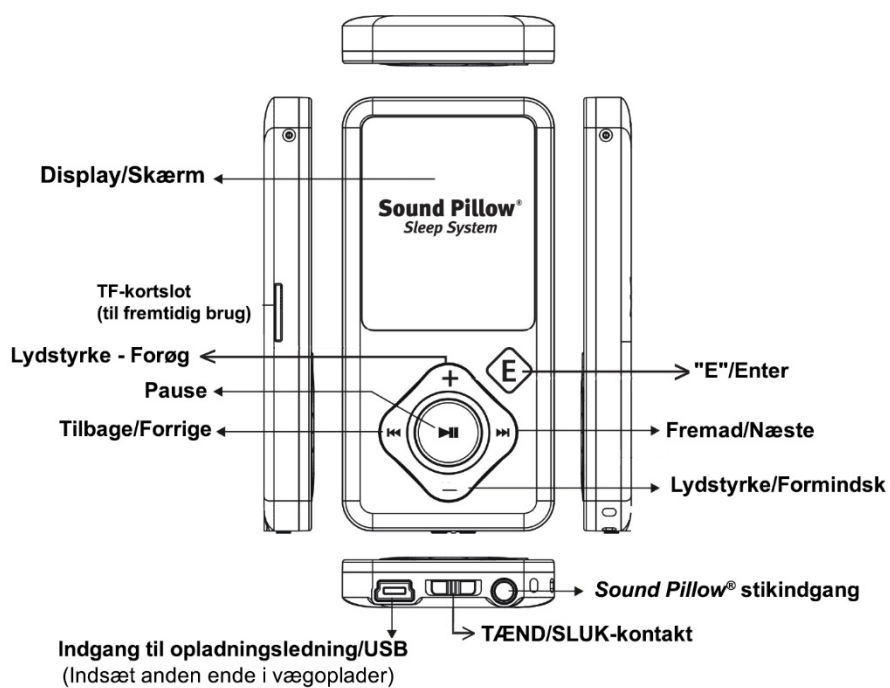

CALUNDAN
høreteknik



MP3-afspiller - Vejledning

Opsætningside

Opsætning: Placering & funktioner

Fra musikskærmen/🎵 - tryk enten på frem eller tilbage-pilen.

Se opsætningsskærm. Tryk på E/Enter for at få adgang til opsætningsfilen.

Brug frem eller tilbage-pilene til at fremhæve de ønskede indstillinger

LCD INDSTILLING - Indstil tidsperiode - Displayskærm forbliver tændt

- **LCD Indstil** fremhæves automatisk. Tryk på E/Enter
- "Dark mode" er fremhævet. Tryk på E/Enter
- *Brug venstre og højre pile til at indstille displaytid i minutter (1 til 10 minutter)*
- Tryk på E/Enter for at vælge den ønskede indstilling

Sprog - Brug piletaster til at fremhæve "Sprog"

- Tryk på E/Enter for at få adgang til 24 sprog
- Brug piletaster til at vælge det ønskede sprog. Tryk på E/Enter for at vælge

Dvaletilstand - Brug piletaster til at fremhæve "Dvaletilstand"

- Tryk på E/Enter. Brug piletaster til at øge/mindske dvaletilstandstid.
- Tryk på E/Enter for at bekræfte valg i minutter


For at gemme dine indstillinger, når du slukker afspilleren: Tryk på og hold E/Enter nede, indtil musikskærmen vises. Skub Tænd/Sluk-kontakt hen på Sluk.

MP3-afspiller - Vejledning

Det Grundlæggende

Sådan afspiller du musik & indhold

* **TÆND** afspilleren ved at skubbe TÆND/SLUK-kontakten til højre.

- Enheden tændes og viser musikskærmen med notesymbolet 

* **For at gå ind på musikfiler og auto play:**

- Tryk på E/Enter-knappen. Afspilleren starter musikfiler og auto play.

* **Sådan skiftes musik og lydspor:**

- Frem: Tryk på ">>" for at gå frem - knap ved kl. 3.00-position

-Tilbage: Tryk på "<<" for at gå tilbage - knap ved kl. 9.00-position

* **Lydstyrkekontrol:**

- Tryk på "+" på tastatur for at øge lydstyrken ved kl. 12.00-position

- Tryk på "-" på tastatur for at mindske lydstyrken ved kl. 6.00-position

* **Pause/Afspil - Midterste knap på tastatur**

- Tryk på ">||" - midterste knap på tastatur

- For at afspille mens på pause: Tryk på ">||" igen

Tryk på ENHVER knap for at tænde for skærm/display igen, mens du afspiller.

MP3-afspiller - Vejledning I Afspilningstilstand - under afspilning

Gentag - *Equalizer- *SRS WOW

Mens afspiller er i afspilningstilstand - under afspilning:

Tryk på **E/Enter** for at gå ind på Gentag - *Equalizer - *SRS WOW-indstillinger.

Gentage-muligheder: Tryk på *E/Enter* - Mens enheden spiller

Gentag er fremhævet som standard. Tryk på **E/Enter** for at få adgang til Gentag-muligheder

- Brug piletaster til at fremhæve en gentage-mulighed. Tryk på **E/Enter** for at vælge.
- **Afspil alle én gang** - Afspiller alt indhold én gang
- **Gentag én** - Afspiller et enkelt spor gentagne gange
- **Gentag alle** - Afspiller alt indhold...og gør det derefter igen...

Equalizer - Vælg mellem 7 fabriksindstillinger.

- Brug piletaster til at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på **E/Enter** for at vælge

SRS WOW - giver mulighed for yderligere ændringer af lyd.

- Brug piletaster til at fremhæve den ønskede indstilling. Tryk på **E/Enter** for at vælge

***Equalizer & *SRS WOW-funktioner** giver dig mulighed for at øge bas-output.

Dog vil for meget bas ved høj lydstyrke overbelaste højttalerne og få dem til at "knitre". Undgå at overbelaste højttalerne.

Sound Pillow-teknikerne har allerede forhåndsindstillet enheden til den bedste lyd.

MP3-afspiller - Vejledning

I Afspilningstilstand - PÅ PAUSE

Gå ind på Indholdsliste & Slet-indstillinger

Mens afspiller er i afspilningstilstand - men PÅ PAUSE:

Tryk på **E/Enter** for at gå til: Lokal mappe - Slet fil - Slet alle

Lokal mappe - Angiver alt indhold i afspilleren.

- Lokal mappe er fremhævet, tryk på **E/Enter** for at gå til indholdsliste.
- Brug piletaster til at gennemgå listen over tilgængeligt indhold.
- Vælg et spor ved at trykke på **E/Enter**. Sporet afspilles.

Slet fil - Giver mulighed for at SLETTE et enkelt spor.

- Brug piletaster til at gennemgå listen over tilgængeligt indhold.
- Vælg det spor, der skal slettes, ved at trykke på **E/Enter**.
- Afspilleren vil spørge, om du er sikker: Ja eller Nej. **Nej er fremhævet.**
- **For at SLETTE: Brug piletast til at fremhæve Ja. Tryk på E/Enter.**

Slet alle - Giver mulighed for at slette ALT på én gang.

- Brug piletaster til at fremhæve **Slet Alt**. Tryk på **E/Enter**.
- Afspiller vil spørge, om du er sikker: Kun **Nej er vist og er fremhævet.**
- **For at SLETTE ALT: Brug piletast til at fremhæve Ja. Tryk på E/Enter.**


BEMÆRK: Når spor er slettet, kan de IKKE hentes tilbage.

Sound Pillow Sleep System

Genopladning af batteriet & fortsat afspilning - uden at dræne batteriet

- 1) Indsæt USB-ledningen i afspillerens USB-indgangen - dette er den mindste ende/stik på USB-ledningen.
- 2) Indsæt den anden ende af USB-ledningen i den sorte vægadapter - den store/flade ende af USB-ledningen.
- 3) Indsæt vægadapter i stikkontakt - adapterens LED vil lyse op.
- 4) Afspillerens display vil lyse op. Efter et par øjeblikke...
vises et opladende batterisymbol. Afspilleren oplader nu.

Du kan *nemt* lytte til til Sound Pillow® Sleep System uden at dræne batteriet!

Følg ovenstående opladningstrin...når billedet af *det opladende batteri vises*, skal du trykke på **E/Enter** - Musikskærm  vises.

Tryk på E/Enter (igen)...afspiller spiller nu fra vægadapter.

MP3-afspiller – vejledning

Ofte stillede spørgsmål

1) Hvor længe bør jeg oplade afspilleren?

- 8 timer de første tre opladninger
- 2 til 3 timer derefter anbefales

2) Hvad er batteriets levetid?

- 8 til 14 timer, afhængig af afspilningslydstyrken

3) Kan jeg tilføje min egen musik & indhold?

- Ja. Afspilleren understøtter MP3-filer og kan indlæses fra en pc eller MAC. Du skal blot tilslutte USB-kablet til din computers USB-port og til afspilleren. Gem derefter det nye indhold på afspilleren, på samme måde som du gemmer filer på et flash-drev.

MP3-afspiller – Vejledning

Fejlfindingsside

Fejlfinding

1) Sound Pillow® lyder dæmpet:

- Vend puden...højtalerne vender mod din madras.

2) Ingen lyd eller kun én højtaler spiller:

- Sørg for, at Sound pillows stik er sat **hele vejen** ind i afspilleren.

3) Afspiller tænder ikke:

- For det første: Oplad batteriet.
- For det andet: Skub Tænd/Sluk-kontakt til Sluk og derefter tilbage til Tænd.

4) Kan ikke hente ekstra indhold:

- Sørg for, at forbindelser er komplette og sikre
- Tjek resterende hukommelseskapacitet
- Sørg for, at ekstra indhold er MP3-filer

Har du stadig problemer? E-mail os på Service@SoundPillow.com

Telefon: 877-846-6488 man - fre 9-17 CST.
www.SoundPillow.com

MP3-afspiller - Vejledning

Tekniske specifikationer

Mål: 86 mm x 42 mm x 9 mm

Vægt: ca. 1,62 ounces/46 gram

Skærmstørrelse: 1 3/4 tommer (diagonalt) / 4,445 cm

USB: USB 2.0

Hukommelse: 2 GB flash-hukommelse

Lydformat: MP3

MP3-bitrate: 8SK bps 320K bps

Frekvensområde med Sound Pillow: 31,5Hz til 18.000 KHz

System: Windows98/SE/ME/2000/XP

Sleep-indhold skrevet, produceret & indlæst i USA!