


## DianaTalks

# Brugervejledning

Stort tillykke med dit nye ur **DianaTalks** - et talende armbåndsur med ti forskellige sprog at vælge i mellem. Dit nye **DianaTalks** annoncerer ugedag samt klokkeslæt i enten digital eller analog format.

**Sprog:** Tysk, Spansk, Engelsk, Italiensk, Fransk, Hollandsk, Svensk, Norsk, Finsk samt Dansk.

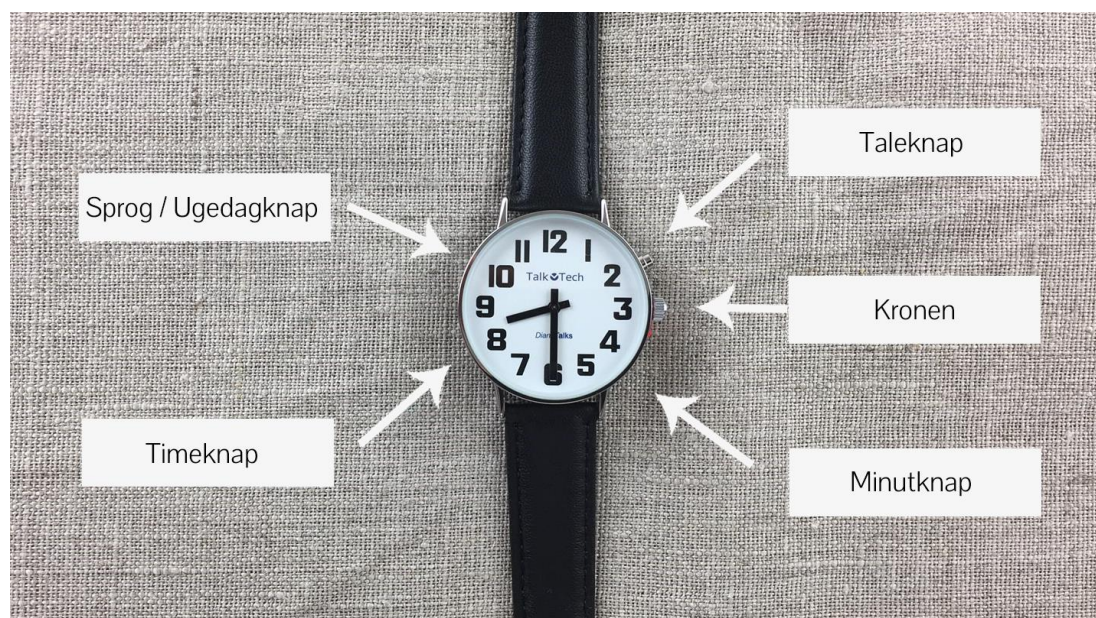

## Kom godt i gang

### Tænd / Sluk den talende funktion

Tryk og hold **Taleknappen** nede i tre sekunder indtil du hører et kort lydssignal der indikerer at **DianaTalks** nu er tændt. For at sætte **DianaTalks** tilbage i dvale tilstand skal du trykke og holde **Taleknappen** nede i syv sekunder indtil du hører to korte lydssignaler der bekræfter, at uret nu er i dvale tilstand. Dvale tilstand skal kun benyttes såfremt du ønsker at opbevare dit **DianaTalks** ubrugt i længere tid for derved at spare på batteriet.

### Aktiver viserne

Fjern den røde splint som er placeret inde under **Kronen**. Indstil viserne til det aktuelle klokkeslæt ved at dreje på **Kronen**. Tryk selve **Kronen** ind mod uret så den klikker på plads, hvorved viserne / urværket aktiveres.

## Indstil sprog og ugedag

Du skal bruge et spidst redskab såsom en tændstik, kuglepen eller lignende for at udføre indstillingen).

1. Sprog: Tryk og hold **Sprog / Ugedag** knappen i fem sekunder og dit *DianaTalks* taler. Vælg i blandt de ti forskellige sprog ved at trykke en gang ind på **Sprog / Ugedag** knappen, hvorved du skifter sprog. Lås det ønskede sprog ved at trykke på **Taleknappen**, eller vent i fire sekunder.
2. Ugedag: Tryk en gang hurtigt på **Sprog / Ugedag** knappen for at cirkulere gennem ugedagene. Lås den ønskede ugedag ved at trykke på **Taleknappen** eller vent i fire sekunder.

## Indstilling af timer og minutter

1. Tryk på **Timeknappen** for at indstille den aktuelle time.
2. Tryk på **Minutknappen** for at indstille det aktuelle minut.

Du kan også trykke og holde på enten **Timeknappen** eller **Minutknappen** for at springe hurtigere i gennem tallene.

## Skift mellem de to annonceringsmuligheder

Dit talende armbåndsur kan annoncere ugedag og klokkeslæt på to forskellige måder:

**Digital annoncering = "Torsdag 14:10".**

**Analog annoncering = "Torsdag, 10 minutter over 2, om eftermiddag".**

Du kan aktivere enten den digitale eller den analoge variant. For at ændre annonceringsvariant skal du indstille den talende tid 24 timer frem. Det gør du ved at trykke på **Timeknappen** 24 gange. Herved vil *DianaTalks* automatisk skifte mellem den analoge og den digitale variant.

## Vigtige forhold

- Uret er ikke vandtæt. Skal derfor tages af før håndvask, opvask, bad, svømning og andre lignende aktiviteter. Hold væk fra regn og sne.
- Uret er udstyret med ét batteri. Hverken urværk eller batteri er ikke underlagt garanti, og batteriet bliver fladt alt efter brugsmønster. Batteriet er et CR2025 knapcellebatteri, og kan udskiftes ved brug af dertil egnet værktøj eller hos en smykke- eller urmager. Udskift når taleannonceringen ikke er komplet.

## Instrulog A/S

[www.instrulog.dk](http://www.instrulog.dk) // [vej@instrulog.dk](mailto:vej@instrulog.dk)

Telefonnummer: 44 97 94 77