



SMARTVOGUE **PLUS**

URBAN MATRIX MASSAGE CHAIR



Manual
OG 5569

Indhold

Sikkerhedsinstrukser	02-04
Produktdele	05
Flyt stolen	06
Fjernbetjening	07
Fjernbetjening funktioner	08-12
Funktioner	13-14
Rengøring og vedligehold	15
Spørgsmål og svar	16
Problemløsning	17-18

Sikkerheds instruktioner

Bemærk!

Stikket skal sættes i en passende stikkontakt. Forkert tilslutning af jordforbindelseslederen til udstyret kan resultere i risikoen for elektrisk stød.

Spørg en kvalificeret elektriker og servicepersonale, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt monteret. Ændr ikke produktets medfølgende stik. Hvis stikkontakten ikke er egnet, skal du sørge for at installere et korrekt stikkontakt af en kvalificeret elektriker.

Læs disse instrukser før brug:



1. Sørg for massagestolens stik sidder korrekt i stikkontakten.
2. Sørg for, at strømstikket er sat korrekt i den rigtige stikkontakt for at reducere risikoen for kortslutning og brand.
3. Tag altid massagestolen ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og før rengøring.
4. Brug IKKE massagestolen på steder, hvor fugtigheden er høj
5. Brug IKKE massagestolen udendørs og undgå steder med direkte sollys
6. Hvis strømmen går ud under brug, skal du sørge for at slukke for afbryderen og trække stikket ud af stikkontakten for at forhindre skader, når strømmen kommer tilbage
7. Brug aldrig massagestolen hvis strømstikket er vådt eller beskadiget.
8. Træk aldrig stikket ud med våde hænder.
9. Tæt og kontinuerligt tilsyn er nødvendigt, når dette apparat bruges af eller i nærheden af børn, invalide eller handicappede.
10. Brug kun stolen som beskrevet i manualen
11. Brug ikke andet tilbehør end det, der er anbefalet af OGAWA.
12. Stå, sid eller hop ikke på stolens benstøtte mens stolen er i brug.
13. Prøv ikke at stå på ryg- eller armstøtten.
14. Vær forsigtig med ikke at falde i søvn i stolen.

Sikkerheds instruktioner

15. Hold altid massagestolen ren, og indsæt aldrig genstande i hullerne på og omkring massagestolen.
16. Flyt ikke massagestolen ved at trække i strømkablet.
17. Sørg for at kontrollere, at der er et (især børn), kæledyr eller forhindringer under massagestolen, inden ben- og rygstøtten sænkes.
18. Kontroller altid, om overfladen på massagestolen er revet eller gået i stykker før brug. Hvis du finder en revne i et område af stoffet i ryglænet, skal du ikke bruge massagestolen.
19. Massagestolen er udelukket til husholdbrug
20. Hvis du har en lidelse, så tal med din læge før du gør brug af stolen.
21. Hvis du har følgende lidelser, kontakt da egen læge før brug, for at være sikker på du ikke lider skade eller overbelastning
 - i. Hvis du har en ondartet tumor
 - ii. Hvis du lider af en hjertesygdom
 - iii. Hvis du er gravid, menstruerer eller lider af barselsfeber.
 - iv. Hvis du er underlagt sengeleje.
 - v. Hvis du er under medicinsk behandling
 - vi. Hvis du har en lidelse på din rygsøjle eller den er skæv.
22. Hvis du oplever smerter under brug, skal du stoppe med det samme. Hvis der opstår skader, skal du straks kontakte din læge.
Massér aldrig på hævede eller inflammerede dele af din krop.
23. Dette produkt er et ikke-professionelt apparat designet til at give en behagelig massage. Brug ikke dette produkt som erstatning for medicinsk behandling.
24. Brug ikke denne massagestol i mere end 30 minutter ad gangen, og begræns venligst massagen til et koncentreret område i højst 15 minutter. Overmassering kan resultere i overophedning og dermed reducere produktets levetid.
25. Brug ikke, hvor der anvendes aerosolsprayprodukter, og hvor der bruges ilt.
26. Massagestolen bør ikke bruges af børn under 12 år.



27. Hvis strømstikket er beskadiget, skal det udskiftes med et specielt stik, der fås fra OGAWA og autoriserede agenturer.
28. Som en sikkerhedsforanstaltning vil motoren stoppe med at arbejde automatisk, hvis der udøves for stærk ydre kraft eller modstand under brug.
29. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden, hvis de har overvåget eller er instrueret om brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret.

Produktdele

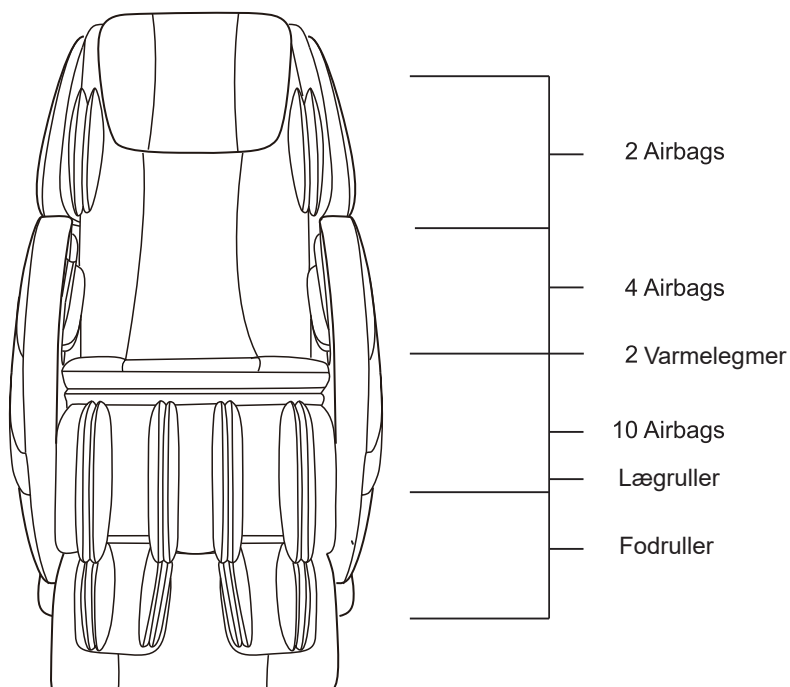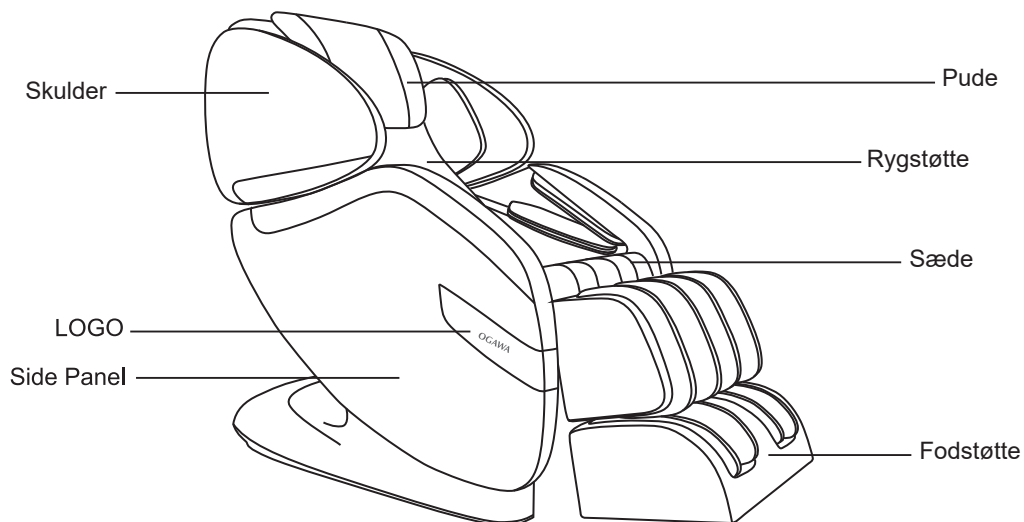

Flyt stolen


Tryk ryglænet ned, så du læner stolen tilbage til cirka 45 grader for nemt at bevæge stolen rundt i huset med et let træk eller skub.

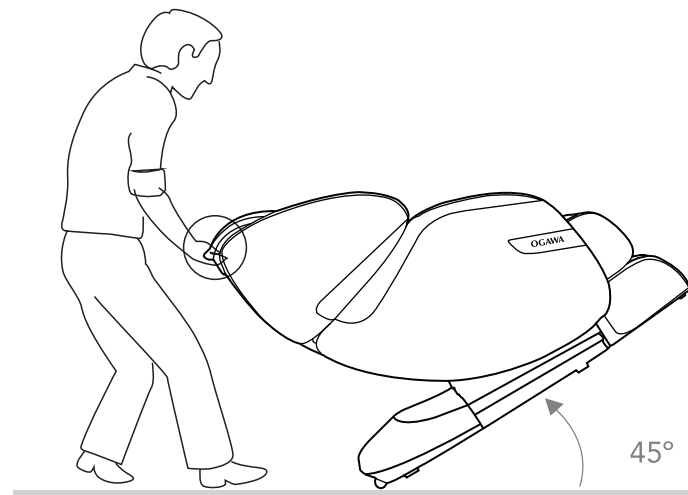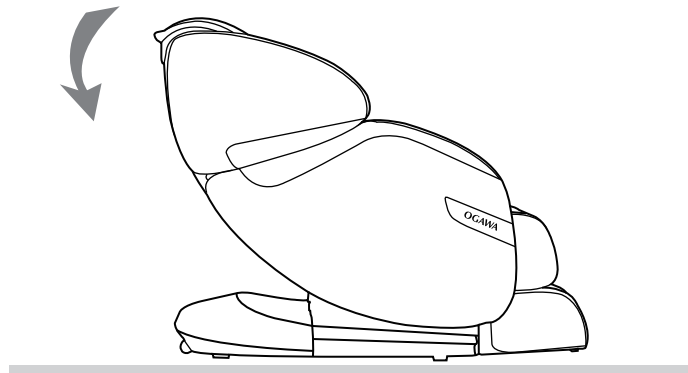

Advarsel:

- Sørg for at fodstøtten står i den originale position før du flytter stolen.
- Flyt ikke stolen mens nogen sidder i den.
- Placer med fordel en måtte eller tæppe under stolen mens du flytter den, for at undgå ridser på gulvet.


Fjernbetjening

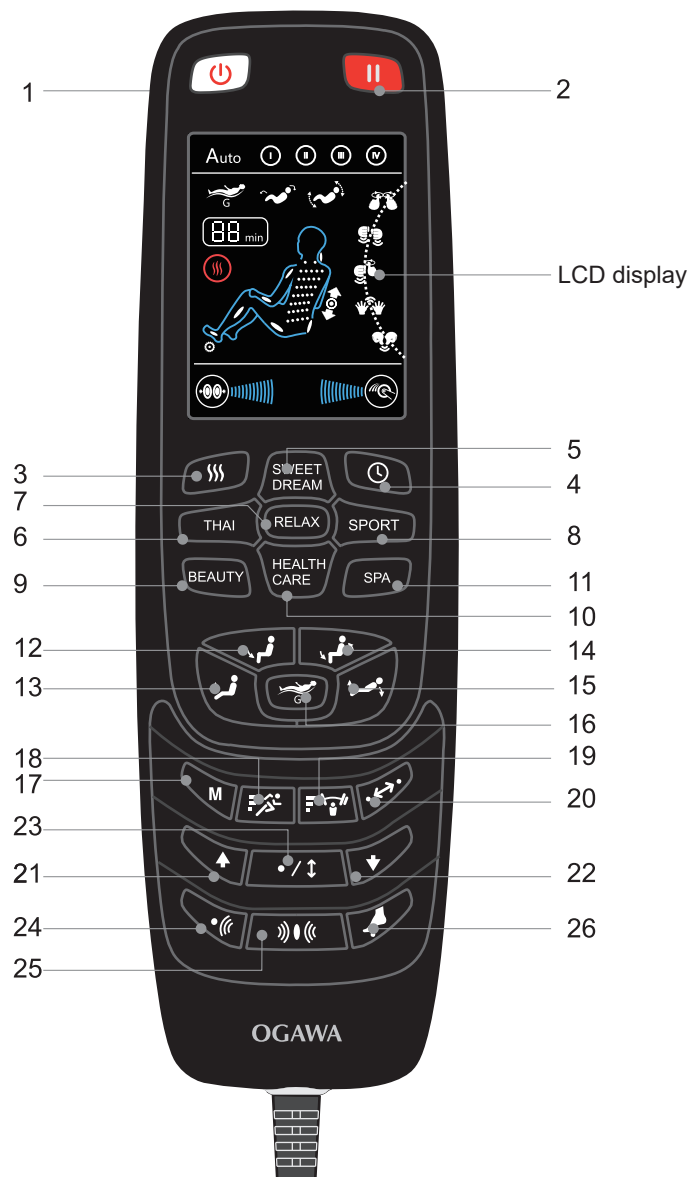

Betjenings vejledning

Tilslut strømforsyningen, og drej kontakten til "I" -position, og stolen er nu i standby tilstand.

Bemærk: Før brug skal du sikre dig, at der ikke er nogen personer, kæledyr eller andre genstande tæt på produktet, og sørg for, at der ikke er nogen fremmed genstand i sømmene på produktet.

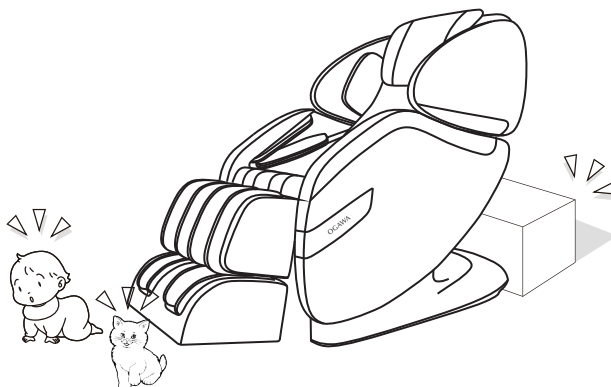

Fjernbetjening funktioner

1 ON/ OFF

Tænd/sluk for massagestolen.

Tryk på denne knap, og LCD-baggrundsløset og ON / OFF-knappen lyser. Tryk på en vilkårlig massagefunktionsknap for at starte stolens massagefunktioner. Dette starter også timeren. Tryk på denne knap igen for at stoppe alle massagefunktioner, og massagerullerne vender tilbage til deres position

2 Pause

Når stolen er i tændt tilstand, og brugeren vil midlertidigt sætte den på pause, skal du trykke på knappen Pause, og alle massagefunktioner stopper. Pause-knappen blinker, og den indstillede timer stoppes også. Tryk på Pause-knappen igen for hurtigt at stoppe Pause-funktionen og genoptage den originale funktion, og massage nedtællingen fortsætter.

3 Varme

Tryk én gang på knappen for at aktivere varmfunktionen. Tryk igen for at stoppe.

4 Timer

Tryk på denne for at aktivere timer funktionen. Hver gang knappen trykkes, vil tiden ændres i rækkefølgen 20 minutter -> 25 Minutter -> 30 Minutter -> 5 Minutter -> 10 Minutter -> 15 minutter -> 20 minutter-> osv.

Fjernbetjening funktioner

Auto programmer

Hvis 1 af de 7 autoprogrammer er aktiveret, udfører stolen automatisk en skulderhøjdescanning. Stolen vil her automatisk scanne dine skulderhøjde og indstille massagen hertil. Brugeren kan manuelt justere skulderhøjdepositionen for bedre komfort.

Auto programmer:

5. Sweet dream
6. Thai
7. Relax
8. Sport
9. Beauty
10. Health Care
11. Spa.

12/13 Fodstøtte op/ned

Juster vinklen for fodstøtten enten op eller ned.

De to kontrolknapper kan justere massagevinklen på fodstøtten. Tryk og hold kontrolknappen der enten styrer op (12) eller ned (13), og fodstøtten begynder at bevæge sig. Når fodstøtten når den ønskede komfortposition, skal du stoppe med at trykke på knappen.

14/15 Rygstøtte op/ned

Juster vinklen for rygstøtten enten op eller ned.

De to kontrolknapper kan justere massagevinklen på rygstøtten. Tryk og hold kontrolknappen der enten styrer op (14) eller ned (15), og rygstøtten begynder at bevæge sig. Når rygstøtten når den ønskede komfortposition, skal du stoppe med at trykke på knappen.

16 Zero Gravity

Tryk for at aktivere Zero Gravity funktionen, hvor du lænes tilbage. Tryk igen for at stoppe.

17 Manuel massage

Kneading, Tapping, Swedish, Clapping, Shiatsu

Tryk for at vælge mellem de forskellige massageteknikker, ved medium styrke. Hver gang du trykker på knappen, skifter du mellem de forskellige massageteknikker i rækkefølgen: Kneading->Tapping->Swedish->Clapping->Shiatsu->Stop. Sammensæt en massage efter dine egne ønsker.

Fjernbetjening funktioner

18 Hastighed

Juster hastigheden for massageteknikkerne i manual (17). Vælg mellem 3 niveauer
Efter du har aktiveret de manuelle massageteknikker (17), kan du sætte hastigheden på massagen. Hver gang du trykker på knappen, skifter du mellem de forskellige hastigheder i rækkefølgen: Lv1->Lv2->Lv3

19 Intensitet / Styrke

Juster intensiteten for lufttryksmassagen. Vælg mellem 5 niveauer
Efter du har aktiveret lufttryksmassagen (både manuelt og i programmerne) kan du sætte intensiteten på massagen. Hver gang du trykker på knappen, skifter du mellem de forskellige hastigheder i rækkefølgen: Lv1->Lv2->Lv3->Lv4->Lv5

20 Bredde

Bredden på massageteknikken i ryggen kan indstilles i 3 niveauer.
Efter at have aktiveret de manuelle massageteknikker (17) kan du manuelt indstille hvor bredt ud på ryggen massagen skal gå. Hver gang du trykker på knappen, flyttes bredden i rækkefølgen: Lv1->Lv2->Lv3

21/22 Op/ned

Juster skulderhøjden enten op eller ned, for at få massagen til at passe perfekt til din krop. Juster højden ved at holde enten op eller ned knappen inde i omkring 10 sekunder til en passende position er fundet.
Bemærk: under spot massagen kan disse knapper bruges til at justere positionen på selve massagen.

23: Spot massage

Tryk på denne knap for at aktiverer spot massage. Her kan du manuelt vælge et bestemt sted på kroppen der skal masseres. Du skifter mellem helkrops massage til spot, ved at tykke på knappen, og fortsæt med at tykke til du finder den ønskede massage.

24 Air bag 1

Tryk for at tænde airbag 1 til lufttryksmassage. Tryk for at i gang sætte en lufttryksmassage af hele kroppen. Tryk igen for at stoppe.

25 Air bag 2

Tryk for at tænde airbag 2 til lufttryksmassage. Hver gang knappen trykkes tændes lufttryksmassage i forskellige områder i rækkefølgen: Skulder->Hænder->fødder->Sluk.

Fjernbetjening funktioner

26 Fodruller

Efter at have aktiveret fodrullefunktionen ved at trykke på knappen, kan du gentagende trykke på knappen for at styre hastigheden på fodtullerne i rækkefølgen langsom->medium->hurtig->sluk.

Musik

For at spille musik: tænd for bluetooth funktionen på din mobil og i bluetooth menuen på din mobil skal du vælge at oprette forbindelse til massagestolen: "OGAWA-OG5569A-XXXXX". Når du er parret med massagestolen, kan du vælge den musik der skal spilles fra din telefon, som vil spille over massagestolen.

Fjernbetjening funktioner

Slut massagen

For at afslutte massagen, tryk på ON/OFF knappen (1). Massagerullerne vil gå tilbage til deres standby stilling. Sluk for strømmen ved at trykke på strømafbryderen så den står på "O" og træk strømkablet ud af stikkontakten.

Funktioner

OGAWA Smart Vogue er udstyret med en mikrocomputer, der udfører en intelligent massage med en kombination af forskellige teknikker og metoder såsom kneading, tapping, shiatsu, clapping, rolling, fodruller og lufttryksmassage. Alle disse metoder er designet til at ramme de centrale akupunkturpunkter som er med til at lindre træthed, fremme metabolismen, og forbedre din blodcirkulation effektivt. Med det indbyggede hel-krops program, kan massagestolen møde alle typer behov.

Forskellige indbyggede autoprogrammer og manuelle programmer

Stolen har en indbygget skinne massagerullerne glider ned af, som er designet til at følge kroppens naturlige kurver, for en mere præcis og behagelig massage.

1. Designet til at følge kroppens naturlige former, for en bedre massageoplevelse.
2. Timer funktion som lader dig indstille varigheden af massagen efter behov.
3. LCD Display på fjernbetjeningen
4. Indbygget strømsikring og automatisk varme sensor for din sikkerhed
5. Massagen er styret af intelligent mikrocomputer for den bedste performance og konsekvent kvalitet.
6. Stolen udsender varme. Brug ikke stolen på følsom hud, eller i områder med dårlig udluftningsmuligheder.

Rengøring og vedligehold

Rengøring af kunstlæder

Tør kunstlæderet med en tør blød klud.

- Brug ikke kemikalier eller alkohol til at rengøre med.
- Brug produkter beregnet til læderpleje og følg instrukserne for produktet nøje.
- Hvis kunstlæderet er meget beskidt, brug da følgende metode:

- o Blødgør en klud i vand med 3-5% neutralt rengøringsmiddel og vrid kluden grundigt.
- o Tør overfladen af kunstlæderet med kluden og skyld kluden.



- o Brug en klud med rent vand uden rengøringsmiddel til at tørre efter.

- o Lad kunstlæderet lufttørre.

- Hvis det er meget svært at gøre kunstlæderet rent, kan du benytte en rengøringsvamp forsigtigt med rengøringsmiddel.

- Brug ikke en blæser eller hårtørre til at tørre læderet.

- Kunstlæderet kan tage farve fra andet stof, så vær forsigtig med at bruge farvede klude eller denim.

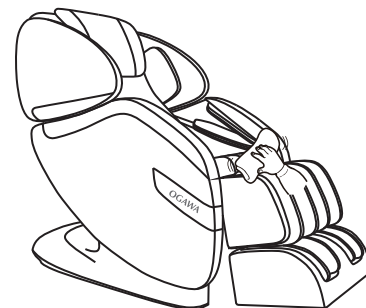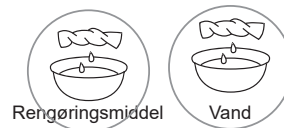

Rengøring af plastikdele


1 Blødgør en klud i vand med 3-5% neutralt rengøringsmiddel og vrid kluden grundigt.

- Brug ikke kemikalier eller alkohol til at rengøre med.

2 Brug en klud med rent vand uden rengøringsmiddel til at tørre efter.

- Sørg for kluden er grundig vredet op før du benytter den på fjernbetjeningen

3 Sørg for plastikdelene lufttørre.

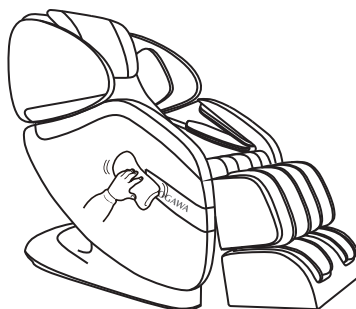

Spørgsmål og svar (Q&A)

Q Kan personer der ofter er på hospitalet pga. sygdom benytte stolen?

A Du bør spørge din læge først hvis du lider af følgende:

Massage er såkaldt touchtrykstimulering. Muskler komprimeres for at lindre spændinger og fremme hæmokinesis. Nogle sygdomme kan blive værre på grund af massage. Konsulter derfor din læge, før du bruger dette produkt.

Q Er der specifikke højdekrav?

A Højdekrav kommer an på kropstype. se nedenfor for en uddybning


Hvis en person, der er kortere end 145 cm eller højere end 185 cm, bruger overkropsmassagefunktionen og fodmassagefunktionen på samme tid, kan det være muligt, at fodsålerne har dårlig kontakt med fodmassagen eller knæene bliver bøje.

Hvis du oplever problemer med din højde, kan du manuelt indstille fodstøtten enten op eller ned til det er bedre tilpasset din højde.

Du kan finde indstillingerne på fjernbetjeningen

Q Hvor finder jeg serienummeret?

A Bag på rygstøtten

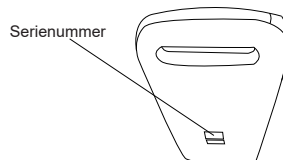

Q Der kommer mange lyde fra stolen

A Det kommer fra motoren i stolen

Q Massagerullerne har forskellig intensitet

A Massagerullerne kommer til at trykke med forskellig intensitet og i forskellige positioner under massagen. Dette er med til at simulere en massage fra menneskehænder og give forskellige massageteknikker mere kraft.

Hvis du oplever de ikke trykker med samme intensitet eller samme sted, er det en del af massageprogrammet eller massageteknikker.

Q Luftrysmassagen er for hård

A Du kan indtille intensiteten på airbags og fodruller på fjernbetjeningen

Problemløsning

Hvis du oplever nogen fejl, så tjek lisen nedenfor

Hvis du stadig oplever fejl, kontakt da forhandleren du købte stolen fra

Fejl	Mulig løsning
Massagerullerne stopper under brug Stolen bipper, alle ikonerne og knapper på fjernbetjeningen blikker og går derefter ud	Som en sikkerhedsforanstaltning stopper massagerullerne hvis de oplever for høj ydre modstand under brug Hvis alle knapper og ikoner blinker på fjernbetjeningen, tyder det på en abnormalitet. I dette tilfælde skal du slukke for strømtilførslen og tænde igen ca. 10 sek senere. Hvis massagehjulene stopper igen, skal du prøve at rette din siddeposition, og ikke læne for hårdt tilbage i stolen. Hvis du vejer mere en 100 kg er dette især vigtigt.
Stolen kan ikke lænes tilbage eller fodrullerne kan ikke rykkes. Stolen bipper, lyset på fjernbetjeningen går ud og produktet stopper. v	Som en sikkerhedsforanstaltning stopper produktet hvis der er noget der spærre stolen eller den oplever for høj modstand. Hvis alle knapper og ikoner blinker, skal du slukke for strømtilførslen og tænde igen ca. 10 sek senere. Tjek om der er noget som forhindrer stolen i at bevæge sig.
Massagerullerne kan ikke nå skulder eller nakke	Hvis dit hoved ikke er i kontakt med nakkestøtten, eller hvis ryggen ikke har ordenlig kontakt med rygstøtten, vil stolen komme til at indstille kropsscanningen forkert. Sørg for at sidde godt lænet tilbage i stolen når du begynder programmer, så ryg og nakke har god kontakt med stolen.
Højre og venstre massagerulle har forskellig intensitet	Massagerullerne har forskellig intensitet uafhængigt af hianden alt efter massageprogram eller teknik. Det er derfor ikke en fejl.
Produktet virker slet ikke <input type="radio"/> Øvre krop <input type="radio"/> Benmassage	<ul style="list-style-type: none">● Der er ikke strøm til● Strømafbrøderen er slukket● Der er ikke valgt program efter massagestolen er tændt
Produktet køler ikke ned efter varmfunktionen er slukket	<ul style="list-style-type: none">● Produktet kan godt føles varmt lidt tid efter varmfunktionen er slukket● Hvis samme sted på kroppen masseres efter varmen er slukket vil det stadig føles varmt
Produktet er gået i stykker	
Strømkablet er abnormalt varmt	For at undgå uheld, kontakt venligst forhandler.

Problemløsning


Hvis massagestolen lyder eller føles mærkeligt:

Følgende lyde og oplevelser i forbindelse med brug af stolen er normale:

- Lyde i forbindelse med stolen udstrækker
- Lyde af stof der bevæger sig mod hinanden
- Lyde af bevægelser såsom banken
- Lyden af friktion fra massagerullerne
- Lyde når den kører op og ned
- Lyde af rullebånd der kører
- Motorlyde
- Lyde af massageruller der bevæger sig mod hianden
- Lyde når du sætter dig i stolen
- Friktionslyde mellem armstøtten og rygstøtten når stolen lænes tilbage
- Friktion mellem massageruller og stof
- Lyde af airbags der fyldes og tømmes for luft
- Kører lyd af magnetventilen i bunden af produktet under airbag-massage
- Lyde fra fostøtten
- Friktion mellem rygstøtten og bagcoveret når rygstøtten tilbagelænes.

Hvis lydene er meget høje kan det være tegn på fejl.

- I dette tilfælde bør du få stolen tilset og evt. repareret .

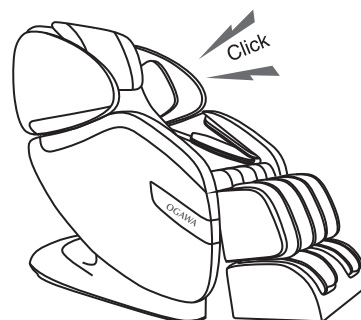

Advarsel

- Prøv ikke selv at reparere eller skille stolen ad selv. Få altid en professionel til at tilse stolen.



Advarsel

- Hvis du oplever nogen form for abnormalitet, fejl, motorstop, træk da strømkablet ud af stikket for at undgå røg, ild eller stød.

Abnormaliteter:

- Produktet tænder ikke efter strømafbryderen er tændt.
- Der lugter brændt under brug. "
- Prouktet har en underlig form eller er meget varm.