



BRUGERVEJLEDNING

ATLAS

TILLYKKE MED DIN NYE CONDOR ATLAS BARNEVOGN.

Du har valgt en barnevognvogn, som vi er sikre på, at du vil blive glad for. Og for at få det bedste ud af denne vogn, bør du have kendskab til betjening og vedligeholdelse.

Med alle Condor barnevogne følger denne brugervejledning med gode råd om pasning af barnevognen og hvordan man øger sikkerheden når barnevognen bruges.

Det anbefales, at du gennemlæser denne brugervejledning, for at få den bedste oplevelse med denne barnevogn. Ligeledes anbefaler vi, at du følger råd om vedligeholdelse, for at forlænge levetiden på vognen.

Hvis der opstår spørgsmål eller andet i forbindelse med brug af denne Condor barnevogn, bedes du kontakte din forhandler hurtigst muligt.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

Alle os hos Condor Kids

BETJENING

FODBREMSE

Bremsen aktiveres ved at sætte en fod på det midterste del af bremsen og skubbe det ned i jorden. Skub derefter vognen let frem, hvilket vil låse bremsen på plads.

Deaktivering sker ved at sætte en fod foran bremsen og trække vognen let imod dig. Sørg for bremsen er skubbet helt op under vognen, inden du påbegynder kørslen.

Løft ikke i vognen for at aktivere eller deaktivere bremsen. Husk altid at aktivere bremsen, når vognen er parkeret. (Med undtagelse af vogn med E-BV motor, hvor der ikke forefindes fodbremse)

HØJDEJUSTERBART STYR

Styrhøjden ændres ved at trykke de to udløser-knapper på siden af knæk-styret ind samtidig. Herefter kan styret justeres til tilpas niveau. Slip knapperne, når den ønskede højde er fundet.



SERVOSTYRING

Denne vogn er udstyret med 2 drejbare forhjul. Disse kan låses op efter behov, men bør altid være låst, når det går ligeud.


Forhjulene låses op, ved at trække det sorte håndtag ind til du hører 2 klik. Hjulene er nu låst op, og du kan slippe håndtaget.



For at låse hjulene igen, trækkes den røde lås ind mod håndtaget og det store sorte håndtag skubbes hele vejen bagud. Slip derefter håndtaget og den røde lås. Forhjulene er nu låst.

FORLÆDER

Forlæderet kan tages af efter behov. For at fjerne forlæder, skal de to vridebeslag drejes til vandret position., hvorefter forlæderet kan fjernes.


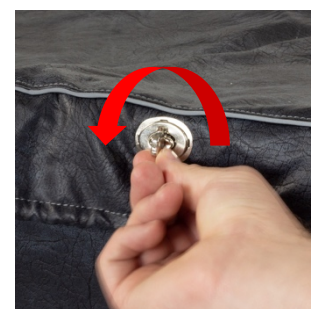


MONTERING

BARNEVOGNSKASSE PÅ STEL

Kassen monteres på stellet via to kassetter med auto-lås. Når kassen er korrekt fastlåst i dette låsesystem, vil A være i midten af kassetten.

Skal kassen afmonteres stellet, skal B trykkes ind mod kassetten, indtil der høres et "klik". Herefter kan kassen løftes af. Vognen SKAL bremses, samt alle kassetter på stellet skal låses op, før kassen forsøges løftet fra stellet.

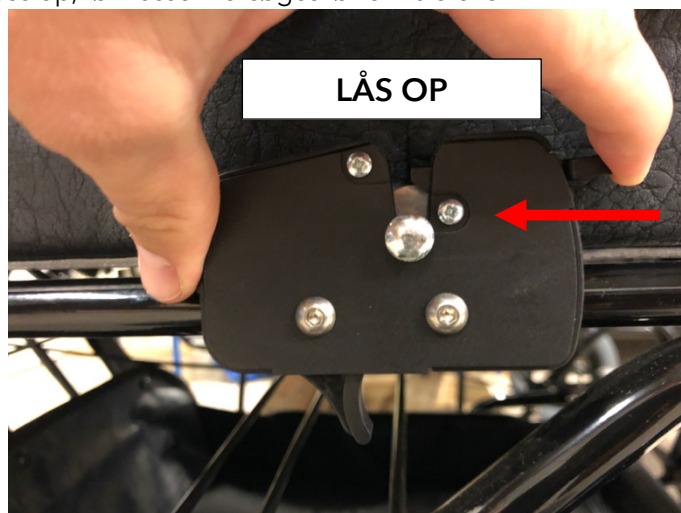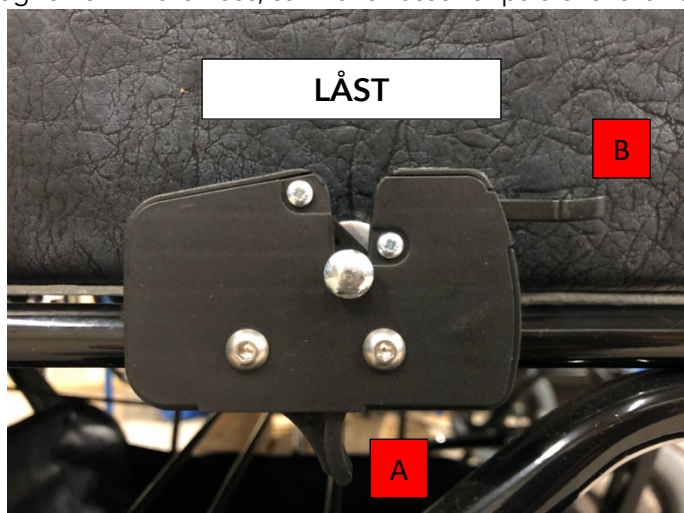

UNDERSTEL

Stellet slås op ved at tage i håndtaget og løfte dette op. De to skyder skal låses manuelt.

Check sikkerhedslåsen i venstre side. Sikkerhedslåsen skal løftes op når stellet skal slås sammen.

KALECHE

For at slå kalechen op skal kalechearmene presses ned og frem mod fronten af kalechen. Når kaleche-armene står i en 45° vinkel er kalechen låst.

Kalechen slås ned ved at stille sig bag vognen og trække kaleche-armene imod sig. Når kaleche-armene er i en vinkelret position, kan man trykke kaleche ned til vandret position.



SAMMENKLAPNING AF BARNEVOGNSKASSE

Sammenklapningsmekanismen i bunden af barnevognskassen udgøres af to metalbøjler placeret indvendigt i vognen. Når barnevognskassen er slået op, udløses disse ved at skubbe metalbøjlerne mod midten langs de monterede metalskinner.

Er barnevognskassen slået sammen, skal de to metalbøjler køres mod barnevognskassens ender langs de monterede metalskinner.

VIGTIGT: Metalbøjlerne **skal** låses fast i de forhøjninger, der forefindes i metalskinnerne før barnevognen tages i brug. Gøres dette ikke, vil barnevognskassen kunne klappe sammen under brug.

HJUL

Tryk fjedreudløser ned på hjulkapslen og skub hjulet helt i bund på akslen. Slip fjedreudløseren igen. Træk langsomt hjulet retur til et "klik" indikerer at det er på plads. Afmontering sker ved at aktivere fjedreudløser og trække hjulet af.

Er vognen udstyret med drejbare forhjul, kan disse hjul ikke afmonteres. Skulle der være fejl på disse forhjul eller behov for afmontering, bør du kontakte din forhandler eller Condor Kids.



VEDLIGEHOLDELSE

UDVENDIG PLEJE

Condor stel er galvaniseret samt lakeret. Dog kan der ved dybe ridser forekomme rustskader, såfremt disse ikke udbedres i god tid. Små ridser kan udbedres med sort RAL lak, som kan købes hos malerbutik eller biltilbehørsforretninger. Ved større udbedring bedes du kontakte Condor Kids, da evt. reklamationsret bortfalder såfremt udbedring ikke er foretaget tilstrækkeligt.

Efter brug i fugtig eller regnvejr anbefales det at aftørre stellet med en klud. Dette forhindrer rustdannelse på særligt udsatte steder.

Alle bevægelige dele skal smøres jævnligt for optimal funktion og levetid. Condor Kids anbefaler spray MULTI 2000 (Kan købes hos Condor Kids).

Forhjulene bør afmonteres mindst 1 gang om måneden for at rense aksler og bøsninger for snavs. Efter rengøring af aksler skal disse smøres med SILIKONE COMPOUND eller syrefri fedt. (Kan købes hos Condor Kids)

BEMÆRK: Trods galvanisering kan der opstå flyve-rust på forkromede overflader. Dette har ingen betydning for vognens holdbarhed. Flyve-rust kan undgås ved jævnlig aftørring, samt behandling med silikone eller MULTI 2000 spray. Især i vinterperioden bør aftørring ske efter hver tur grundet fugt og salt.

INDVENDIG PLEJE

Barnevognens madras kan nemt blive fugtig og en fugtig madras bliver jordslået og er attraktiv grobund for skimmelsvampe og mug. Man skal derfor sørge for at udlufte barnevognen ved at tage madrasser op og gennemtørre dem helt, inden de lægges i barnevognen.

Når barnevognen stilles til tørre, skal det værre med opslået kaleche for at undgå at stoffet trækker sig.

Er vognen indvendig blevet tilsmudset af f.eks. gadesnavs, mudder eller vejsalt, bør man straks fjerne det med en klud vredet op i koldt vand. Tør efter med et tørt håndklæde.

Er skidt først indtørret, kan man bruge et tøjvaskemiddel i en kraftig opløsning og skylle efter med rent vand.

Eventuelle skjolder eller fugleklatte på kalechen kan som regel fjernes med eddikevand - 2 spsk. husholdningseddike til 1 dl vand. Husk at tørre efter med et tørt håndklæde.

Lad aldrig en våd vogn tørre i direkte solskin, da dette kan skade stoffet.

REKLAMATIONSRET

I henhold til dansk købelov har man to-årig reklamationsret mod fabrikationsfejl ved privatkøb.

Ved erhvervssalg henviser vi til handelsbetingelser på CondorKids.dk.

Købskvittering **SKAL ALTID** medbringes ved eventuel reklamation.

Man skal forvente, at vognen får naturlig slidtage efter et stykke tid.

IKKE REKLAMATIONSGRUNDLAG:

- rustskader p.g.a. dårlig vedligeholdelse
- andre skader p.g.a. dårlig vedligeholdelse, misbrug og mangel på rengøring
- dårligt opbevaringssted

SIKKERHED:

Sikring mod sammenklapning af stel sker med to hovedlåse som betjenes manuelt på hver side af vognen. Derudover forefindes en ekstra sikring i form af en bøjle i højre side, der falder på plads af sig selv ved samling af stel.

Sørg for jævnligt at kontrollere, at disse to hovedlåse er trykket helt i bund

BEMÆRK: brug af taskekroge, søskendesæde og lignende forringer en barnevogns stabilitet.



TEKNISKE DETALJER

MÅL (cm)			
	Længde	Bredde	Højde
Hele vognen	182	81	135
Kasse, indvendig	157	57	27

VÆGT (kg) (evt. E-BV motor ikke iberegnet denne vægt)	
Kasse	13
Stel med hjul	13
Samlet	26

Materialer	
Stel	Lakerede 20 mm stålrør i 2 mm godstykkelse i bæreramme.
Hjul	Fiberfælge med massive ringe af PU .
Kasse, kaleche og forlæder	Inderside af PU læder-look / Yderside af læder-look.
Kassens bund	2x7 mm vandfast krydsfiner med ventilationshuller.
Regntæthed	Vandafvisende (For vandtæt brug da regnslag)

TILBEHØR

Der kan tilkøbes et udvalg af tilbehør til denne barnevogne. Kontakt din forhandler eller Condor Kids for at få mere information ang. ekstraudstyr.

REGNSLAG

Vognen er 100% vandtæt ved brug af korrekt Condor regnslag.

OBS! Vær opmærksom på at regnslaget skal sidde stramt, så barnet ikke kan trække det ned i vognen og dermed udsættes for kvælningssfare.

SELER

BRUG KUN GODKENDT BARNEVOGNSSELE. SE EFTER DVN MÆRKET

Der findes faste selebeslag i bunden af barnevognskassen, hvori seler altid bør monteres ved brug.

Dansk Varefakta Nævn anbefaler at man anvender seler fra 6 mdr., når barnet ligger uroligt eller når barnet kan sidde op selv.

STIGE

For at gøre det nemmere for børn, at stige ind og ud af vognen, samt lette arbejdsbyrden for brugeren, kan der tilkøbes en Condor Multi-Stige.

Denne stige passer til Condor barnevogne og diverse pusleborde.

Multi-Stigen er højdejusterbar og sammenklappelig.

TERMO-TASKE

Alle Condor barnevogne bliver leveret med varekurv. Er der behov for mere bagageplads, kan der tilkøbes en Condor Thermo-taske, som passer under vognen.

Thermo-tasken kan holde f.eks. madvarer kølige (ved brug af køleelement) og tilgås fra vognens front.

VIGTIG INFORMATION

- Det kan være farligt at efterlade børn i vognen uden opsyn.
- Benyt en godkendt sele, så snart barnet kan sidde selv.
- Dobbelttjek at alle låsemekanismer er korrekt aktiveret før brug.
- Benyt ikke madrass der er tykkere end 45 mm.
- Afstand mellem madrassens overkant og overdelens overkant må ikke være mindre end 140 mm når madrassen er på plads.
- Barnet må ikke sidde i barnevognen uden opsyn af voksen.
- Løft ALDRIG barnevognen i kassen, når den er påmonteret stellet.
- LØFT ALDRIG barnevognskassen af stellet med børn i.
- Slå ALDRIG barnevognskassen sammen, når den er påmonteret stellet.
- Ved parkeringen af vognen SKAL både for- og evt. bagbremse aktiveres.
- Bremsene skal være aktiveret under ISÆTNING og OPTAGNING af børn.
- Brug af søskendesæde forringer stabiliteten af vognen. Det er bedre løsning at lægge sine varer i en varekurv under kassen.
- Varekurven skal ikke belastes med mere end 5 kg.
- Hvis man parkerer barnevognen af længere varighed med barnet i, skal man altid løfte regnslaget lidt så der kommer mere cirkulation i vognen.
- Når man tager barnevognen indendørs f.eks. i en bus eller forretning, husk at der bliver meget varmt nede i barnevognen, hvis regnslaget er monteret.
- Brug af insektnet hindrer også luftcirkulationen nede i barnevognen. Benyt kun insektnet når vognen står udendørs.
- Barnevognen må kun benyttes til det antal børn, den er bygget til.
- Barnevogn Atlas er beregnet til transport af ét barn op til 60 kg total.
- Husk at benytte originalt tilbehør og reservedele som er fremstillet af producenten.