

Thor betjeningsvejledning

Højde

Det er vigtigt at have den rigtige højde på sædet. Knæene skal gerne have en vinkel på over 90 grader. Juster sædehøjden ved at presse håndtaget opad.

Sædedybde

Juster sædedybden ved at presse håndtaget op, mens du sidder på stolen. Sædet kan herefter glide frem og tilbage, mens håndtaget holdes oppe. En god regel er, at sædedybden ikke skal være mere end 2/3 af dit lårben.

Bagud vip

Yderste del af "stangen" kan drejes mod eller med uret for at aktivere eller deaktivere bagud vip i ryglænet.

Styrke på vip


Drej for at gøre vippet hårdere eller lettere. Tilpas efter ønske og vægt.

Sædevinkel

Sædets vinkel kan ændres ved at dreje på håndtaget.

Ryglæn

Ryglænet kan indstilles ved at hive op eller ned.

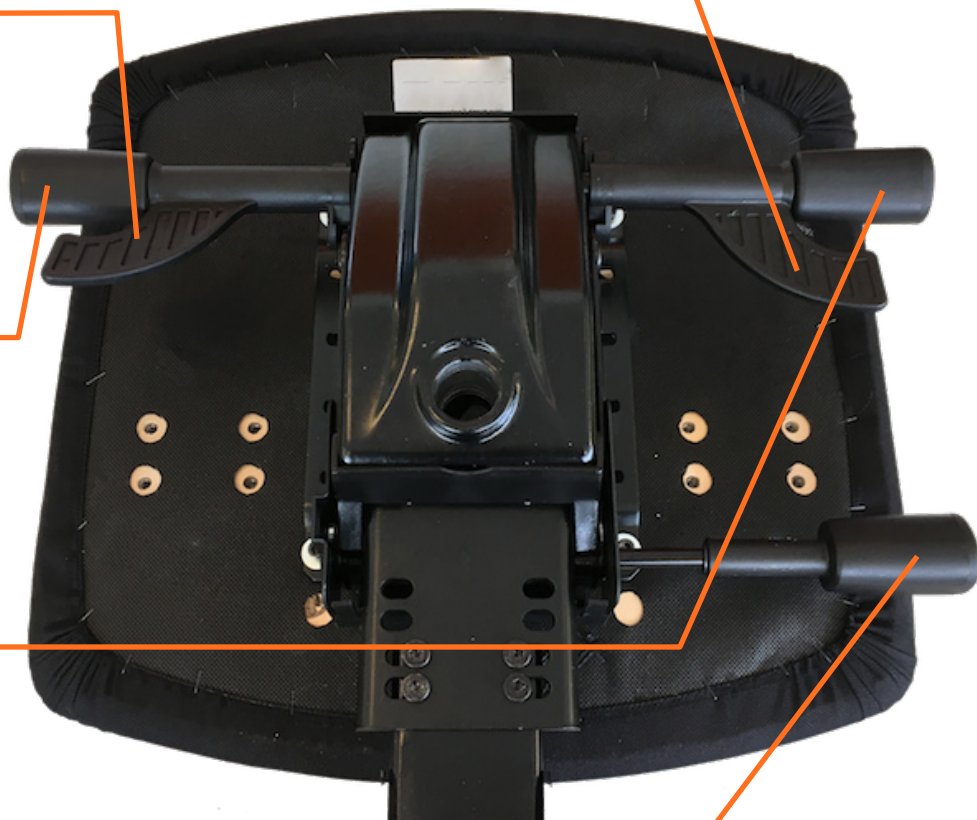

KontorMøbler.dk

Danmarks største webshop for kontorindretning

Har du spørgsmål til funktionerne på din stol, er du velkommen til at kontakte os på:

Mail: info@kontormoebler.dk

Telefon: 8612 3040