

Geberit AquaClean 4000

DK

Betjeningsvejledning

Geberit AquaClean

WC'et, som rengør dig med vand.

Integreret betjeningsfelt Geberit AquaClean 4000



Start og stop <Douche>

Tryk på knappen: Douchearmen kører til positionen og starter douchen. Douchen stopper automatisk efter 20 s. Douchen kan afbrydes tidligere ved at trykke på knappen <Douche>. Tryk på knappen igen: Douchen stopper.



<Douchestrålers styrke>

Ved at trykke på <+> eller <-> under douchen ændres douchestrålers styrke. Der kan vælges mellem 5 trin for douchestrålers styrke. Den sidst indstillede styrke gemmes af memoryfunktionen.



<Varmtvandsbeholder> ON/OFF

Ved at trykke på knappen bliver varmtvandsbeholderen slået til eller fra.

Pleje og rengøring

Tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f.eks. citronsyre



Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand



Rengøringsmidlerne skal være flydende



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden



Rengøringsmidlerne må godt være skummende

Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f.eks. skurepulver eller skuremiddel



Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f.eks. koncentreret afløbsrens



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud



Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration




Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f.eks. sand eller skuremidler



Yderligere oplysninger om pleje og rengøring af Geberit AquaClean 4000 findes i kapitlet "Pleje og rengøring" i denne betjeningsvejledning.

Rengøringsanvisninger til slutkunden

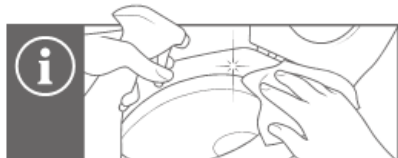

Tilladte rengøringsmidler og -redskaber



Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber

