

# Kom i gang session med

# Victor Reader<sup>®</sup> Stratus<sup>4</sup>

Den første gang du anvender Victor Reader Stratus, bør du tilslutte afspilleren til lysnettet. For at tilslutte til lysnettet sættes den ene ende af det medfølgende 230 V kabel i strømstikket. Det er placeret bag på afspilleren. Sæt den anden ende af 230 V kablet i stikkontakten.

**Tænd/sluk (12)** tasten kan lyse orange eller grøn. LED indikatoren vil blinke med orange lys, når afspilleren er slukket, og tilsluttet til lysnettet. Blinkene betyder, at afspilleren lades op.

Bemærk venligst, at du kan anvende Victor Reader Stratus under opladning af batteriet.

Pakken indeholder følgende: Til Victor Reader Stratus<sup>4</sup> findes der som tilbehør et tastaturdæksel som kan fjernes, så man kan anvende samtlige taster (dækslet er placeret på Stratus 4 model ved modtagelse), et strøm kabel, denne dokumentation og en CD. Denne CD indeholder Brugervejledningen.


Du kan holde pause og genoptage læsningen ved blot at trykke **Start/Stop (14)** tasten, som er placeret foruden i midten af afspilleren i mellem **Tilbage spoling (13)** og **Fremadspoling (15)** tasterne.

På oversiden i midten er der tre sæt taster for op og nedregulering - de er fra venstre mod højre **Tone (1)**, **Lydstyrke (2)** og **Hastighed (3)**.

Neden under **Tone (1)**-, **Lydstyrke (2)**- og **Hastigheds (3)** tasterne omkring midten af enheden vil du finde Navigeringstasterne som peger **OP (4)**, **NED (5)**, **VENSTRE (6)** og **HØJRE (7)**. Disse gør det muligt for dig at flytte i gennem strukturen i en bog. I midten af disse taster er **Information (8)** tasten. **Information (8)** tasten fortæller den nuværende læseposition og generel information om bogen.

Til venstre for de fire navigeringstaster omkring midtvejs nede på afspilleren er der yderligere tre taster. Den øverste tast er **Boghylde (9)** tasten. Du kan anvende **Boghylde (9)** tasten i kombination med de fire piltaster for at få adgang til bøger du har lagt ind i boghylderne. Lige under **Boghylde (9)** tasten er **Bogmærke (10)** tasten. **Bogmærke (10)** tasten indsætter bogmærker for at gemme vigtige sider og afsnit for fremtidig reference. Den tredje og nederste tast er **Eject (11)** tasten. Den bruges til at få CD'en ud af CD drevet.

Til højre for de fire navigationstaster er **Tænd/Sluk (12)** tasten. Den er nedsunken så man ikke kommer til at trykke på den ved et uheld. **Tænd/Sluk (12)** tasten bruges til at tænde og slukke for Stratus. Bemærk at der vil gå nogle sekunder fra det tidspunkt hvor Stratus er slukket til **Tænd/Sluk** tasten reagerer, når du kobler den til strøm.

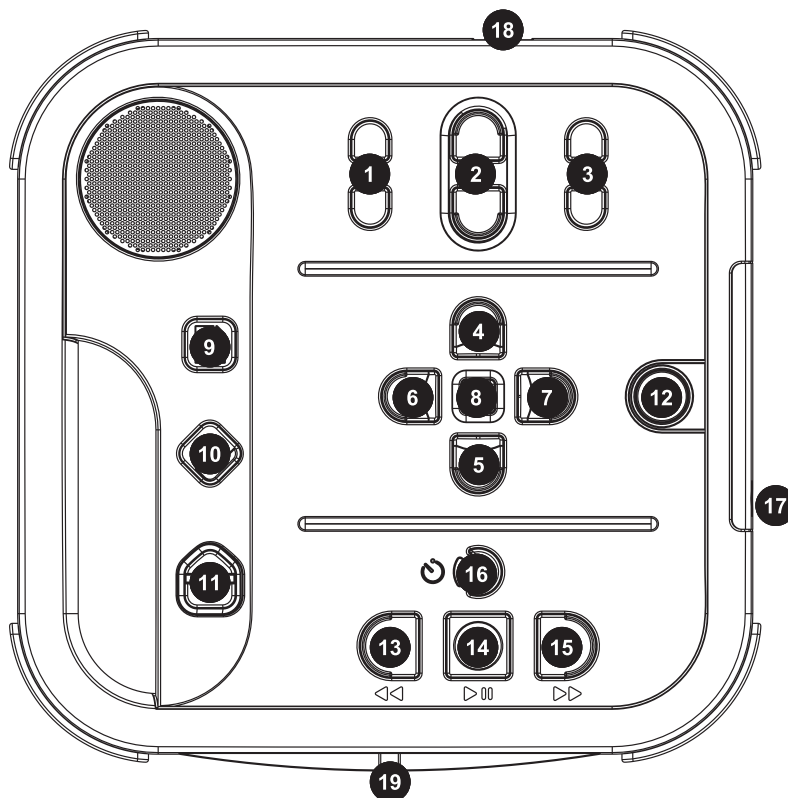

Nederst finder du en gruppe på 4 taster. Tre af dem er på linje med den nedre kant af afspilleren. Fra venstre er det **Tilbagepoling (13)**, **Start/Stop (14)** og **Fremadspoling (15)**. Til slut er der oven over **Start/Stop (14)** tasten en **Dvale (16)** tast. Den er formet som en halvmåne og har en orange LED lampe til venstre. Tryk på den gentagne gange for at vælge mellem forskellige tidsintervaller hvorefter Stratus automatisk vil slukke.

På den højre side af afspilleren tæt på midten findes stikket til **Hovedtelefon (17)**, som også kan benyttes for tilslutning af en ekstern højttaler. Du finder **Strømskiftet (18)** på bagsiden af afspilleren lidt til venstre for midten. Det anvendes for tilslutning af afspilleren til en stikkontakt.

På forsiden af afspilleren finder du sprækken til **CD-ROM drevet (19)**.

## At indsætte og afspille en ny bog

Tænd for Victor Reader Stratus ved at trykke og holde **Tænd/Sluk (12)** tasten nede. Du vil høre et lydssignal og en velkomstmeldelse. Indsæt din CD'er i sprækken, som findes foran på afspilleren (se **19**). Skub forsigtigt CD'en fremad. Drevmekanismen vil så tage over, og automatisk sørge for placeringen af CD'eren. Efter et par sekunder vil Stratus annoncere titlen på bogen, og starte afspilningen.

**BEMÆRK:** Hvis du ved et uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud igen efter cirka 15 sekunder, uden at have taget skade.

Du kan justere **Tone (1)**, **Lydstyrke (2)** og **Hastighed (3)** ved at trykke op eller ned tasterne. **Tone (1)**, **Lydstyrke (2)** og **Hastighed (3)** knapperne er placeret øverst oppe foroven, fra venstre mod højre.

For at spole tilbage eller fremad i en bog ved høj hastighed skal du trykke og holde **Tilbagepoling (13)** eller **Fremadspoling (15)** nede, indtil du er kommet til det ønskede sted, og derefter slippe den. Den normale afspillehastighed vil blive genoptaget.

For at holde en pause i oplæsningen af en bog, tryk blot **Start/Stop (14)**. For at genoptage læsningen hvor du stoppede, tryk igen **Start/Stop (14)**. Bemærk, at hvis din afspiller ikke er tilsluttet til lysnettet, og hvis den er i pausetilstand for mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

For at afslutte en oplæsning så sluk blot for afspilleren ved at trykke og holde **Tænd/Sluk (14)** nede. Stratus vil huske hvor du nåede til i bogen, når du igen vil læse den. For at starte en ny oplæsning af den samme bog så tænd for din Stratus ved at trykke og holde **Tænd/Sluk (14)**. Efter et par sekunder vil du høre et lydssignal, titlen på bogen og oplæsningen vil starte der, hvor du nåede til sidst.

For at skubbe en CD'er ud skal du blot trykke **Eject (11)**. Stratus vil sige Eject, og efter et par sekunder vil den motoriseret mekanisme blidt skubbe CD'en ud af drevet.

Når der ikke er en CD i drevet vil Stratus automatisk sætte Tastaturhjælp tilstanden til. I denne tilstand vil Stratus automatisk beskrive den tast som der bliver trykket på. Dette er specielt nyttigt under træning i brugen af afspilleren.