


Quick Start Guide

Safecall GPS enhet type SL12B



- 1 GPS enheden SL12B er en lille letvægtsenhed som er helt vandtæt. Den har en kort ladetid på 1,5 time for at være fuldt opladet.

- 2 GPS-enheden oplades med det medfølgende magnetiske ladekabel, som selv klikker sig på plads. Opladning indikeres af stille blinkende lys og fuldt opladet indikeres med konstant lys. En lyd afspilles når ladeetikket er sat rigtigt på plads. Enheden tænder selv under opladning og skal ikke tændes manuelt. Det er ikke muligt at slukke enheden manuelt på knapperne.

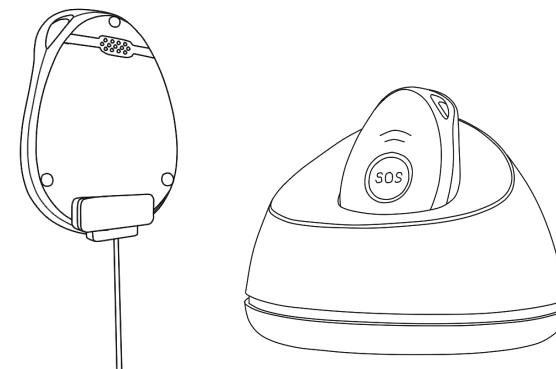

- 3 SL12B har en SOS-funktion som gør det muligt at ringe til indkodede telefonnumre under en alarmsituation. Ved at trykke på SOS-knappen, fortæller enheden dig at en samtale er startet og kort tid efter ringes til de forudbestemte numre en efter en til opkaldet besvares.



- 4 Der er ikke en tænd / sluk knap på selve enheden. Under normale omstændigheder bruges dette ikke for selve enheden tænder automatisk ved opladning og kan ikke slås slukkes ved tryk på knapperne. Det er imidlertid muligt at tænde for enheden manuelt om nødvendig, ved at trykke på SOS knappen kortvarigt.



- 5 Tilbehør - flere valg for montering


Quick Start Guide

Safecall GPS lokaliseringssystem




- 1 Download vores APP, hvor du normalt finder APPS. APP hedder "Safecall" eller undertiden "Safeloc"

- 2 Ved installationen vælger du dit hjemland.

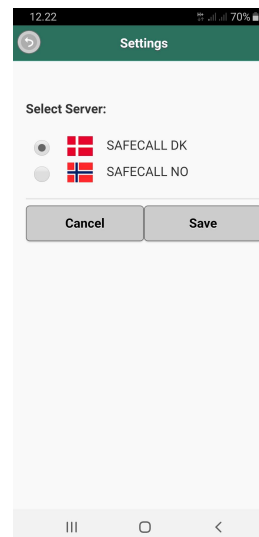


- 3 Brugernavn og adgangskode leveres med GPS-enheten.

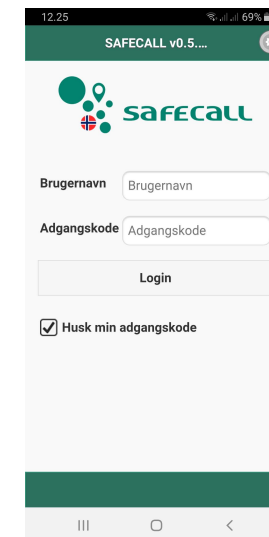

- 4 Så snart du logger ind, kan du se de GPS-enheder, du har adgang til. Enheden kan placeres med "kort" ikonet helt til højre. Hvis der er givet adgang til opringning af enheden, kan dette gøres ved hjælp af "Telefon symbolet".



- 5 Hvis du vil ændre kortvisningen til satellit-gøres det ved at klikke på toppen til højre

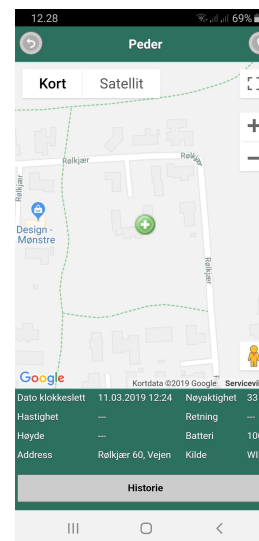

- 6 Det er muligt at se sin egen nuværende GPS-position ved at klikke på "min position" øverst til højre.

