




FUNDAIR MAX

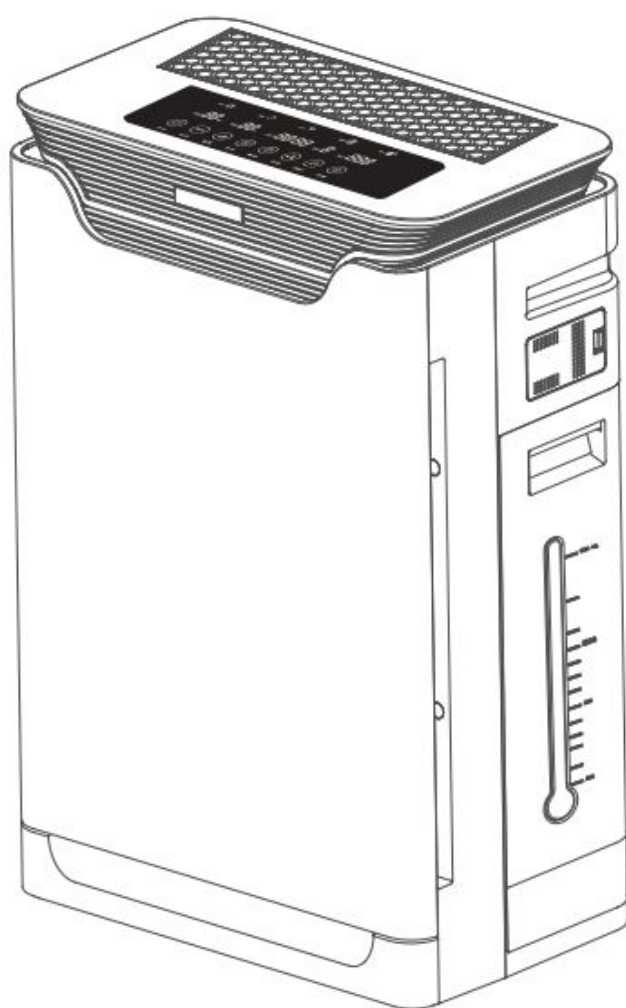

Brugermanual

Tak for at have købt denne luftreenser
Læs venligst denne manual før brug af luftreenser. Opbevar manual til senere brug

■ Katalog

| | |
|------------------------------|-----|
| Advarsler | 1-2 |
| Maskine & Reservedele | 3 |
| Komponent instruktioner | 4 |
| Brugsvejledningen | 5 |
| Betjeningsvejledningen | 6-7 |
| Rengøring og vedligeholdelse | 8 |
| Problemer & Årsager | 9 |

Advarsler

For at undgå ulykker eller materielle skader, skal du sørge for at overholde følgende regler og instrukser



Warning

“Risiko for død eller personskade”



Caution

“Risiko for personskade eller farlige stoffer”



“Forbudt”



“Obligatorisk”



Må ikke adskilles



Indsæt ikke fremmedlegemer i luftudblæsningen



Strømforsyning forbundet



Tag stikket ud, når luftrenser ikke er i brug



Anvend kun standard strømforsyning



Betjen ikke med våde hænder



Brug stikkontakt der er i god stand



Hold luftrenseren tør



Må ikke bruges i våde områder



Hold væk fra vanddampe. Ikke egnet til brug i køkkener



Advarsler



Placer ikke ved siden af ild eller andre varmekilder



Brug ikke alkohol eller organiske produkter til at rense luftrenseren



Tag stikket ud med hånden



Bemærk: For at undgå farlige situationer, skal du kontakte en professionel reparatør eller producenten for at kontrollere eller udskifte strømforsyningen

Pas på!

Hvis en af følgende opstår, skal du straks afbryde strømforsyningen:

*Defekte stikkontakter

*Kortslutning

*Unormal opvarmning af netledningen

*Andre anomaliteter eller funktionsfejl

Bemærkning: Hvis strømledningen er beskadiget skal den udskiftes af producent reparationsafdeling eller lignende fagfolk




Denne label angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald indenfor EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller på mennesker forårsaget af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal du genanvende produktet ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af de materielle ressourcer. Returner din brugte enhed ved at bruge retur- og indsamlinssystemerne eller kontakte Funder Development. De kan arrangere, at dette produkt genanvendes på en miljøvenlig måde.

Dette apparat kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn eller har fået instruktioner om sikker brug af apparatet, og at de forstår de involverede farer.

Børn må ikke få lov til at lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn.


Maskine & reservedele

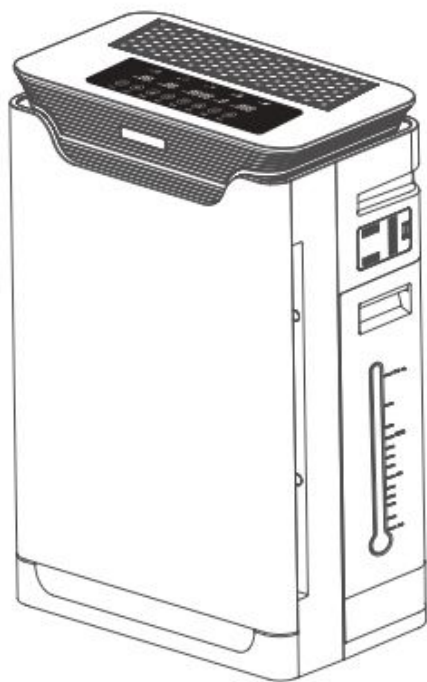

Luftrenser



Fjernbetjening

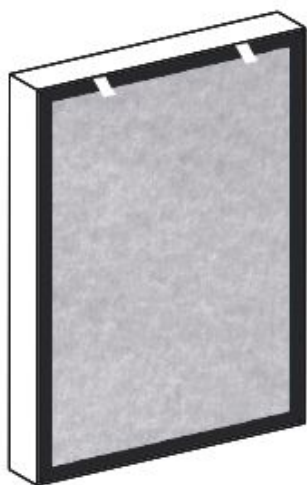


1 combi filter




Brugermanual

Komponent Instruktioner

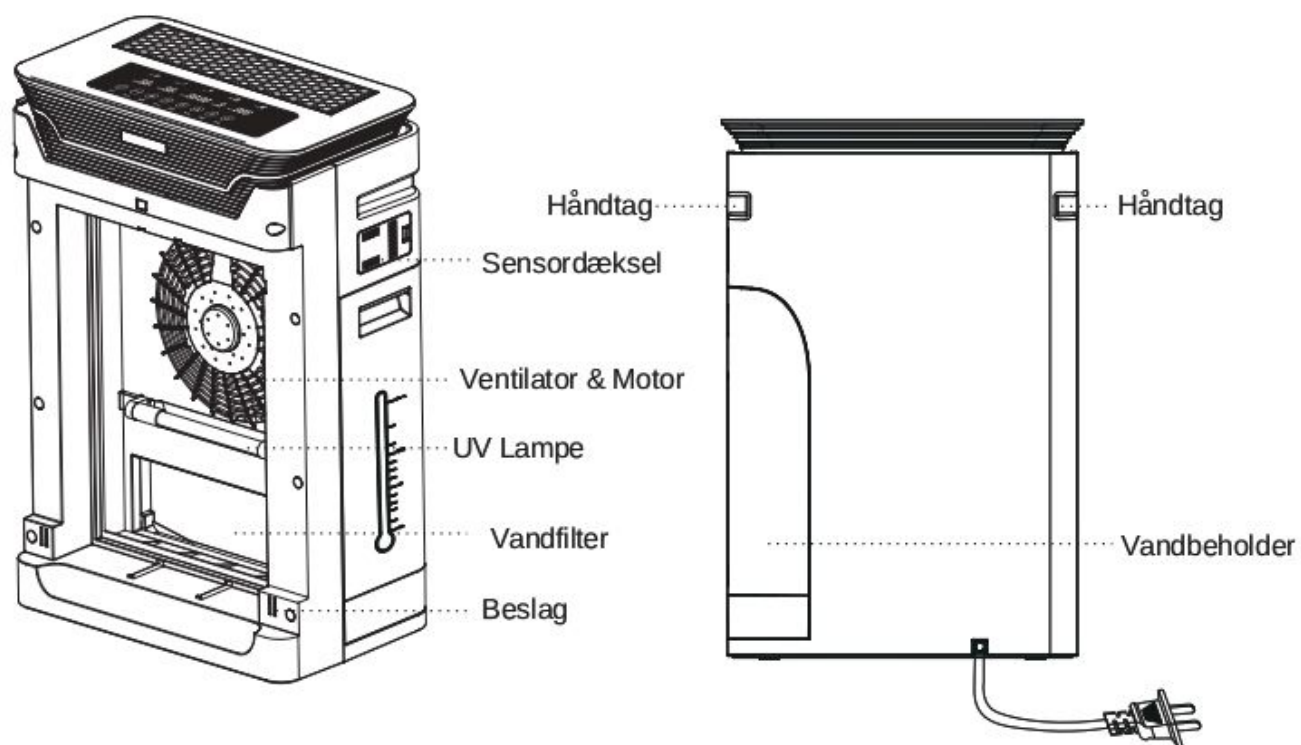

Brugsvejledning


1 Pak luftrenseren ud

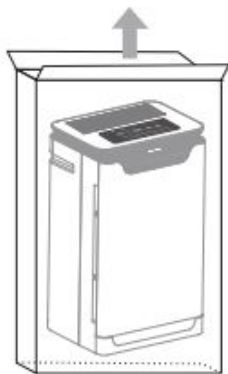

2 Fjern frontpanelet



3 Tag filtrene ud og polyesterposerne

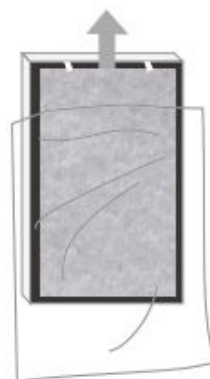

4 Indsæt Combi Filteret korrekt



5 Luk frontpanelet korrekt



6 Fjern vandbeholderen



7 Tag vandbeholderens monteringsplade ud



8 Tilføj vand til vandbeholderen



9 Tryk  for at tænde og slukke luftrenseren




Betjeningsvejledning



ON/OFF

- Tryk på fjernbetjeningens ON/OFF-knap, eller tryk på luftrensersens ON/OFF-knap.
- Når luftrenseren er tændt vises nedenstående display:

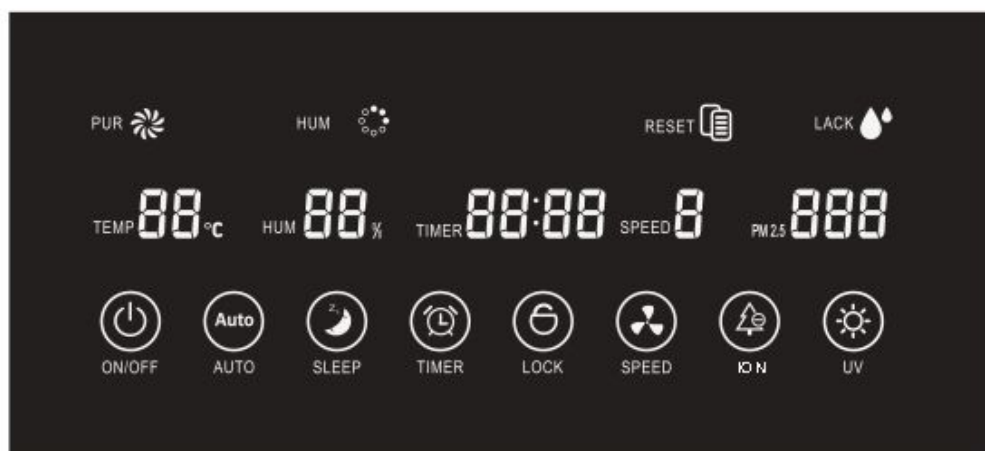

AUTO

AUTO Funktion

Tryk på "AUTO"-knappen på fjernbetjeningen, eller berør "AUTO"-knappen på maskinen for at gå ind i den automatiske rensningstilstand. Det intelligente system renser og indstiller sig automatisk i henhold til luftkvaliteten.

Når luftkvaliteten er god, lyser indikatorlampen grønt, og luften rengøres med den første angivne hastighed; når indikatorlampen lyser blå, renses luften med den anden angivne hastighed.

Når luftkvaliteten er dårlig, lyser indikatorlampen gult, og luften renses med den tredje angivne hastighed. Når luftkvaliteten er meget dårlig, lyser indikatorlampen rødt, og luften renses med den fjerde angivne hastighed.



SLEEP

SLEEP Tilstand

- Tryk på knappen "SLEEP" på fjernbetjening, eller tryk på "SLEEP" på luftrenseren

- "SLEEP" kan slås til og fra



TIMER

TIMER

- **Tidsbestemt nedslukning**

Tryk på "TIMER"-knappen i tændt tilstand - vælg tidspunkt - Indstillingen for tidsbestemt nedslukningen er afsluttet

- **Planlagt start**

Tryk på "TIMER"-knappen i slukket tilstand - vælg tidspunkt - indstillingen for tidsbestemt opstart er afsluttet



LOCK

LOCK

- Tryk på "LOCK"-knappen på fjernbetjeningen, eller tryk på luftrensersens "LOCK"-knap i 3 sekunder for at tænde/slukke betjeningspanelets låsefunktion.

Betjeningsvejledning



SPEED

- Tryk på "SPEED"-knappen på fjernbetjeningen, eller tryk på luftrensersens "SPEED"-knap for at justere blæserhastigheden
- Vindhastighed reguleres i cyklusser iht. hastighed 3-4-1-2-3-4.



ION

- Tryk på "ION"-knappen på fjernbetjeningen, eller tryk på luftrensersens "ION"-knap for at tænde/slukke for den negative ion-funktion.




UV

- Tryk på UV"-knappen for at tænde/slukke for den ultraviolette lampe.



TÆND/SLUK LYS

- Hold "ION"-knappen og "SPEED"-knappen nede samtidig i 3 sekunder, for at tænde/slukke for lyset på luftrenserseren



VANDBEHOLDERINDIKATOR

- Når vandbeholderen er installeret, tændes fugtigheds-ikonet, og ikonet for vandniveau lyser ikke.
- Når man ikke kan se vandet i vandmåleren, skal der tilføjes vand.
- Når vandbeholderen fjernes, eller hvis vandbeholderen ikke er installeret, blinker fugtighedsikonet og ikonet for vandniveau samtidigt.



UDSKIFTNING AF FILTER

- Når filterets levetid er slut, informerer et indbygget program dette ved hjælp af et lydssignal, og knappen <RESET> blinker
- Tryk på "AUTO" + "TIMER"-knappen samtidigt i 5 sekunder for at nulstille, eller tryk på fjernbetjeningens "RESET"-knap (sluk for udskiftningsindikatoren)

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF KABINETTET



- Brug en blød klud til rengøring.
- Snavs, der ikke let kan rengøres, kan tørres af med en blød klud, der er fugtet med en moderat mængde neutralt rengøringsmiddel.

PAS PÅ!


- Undgå at ridse maskinkabinettet med hårde genstande under vedligeholdelse.
- Følg instruktionerne, når du fjerner frontpanelet.

UDSKIFTNING AF FILTER



Påmindelse om udskiftning af filter (angives med et lydssignal, og knappen "RESET" blinker)

- Efter udskiftning af filteret skal du trykke og holde på "AUTO" + "TIMER". Når du hører lydssignalet, holder "AUTO" og "TIMER" op med at blinke, hvilket indikerer, at udskiftningstiden er nulstillet.
- På grund af forskellige grader af forurening i apparatets faktiske miljø, vil filterets anvendelsescyklus være forskellig, hvilket bestemmes af partikelniveuet i den omgivende luft.
- Rengøring hver måned anbefales; i forurenede miljøer bør rengøringsfrekvensen øges

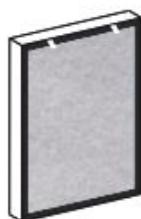

- 1) Hvis overfladearealet er støvet, kan det rengøres med en støvsuger.
- 2) Fjern overfladestøv for at forlænge filterets levetid.

Filter bør udskiftes hver 8.-12. måned



Bemærk, at intervallerne mellem udskiftning af filteret kan variere på grund af forskellige miljøer. Bortskaf venligst det brugte filter som ikke-brændbart affald.


Problemer og Årsager

Kontroller venligst nedenstående fejlfindingskema inden reparation

| Fænomen | Mulige årsager og løsninger |
|--|---|
| Luftrensere starter ikke | <ol style="list-style-type: none">1. Er netledningen tilsluttet i stikkontakten? → Tilslut strømstikket igen.2. Er frontpanelet tildækket → Frigør frontpanelet.3. Er maskinen placeret i lodret stilling? → Placer den på en jævn overflade. |
| Statusindikatoren for luftkvalitet lyser rødt hele tiden, og det angivne PM 2.5-partikelnummer har ikke ændret sig i lang tid. | <ol style="list-style-type: none">1. Sensoren kan være påvirket af vanddamp, sod, støv. → Flyt maskinen til et rent miljø og prøv igen. → Fjern sensordækslet, og rengør sensorlinsen med en ren og blød klud. |
| Unormal lugt | Kontrollér, om filteret er udløbet, eller om det frigiver lugt på grund af adsorption af forurenende stoffer. Rengør Combi Filteret. Hvis dette ikke løser problemet, skal du udskifte filteret med et nyt. |
| Luftpartikler er vanskelige at fjerne, og luftrenseren støjer under drift | Kontroller, om HEPA-filteret er udløbet? → Brug en støvsuger til at rengøre Combi filteret. Hvis problemet fortsætter skal du udskifte Combi filteret. |
| Indendørsluften er forurenet, men luftrenseren reagerer ikke | Det sted, hvor luftrenseren er placeret, kan være upassende og gør det vanskeligt for luftrenseren at absorbere forurening → Skift placering af luftrenseren, eller vælg den manuelle tilstand, og juster blæsehastigheden til "4". |

Hvis ovenstående ikke løser problemet skal du kontakte Funder Development.

FUNDER DEVELOPMENT

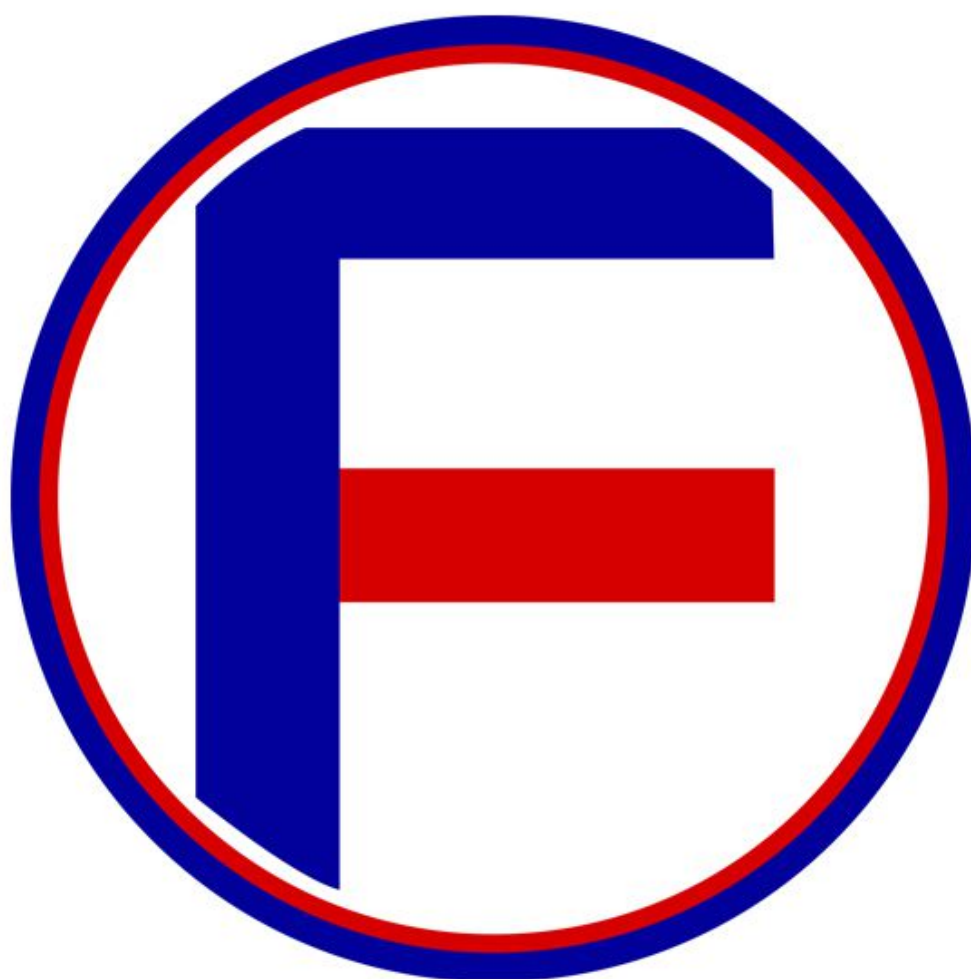

HJULMAGERVEJ 4A, 7100 VEJLE - TLF. 7211 1010
INFO@FRDEV.DK - WWW.FRDEV.DK