

**ODSIF**

# **BRUGSANVISNING**

**TIL DIGITAL GARDINSTANG  
MED FJERNBETJENING**



**Model: *Light Remote***

ODSIF - Topstykket 31 - 3460 Birkerød - Danmark  
Tlf: + 45 45 81 22 11 - Fax: +45 45 81 22 09  
[www.odsif.dk](http://www.odsif.dk) - E-mail: [info@odsif.dk](mailto:info@odsif.dk)

## INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Indledning</b> .....	3
<b>Sikkerhed</b> .....	3
<b>Oversigt over gardinstangen</b> .....	4
Oversigt over gardinstangen .....	4
Billede af beslag og skruer .....	4
<b>Opsætning</b> .....	5
<b>Brug</b> .....	6
<b>Nedtagning og bortskaffelse</b> .....	6
<b>Tekniske data</b> .....	7
<b>Kontaktadresse</b> .....	8

## TEKNISKE DATA

### Tekniske data

<b>Materiale - gardinstang</b>	Aluminium
<b>Materiale - beslag</b>	Jern
<b>Finish</b>	Industrilak hvid 9010
<b>Stangdiameter</b>	Ø36 mm
<b>Længde vægbeslag</b> <b>Længde loftbeslag</b>	Standard 70 mm eller iht. kundens angivelse Standard 70 mm eller iht. kundens angivelse
<b>Display</b>	Ingen
<b>Batterier</b>	Ingen
<b>Levetid for batterier</b>	Ingen batterier
<b>Maks. gardintyngde</b>	2,5 kg pr. meter
<b>Fjernbetjening</b>	Fjernbetjening med radioteknologi - kan styre op til 4 gardinstænger eller grupper.

### Features

<b>Programmer</b>	Ingen
-------------------	-------

## BRUG

Så snart gardinstangen er sluttet til strøm, kan gardinerne trækkes for og fra med fjernbetjeningen. Brug knaprække 1 og brug hhv. venstre og højre knap til at trække for og fra. Ved fjernbetjening til betjening af flere gardinstænger (eller grupper af gardinstænger) vil knaprækkerne være indstillet på forhånd fra producenten iht. aftale med kunden.

NB: Denne gardinstang har ingen indstillingsmulighed - den betjenes ene og alene med fjernbetjeningen.

## NEDTAGNING OG BORTSKAFFELSE

Gardinstængerne nedtages i modsatte rækkefølge af opsætningen. Løsn stopskruerne på væg-/loftbeslag. Tag stangen ned. Skru skruerne ud af beslagene og tag dem ned. Tag batterierne ud af gardinstangen. Hvis gardinstangen skal kasseres, skal den kasseres i henhold til gældende regler på genbrugsstation.

## INDLEDNING

Tillykke med din nye digitale gardinstang fra **ODSIF**. Læs denne brugsanvisning før du begynder at bruge gardinstangen for at få det bedste mulige udbytte af stangen. Gardinstangen er indstillet fra producenten. De næste afsnit giver et overblik over gardinstangen og dens tilbehør, anvisning for opsætning og nedtagning af stangen, beskrivelse af daglig brug, brug af fjernbetjening etc.

***VI HÅBER AT DIN DIGITALE  
GARDINSTANG VIL BRINGE DIG  
GLÆDE I HVERDAGEN!***

## SIKKERHED


Denne gardinstang leveres med strømforsyning, og udgør ikke nogen fare for forbrugeren, hvis den anvendes iht. til denne brugsanvisning. Overhold endvidere alle de sikkerhedshenvisninger, der er angivet med **PAS PÅ** i denne brugsanvisning. Undladelse af dette kan forårsage beskadigelse af gardinstangen.

## GARANTI OG PRODUKTANSVAR

ODSIF yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl. Vores erstatningsansvar kan ikke overstige fakturaprisen på de mangelfulde varer. I intet tilfælde er ODSIF ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

## OVERSIGT OVER GARDINSTANGEN

### Oversigt over den digitale gardinstang

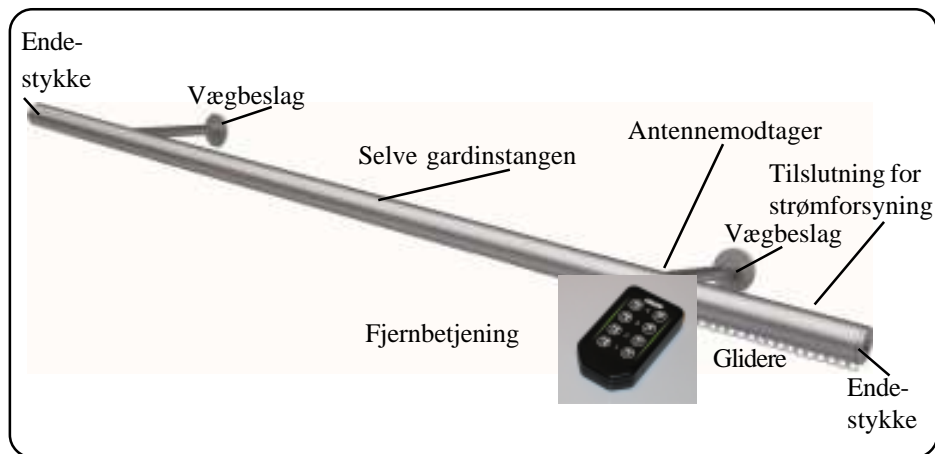

Figur 1

### Billede af beslag og skruer



Figur 2

### Billede af vinkelbeslag til loftmontering



Figur 3

## OPSÆTNING

Pak gardinstangen ud af emballagen og kontrollér at alle disse dele er med: 1 gardinstang, 1 fjernbetjening, 2/3 vægbeslag, 2/3 stopskruer for beslag, 2/3 ragpluks og 2/3 skruer samt strømforsyning.

1. Udmål og markér på væggen, hvor vægbeslagene skal sættes op. Ved beton- eller gipsvæg udbores huller til ragpluks. Brug ragpluks, der er egnet til den væg, hvor beslagene skal opsættes. De medleverede ragpluks er for betonvæg.
2. Kom skruen ind i røret på beslaget og skru dernæst beslaget fast i væggen vha. en skruetrækker, der passer til de medleverede skruer.
3. Gardinstangen leveres inklusive de antal glidere, der som standard bruges til den pågældende stangs længde - dvs. 1 glider pr. 5 cm. Der kan nemt tilføjes eller fjernes glidere ved at løsne endeglidderen. Som regel er der medleveret ekstra glidere.
4. Hæng forsigtigt stangen op på vægbeslagene. Skru de små stopskruer fast i hullerne oven på beslaget, så gardinstangen holdes fastspændt.
5. Nu kan gardinerne hænges på. **Gardinstangen er beregnet for gardiner med rynkebånd og almindelige gardinhæfter, der passer til standardglidere.**
6. Tilslut strømforsyningen i i hullet bag på stangen. Tilslut til alm. stikkontakt (220V).

**PAS PÅ:  
HIV IKKE MANUELT I GARDINET - DET KAN ØDELÆGGE  
MEKANISMEN INDE I STANGEN.**

7. Gardinstangen kan også monteres i loftet - i dette tilfælde vil der medfølge vinklede beslag (*figur 3*) til montering i loftet. Skruen skrues nedfra op i loftet og gardinstangen sættes ind på spidsen af beslaget som på vægbeslaget.