

emporia**ESSENCE**

KÆRE MOBILEJER!

Hjertelig tillykke med købet af din **emporiaESSENCE** mobiltelefon!

For at du hurtigt kan blive fortrolig med din nye mobiltelefon, har vi sammenfattet de væsentligste oplysninger på nogle få sider.

Vi håber, du bliver glad for din nye mobiltelefon.

Med venlig hilsen

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter

Forretningsledelse

Albert Fellner

LEVERINGSOMFANG:



Mobiltelefon
med ladestation
(TL-RL1)



Opladningskabel
(RL-V170EU)



Batteri
(AK-RL1)



Brugsanvisning

1 START

1.1 HVAD BRUGES TASTERNE TIL?


Højtaler

Billedskærm (=Display)

Afslutte opkald/tilbage/slette-tast



- Ved samtale: Afslutte opkald
- Når menu er i brug: Et skridt tilbage
- I standby-tilstand: Opkald til favoritter
- Ved indtastning af tal eller bogstaver: Slette

Modtage opkald/OK-tast

- Foretage opkald: Indtast nummer, og tryk på tasten 
- Indgående opkald: Acceptere opkald
- Når menu er i brug: Bekræftelse af valg
- I standby-tilstand: Visning af opkaldsliste (foretaget, modtaget, mistet)

Piletaster

I standby-tilstand

- : Visning af menu
- : Visning af telefonbog

*-tast

- To korte tryk: + (for landekode f.eks. +45 for Danmark)
- Tre korte tryk: Indsætning af en pause ved nummervalg
- Ved skrivning: Specielle tegn (? ! , () @ - + \$ € osv.)

0-tast / Telefonsvarer


- Langt tryk for at ringe op til telefonsvarer
- Ved skrivning (sms, ny post i telefonbog): Indsætning af mellemrum

#-tast

- Langt tryk: Liste over mistede opkald
- Ved skrivning: Skift mellem store og små bogstaver og tal




Ændring af lydstyrke

- Ændring af lydstyrken under samtale
- Telefonen ringer: Tryk  for at slå ringetonen fra (ringer igen ved næste opkald)

Tænd/sluk-tast

For at tænde eller slukke telefonen, tryk i 2 sekunder

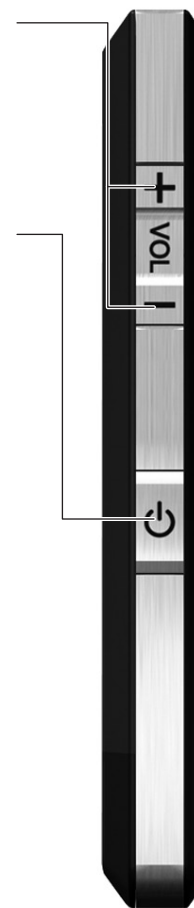

SYMBOLER PÅ SKÆRMEN





Tast til lommelygte

Tryk for at tænde og slukke lommelygten.

OBS: Lys ikke direkte i øjnene på mennesker og dyr!

Tastaturlås

Forhindrer utilsigtet tryk på tasterne.

Tryk på tasten i mindst to sekunder for at spærre og fjerne spærringen.

Batterirum

Højpræstations Li-Ion batteri



Signalstyrke



Roaming Når du er i udlandet, erstatter dette symbol signalstyrken, hvormed du gøres opmærksom på, at det er dyrere at telefonere.



Top 5

De vigtigste numre i begyndelsen af telefonbogen uafhængig af alfabetet. (Se kapitel 3.6.6)

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Første skridt

- 1.1 Indsættelse af SIM-kort08
- 1.2 Indsættelse af batteri08
- 1.3 Opladning af batteri09
 - 1.3.1 Opladning med ladestation 09
 - 1.3.2 Opladning med opladningskabel 09
- 1.4 Tænd og sluk telefonen09

2. Navigation i telefon

- 2.1 Når du tænder telefonen første gang 11

3. Telefonere

- 3.1 Vælge med tastaturet..... 12
- 3.2 Genvalg..... 12
- 3.3 Håndfri tale 12
- 3.4 Telefonering under opladning..... 13
- 3.5 Vælge fra telefonbogen..... 13
- 3.6 Telefonbogen 13
 - 3.6.1 Lagring af navne og numre..... 13
 - 3.6.2 Ændring af navne og numre..... 13
 - 3.6.3 Ringe til et nummer i telefonbogen..... 14
 - 3.6.4 Søgning efter navne 14
 - 3.6.5 Gemme Top 5 : Gemme de fem vigtigste numre 14
 - 3.6.6 Vælge Top 5: Ringe til de fem vigtigste numre 14
 - 3.6.7 Tilføj et nyt nummer via sms i telefonbog 14
 - 3.6.8 Fastvalgsnumre..... 15
 - 3.6.9 Telefonbogsindstillinger..... 15

4. Standby-tilstand

4.1	Energibesparende tilstand	16
-----	---------------------------------	----

5. SMS

5.1	Skrive en sms.	17
5.2	Sende en sms	19
5.3	Sms-bekræftelse	19
5.4	Telefonnummer til sms-servicecenter	19

6. Vigtige menupunkter

6.1	Telefonprofiler	20
6.2	Favoritter	20
6.3	Slå anmodning om PIN-kode fra	20
6.4	Sms til telefonbog	20
6.5	Husk fødselsdag	21
6.6	Telefonbogsindstillinger	21
6.7	Top 5: De vigtigste numre	21
6.8	Nummer til telefonsvarer	21
6.9	Nummer til sms-servicecenter	21

7. Menuoversigt

22

8. Generelle anvisninger


8.1	Garanti	24
8.2	Bortskaffelse	24
8.3	Teknisk produktbeskrivelse	25

1. FØRSTE SKRIDT


1.1 INDSÆTTELSE AF SIM-KORT

Der kræves et SIM-kort for, at du kan anvende telefonen. SIM-kortet (Subscriber Identity Module) er det lille kort, du har modtaget fra dit telefonselskab. Dette kort bruges til identifikation i netværket.

Indsæt SIM-kortet på følgende måde:

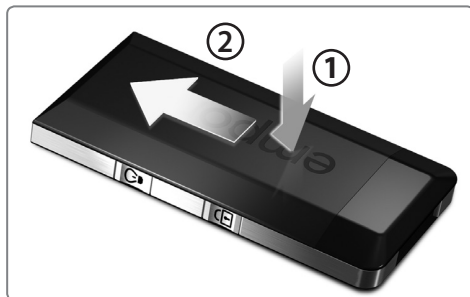

Batterilåget fjernes.

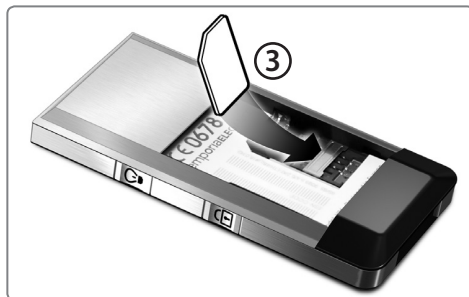


Læg SIM-kortet i med den guldfarvede chip nedad og det manglende hjørne øverst til venstre.

1.2 INDSÆTTELSE AF BATTERI



Batterikontakterne skal berøre de guldfarvede kontakter i mobiltelefonen.

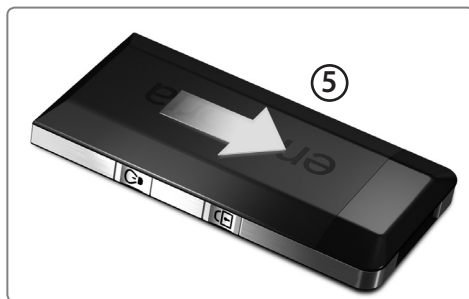

Batterilåget skal skubbes med et let tryk fremad, indtil det falder på plads.

1.3 OPLADNING AF BATTERI

Bemærk: Batteriet skal oplades i mindst 4 timer inden første samtale!

1.3.1 Opladning med ladestation

Sæt stikket på opladningskablet i undersiden af ladestationen og strømstikket i stikdåsen. Sæt derefter telefonen i ladestationen.



1.3.2 Opladning med opladningskabel

Sæt stikket i en stikkontakt og tilslut opladningskablet til stikket i bunden af mobiltelefonen. I begyndelsen vises et stort batterisymbol på mobiltelefonen. Under opladningen fyldes bjælkerne på symbolet for batteritilstanden øverst til venstre på skærmen. Når batteriet er fuldt opladet, viser billedet et fuldt batteri.











OBS: I begyndelsen vises ganske kort et stort batterisymbol for at vise opladningsstart.

1.4 TÆND OG SLUK TELEFONEN




 - Tryk tasten på den venstre side af telefonen i mindst 2 sekunder. Herved tændes mobiltelefonen.

2. SÅDAN NAVIGERER DU I TELEFONEN


- Med -tasten kommer du ind i hovedmenuen.
- Med de to piletaster   kan du bladre igennem menuen.
- For at vælge et menupunkt, skal du trykke på -tasten.
Denne tast bruges også til bekræftelse af indstillinger, så vel som til at foretage eller modtage et opkald.
- For at gå et skridt tilbage i menuen skal du trykke på -tasten.
- For at sætte telefonen i standby-tilstand, skal du trykke gentagne gange på -tasten. *Du kan læse mere om standby-tilstand i kapitel 4.*

OBS: Hvis du forbliver i et menupunkt uden at trykke på -tasten åbnes efter kort tid en informationstekst, der fortæller om det givne menupunkt. For at fjerne denne tekst skal du trykke på -tasten.

2.1 NÅR DU TÆNDER TELEFONEN FØRSTE GANG

1. Første gang telefonen tændes, opfordres du til at vælge sprog.
Gå med piletasterne til det ønskede sprog og bekræft med -tasten.
2. Indstil derefter klokkeslet. Brug piletasterne eller tastaturet og bekræft med -tasten.
3. Til sidst indstiller du datoen. Her skal du ligeledes benytte piletasterne eller tastaturet og bekræfte dine indstillinger med -tasten.

*OBS: For at ændre dato og klokkeslet på et senere tidspunkt skal du gå til **Indstilling/Tid & Dato** i menuen.*

Første gang et nyt SIM-kort anvendes, skal den 4-cifrede PIN-kode (Personal Identification Number) indtastes. PIN-koden finder du i dokumenterne, som du har modtaget af dit telefonselskab. Indgiv PIN-kode og bekræft med -tasten.




*OBS: I menuen under **Indstilling/PIN-anmodning** kan du ændre din PIN-kode eller vælge at slå den fra. Vi anbefaler at slå PIN-koden fra.*

3. TELEFONERE



3.1 VÆLGE MED TASTATURET

Indtast telefonnummeret og forvalg med tastaturet.

Eksempel: Indtast "040789789" for telefonnummeret 789789 med forvalg 040

- Opret telefonforbindelse med .
- Afslut samtalen med . Hvis din samtalepartner lægger på først, er det ikke mere nødvendigt at trykke på .

3.2 GENVALG


Tryk på -tasten i standby-tilstand for at vise foretagne, mistede og modtagne opkald. (Se *kapitel 4*) Brug piletasterne til at bladre gennem listen Ring til det valgte nummer ved at trykke på -tasten.

3.3 HÅNDFRI TALE

Tryk på -tasten under en samtale og vælg **Håndfri tale**.

Bekræft med -tasten.

3.4 TELEFONERING UNDER OPLADNING

Sidder telefonen i ladestationen kan du modtage et indgående opkald med håndfri tale-tasten på ladestationen, eller med -tasten på telefonen.

Under en samtale med telefonen i ladestationen er samtalen automatisk sat til håndfri tale. Når du løfter telefonen fra ladestationen, flyttes samtalen automatisk til håndsættet.

3.5 VÆLGE FRA TELEFONBOGEN

De kan gemme navne og numre i telefonbogen. De gemte navne og numre vises i telefonbogen i alfabetisk orden. For at hente telefonbogen skal du enten trykke på (Se kapitel 4) -tasten, mens telefonen er i standby-tilstand, eller gå i menuen til **Telefonbog/søg kontakt**.

Henvisning: „Gemme nye numre“ finder du i kapitel 3.6.1

„Alfabetisk navnesøgning“ finder du i kapitel 3.6.4

„Gemme de 5 vigtigste numre“ finder du i kapitel 3.6.5

3.6 TELEFONBOGEN

Telefonbogen gør det muligt at gemme, ændre og søge op til 500 navne og numre. Kontakterne kan gemmes i telefonen og/eller på SIM-kortet.

Henvisning: de 500 mulig indgivelser referer til den interne telefonbog.

3.6.1 Lagring af navne og numre


1. Gå til **Telefonbogen** i menuen.
2. Vælg **Ny Tilføj kontakt**.
3. Indtast nummer ved hjælp af tastaturet og bekræft.
4. Indtast navn ved hjælp af tastaturet og bekræft.

OBS: Skrivning af tekst se kapitel 5.

3.6.2 Ændring af navne og numre

Gå til **Telefonbog/kontakt** i menuen. Vælg rediger kontakt, foretag ændring og bekræft.

3.6.3 Ring til et nummer i telefonbogen

Vælg det navn/nummer, du ønsker at ringe til og foretag opkaldet ved at trykke på -tasten.

3.6.4 Søg efter navne

I **Telefonbogen** kan du indtaste forbogstaver i for – eller efternavn, hvorefter søgningen foretages automatisk. Hvis der ikke eksisterer en kontakt med det indtastede begyndelsesbogstav, kommer der automatisk en besked frem med **ingen kontakt**.

OBS: Hjælp til indtastning af forbogstaver se kapitel 5.1

3.6.5 Gem Top 5 : Gemme de fem vigtigste numre

Gå til gemme **Telefonbog/Top 5** i menuen. Brug tallene 1-5 på tastaturet til at gemme dine fem vigtigste numre.

Vælg **Top 1** for at søge og gemme det ønskede nummer i telefonbogen.

Vælg **Top 2** for at søge og gemme det andet ønskede nummer i telefonbogen.

Vælg Top 3, Top 4 og Top 5 på samme måde.

3.6.6 Vælg Top 5: Ringe til de fem vigtigste numre

For at ringe til et allerede gemt top-nummer,

tryk på tasterne , , ,  eller  indtil opkaldet begynder.

3.6.7 Tilføje nyt nummer via sms i telefonbog

Du kan få tilsendt en ny kontakt via sms fra en anden mobiltelefon (f. eks. fra familie, venner eller bekendte). Den nye kontakt bliver efterfølgende automatisk gemt i din telefonbog. Denne mulighed kan du slå til og fra under menupunktet **Telefonbog/sms i telefonbogen**, så det kun er kontakter, der er gemt i din telefon, der må sende dig nye kontakter/numre.

For at sende en ny kontakt til din mobiltelefon, skal sms'en skrives og sendes som følgende: #Navn#Nummer# f.eks.: #Tobias#01509876543#

Når du modtager sms'en gemmes den nye kontakt med navn og nummer automatisk i din telefonbog.

3.6.8 Fastvalgsnumre

Med denne funktion kan du indstille din mobiltelefon til kun at kunne ringe op til udvalgte numre. Funktionen slås til og fra under menupunktet: **Telefonbog/Fastvalg - Fastvalg Til/Fra**.

Derefter Tilføje **Fastvalgsnr., vise** eller **slette**.

OBS: Du skal bruge din PIN2-kode til at administrere fastvalgsnumre. Du finder koden i dokumenterne fra dit teleselskab.

3.6.9 Telefonbogsindstillinger










I **Telefonbogen/Telefonbogsindstillinger** har du følgende muligheder:

- **Gemme kontakter (navne og numre)**: Her vælger du, om informationerne skal gemmes i telefonen eller på dit SIM-kort.
- **Anvendt telefonliste**: Her vælger du, hvilken telefonliste, der skal vises i telefonbogen (**SIM-kort** eller/og **Telefon**).
- **Lagringsplads**: Her kan du se, hvor mange numre, der allerede er gemt.
- **Automatisk lagring i telefonbogen**: Her kan du indstille telefonen til automatisk at gemme eller slette et nummer efter endt samtale, hvis det ikke allerede findes i telefonbogen.

4. STANDBY-TILSTAND

Standby-skærmen viser, at telefonen er tændt og klar til brug.

Følgende symboler findes på telefonens billedskærm/display:

- : Viser status på opladning.
- : Viser den aktuelle signalstatus.
 - : Viser ved et ubesvaret opkald.
 - : Viser, når du har modtaget en sms.
 - : Viser, når alarmen er indstillet og aktiveret.
 - : Viser, når du har aktiveret en profil **Lydløs/Sove**.
 - : Viser, når du har aktiveret en profil **Møde/Teater**.
 - : Viser, når du har aktiveret en profil **Maksimum/Bus**.
 - : Viser, når alle indgående opkald viderestilles.



4.1 ENERGIBESPARENDE TILSTAND

Når telefonen ikke er i brug, slukkes billedskærmen/displayet efter nogle sekunder for at spare strøm. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde skærmen igen.

5. SMS-BESKEDER

Du kan skrive og sende tekstbeskeder (sms) med din mobiltelefon.



Læs mere information om tekstbeskeder i menuen under **SMS/Ny besked**.

5.1 SKRIVE EN SMS













Du kan skrive tal og bogstaver ved hjælp af taltastaturet.

Hver tast giver flere tegn, afhængig af hvor mange gange du trykker på den.



Du kan slette eller erstatte i den skrevne tekst.

- Den lodrette linje „|” viser tekstmarkørens aktuelle position.
- Med  -tasterne kan du flytte tekstmarkøren til en anden position.
- Ved at trykke på   i længere tid, kan du springe en linje henholdsvis op og ned.

Oversigt over tasternes tegn og funktioner.

 → .,?!'":@:1	 → m n o 6 ö ø	 → .,?!'":;()@-+\$€£¥#%*&~=α
 → a b c 2 ä à æ å	 → p q r s 7 ß	og græske bogstaver
 → d e f 3 è	 → t u v 8 ü	 → Skifte mellem små og store
 → g h i 4	 → w x y z 9	bogstaver samt tal
 → j k l 5	 → Mellemrum; 0	(„Abc” „ABC” „123” „abc”)



Sådan skriver du de forskellige tegn.

 → 1x tryk = j	 → 1x tryk = . (punktum)
→ 2x tryk = k	→ 2x tryk = , (komma)
→ 3x tryk = l	→ 3x tryk = ?
→ 4x tryk = 5	→ 4x tryk = !

Med **#**-tasten kan du skifte mellem fire skrivemåder:

- ✎ **Abc**: STORE&små – stort forbogstav ved ny sætning
- ✎ **abc**: kun små – alle bogstaver skrives med småt
- ✎ **ABC**: KUN STORE – alle bogstaver skrives med stort
- ✎ **123**: tal

Jeg har skrevet forkert. Hvad nu?

- For at slette enkelte tegn til venstre for den lodrette linje „|” skal du trykke kort på -tasten.
- Hvis -tasten holdes nede i tre sekunder, slettes alle tegn til venstre for den lodrette linje „|” (f. eks. for at fjerne hele teksten).

Specielle tegn:




Tryk på -tasten:

Brug tasterne som vist på billedet for at bevæge dig rundt i tabellen.

Tryk på  for at gå op.

Tryk på  for at gå ned.


Tryk på  for at gå til venstre.


Tryk på  for at gå til højre.

Når du har fundet det tegn, du skal bruge,

skal du trykke på  eller , for at indføje det i teksten.

5.2 SENDE EN SMS

Når du har skrevet en besked, skal du trykke på -tasten og vælge **send** eller **send til mange**.

Indtast nummeret, du vil sende beskeden til, eller tryk på -tasten for at søge i telefonbogen.

Vælg derefter den ønskede liste (**Telefonbog** eller **ikke gemte numre**) med -tasten, vælg det ønskede nummer og bekræft.

Beskeden sendes nu til det valgte nummer.

5.3 SMS-BEKRÆFTELSE

For at få en bekræftelsesbesked, når din sms er modtaget, skal du aktivere funktionen under **SMS/SMS-bekræftelse**.

OBS: Hos nogle teleselskaber betales gebyr for denne service.

5.4 TELEFONNUMMER TIL SMS-SERVICECENTER

Det centrale telefonnummer til dit telefonselskab, hvormed alle sms-beskeder sendes. Normalt er dette nummer allerede gemt på SIM-kortet, og du behøver ikke at indtaste eller ændre det.

6. VIGTIGE MENUPUNKTER

For at du lettere kan navigere i de enkelte menupunkter, beskrives de her ganske kort.


6.1 TELEFONPROFILER

Under **Indstilling/Toner & Signaler** kan du foretage indstillinger, som f. eks. valg af ringetone, lydstyrke m.m.

Derudover kan du finde de forudindstillede profiler **Lydløs/Sove**, **Møde/Teater** og **Maksimum/Bus**. Det klokkeslet, du indstiller ved aktiveringen af profilen, angiver hvornår profilen slås fra igen.

- **Lydløs/Sove**: Alle lyde i mobiltelefonen slås fra.
- **Møde/Teater**: I stedet for en ringetone lyder et dobbelt bip-signal, efterfulgt af en vibrationsalarm.
- **Maksimum/Bus**: Alle toner er indstillet på maksimal lydstyrke med samtidig vibrationsalarm.

6.2 FAVORITTER

Under **Indstilling/Favoritter** kan du vælge de funktioner, der er vigtigst for dig, og i standby-tilstand gå hurtigt til disse ved at trykke på -tasten.

6.3 PIN-ANMODNING FRA

Se kapitel 2.1



6.4 SMS TIL TELEFONBOG

Se kapitel 3.6.7

6.5 HUSK FØDSELSDAG

I **Indstilling/Husk fødselsdag** kan du gemme og administrere fødselsdage (f. eks. familie og venners).

De kan enten gemme fødselsdage for kontakter **Fra telefonbogen** eller **Indtaste** den under et **Navn** uden telefonnummer.

Når fødselsdagen nærmer sig, vises en påmindelse. Når en fødselsdag er gemt under en kontakt i telefonbogen (med telefonnummer), kan du straks ringe op til personen ved at trykke på -tasten. Afslut påmindelsen ved at trykke på -tasten.


6.6 TELEFONBOGSINDSTILLINGER

Se kapitel 3.6.9

6.7 TOP 5: DE VIGTIGSTE NUMRE

Se kapitel 3.6.5 og 3.6.6

6.8 NUMMER TIL TELEFONSVARER

Når du trykker på -tasten i tre sekunder, forbindes du automatisk til din telefonsvarer.

Hvis nummeret til din telefonsvarer ikke er gemt i telefonen eller på dit SIM-kort, opfordres du til at indtaste nummeret første gang telefonen tages i brug. Nummeret finder du i dokumenterne fra dit teleselskab.

6.9 TELEFONNUMMER TIL SMS-SERVICECENTER

Se kapitel 5.4

7. MENUOVERSIGT



Beskeder

- Ny besked
- Indbakke
- Sendte beskeder
- Udbakke
- Skabeloner
- Slet beskeder
- Send kontakt via SMS
- SMS Blacklist
- Hent nr. til telefonbog
- SMS-bekræftelse
- Servicecenternr.

Slet beskeder

- Alle beskeder
- Indbakke
- Sendte beskeder
- Udbakke
- Skabeloner



Telefonbog

- Søg navn
- Tilføj kontakt
- Rediger kontakt
- Slet kontakt
- Send kontakt via SMS
- Kopier kontakt
- Top 5
- Fastvalg
- Telefonsvarernr.
- Indstillinger
- Hent nr. til telefonbog

Indstillinger

- Gem post på
- Hukommelse i brug
- Hukommelsesstatus
- Auto. lagring i telefonbog

Top 5

- Tilføj
- Skift rækkefølge
- Ændre Top 5
- Slet



Opkaldsinfo

- Mistede opkald
- Udgående opkald
- Indgående opkald
- Slet alle opkaldslister
- Opkaldsvarighed

Opkaldsvarighed

- Seneste opkald
- Alle opkald
- Udgående opkald
- Indgående opkald
- Slet opkaldstimere

Indstillinger

- Lydløs/standby-tilstand
- Lyd og alarm
- Håndsæt volume
- Håndfri volume
- Skærmkontrast
- Tekststørrelse
- SMS skrifttype
- Sprog
- Tid og dato
- Vækkeur
- Regnemaskine
- Auto tastespærring
- Favoritter
- Vælg netværk
- Viderestil opkald
- Opkald venter
- Tilbagehold nummer
- Bagbelysningstid
- PIN-anmodning
- Husk fødselsdag
- Hjælpetekst
- Hent nr. til telefonbog
- Indstillinger
- Top5
- Telefonsvarernr.
- Servicecenternr.
- Besked menu
- SMS-bekræftelse
- Sikkerhedskode
- Gendan fabriksindstillinger

Lyd & alarmer

- Ringetone
- Alarmtone
- Ringelydsstyrke
- Lydløs/Standby-tilstand
- Møde/Teater
- Maksimum/Bus
- Stigende ring
- Vibrator ved opkald
- Vibrator ved alarm
- Tastetoner
- Meddelelsesalarm
- Håndsæt volume
- Håndfri volume

Tid og dato

- Indstil tid
- Tidsformat
- Indstil dato
- Datoformat

Husk fødselsdag

- Ny fødselsdag
- Rediger fødselsdag
- Slet fødselsdag

8. GENERELLE ANVISNINGER

8.1 GARANTI

Der gives 24-måneders garanti fra købsdatoen. Købsdatoen skal dokumenteres med en kvittering med **IMEI-nummer (kassebon, regning)**. Opbevar kvitteringen til senere brug. Vores garantiservice følger garantibestemmelserne, der var i kraft på købstidspunktet.

8.2 BORTSKAFFELSE

- Bortskaffelse af forpakning: Emballage og hjælpemidler til forpakning kan genbruges.
- Bortskaffelse af batterier: Batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Som forbruger har du pligt til at aflevere brugte batterier. Disse kan afgives ved den lokale genbrugscentral eller hos din forhandler.
- Bortskaffelse af apparatet: Efter endt brugstid må dette produkt ikke smides i husholdningsaffaldet. Apparatet skal afgives ved din lokale genbrugscentral, så du hjælper med at skåne miljøet.



8.3 TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

- Højtaler kompatibel med høreapparater
- Dualband GSM 900/1800
- Mål: 107x50x12 mm, 74g
- Billedskærm: 1.8" TFT 160x128 pixel
- Driftstemperatur: 0 - 40°C
- Batteri AK-RL1: Li-Ion 3,7V / 800mAh
- Standby-tid: 0 til 200 timer
- Taletid: 0 til 150 minutter
- Intern antenne: SAR 0,677W/kg
- Oplader RL-V170EU:
(In: 110-240V~ Out: 5,0V---500mA)
- Bordlader: TL-RL1
(In: 5,0V---500mA Out: 5,0V---500mA)
- Lommelygte - beskyttelsesklasse 3

8.4 EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer vi, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., at konstruktionen af nedennævnte apparat overholder nedenstående EU-bestemmelser.

Artikelbetegnelse: Dual Band Mobile Phone

Artikelnummer: VF1

Gældende EU-bestemmelser:

Radioanlæg/Telekommunikationsanlæg 1999/5/EU R & TTE Directive

CE 2200

Artiklen overholder følgende harmoniserede EN-fag- og grundnormer:

Sikkerhed : EN 50332-1:2000, EN 60950-1:2006 + A11 :2009

Sundhed : EN 50360:2001, EN 62209-1:2006

EMC: EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-7 V1.3.1,

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 55013 :2001, EN 55020 :2007

Radio Spektrum : EN 301 511 V9.0.2

Eveline Pupeter
General Manager



20.10.2010, Linz/Austria

Emporia Telecom Produktions-
und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0

fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.eu

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180·59 13 181

Österreich: 0 732·77 77 17·446

Schweiz: 08484·50004

CE 2200