

iCare 700

Brugervejledning


WE4
CARE TU
MASSAGE NÅR **DU** VIL



Kontakt

WeCare4u Danmark A/S
Kærup Parkvej 11
4100 Ringsted

CVR: 30237897
www.wecare4u.dk
mail@wecare4u.dk
tlf.: +45 28 100 600

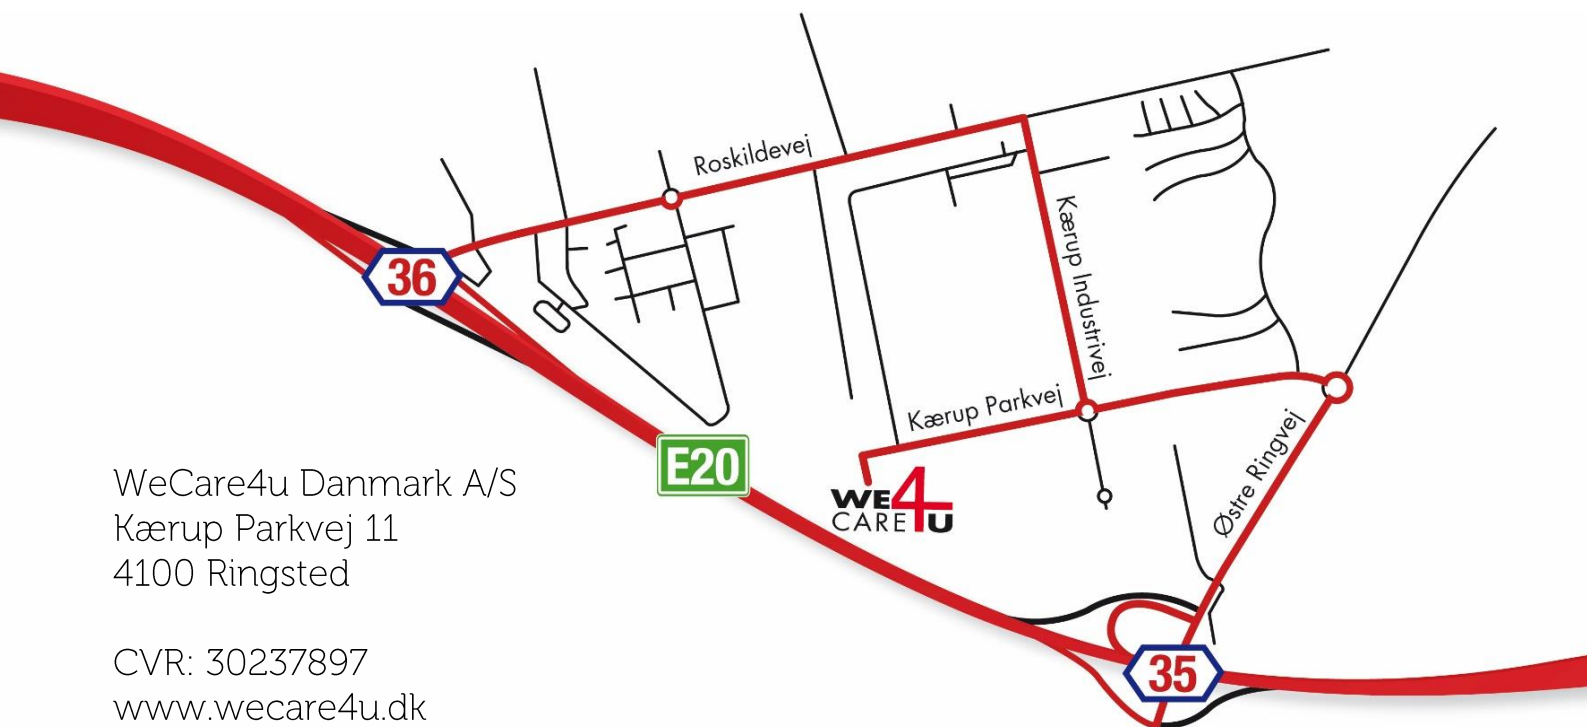

Kom forbi vores showroom i Ringsted

I vores showroom kan man opleve og prøve et væld af varer, lige fra massagestole og massagesenge, til mindre massageapparater.

Derudover tilbyder vi også en flot og eksklusiv møbel- og sengekollektion, specielt udvalgt til at matche vores massageprodukter.



Indhold

Introduktion	side 3
Vær varsom	side 3
Lær din massagestol at kende	side 4
Betjeningspanelet Vers. 01	side 5-6
Betjeningspanelet Vers. 02	side 7-8
Betjeningspanelet Vers. 03	side 9-10
Kom godt i gang	side 11
Forudindstillede programmer	side 12
Manuelle funktioner	side 13-14
Vedligeholdelse	side 15
Sikkerhedsforanstaltninger	side 16
Specifikationer	side 17

Introduktion

Tillykke med din **massagestol iCare 700**

Med denne massagestol kan du nyde eksklusiv massage i en af Danmarks mest solgte massagestole. Og du kan tilmed bruge den som lænestol og liggestol.

Stolen er programmeret til forskellige typer af massage. Alt sammen for at lindre og forebygge lidelser samt skabe velvære.

For at sikre, at du bruger din massagestol på mest fordelagtig og tryk vis, anbefaler vi, at du omhyggeligt læser denne brugervejledning.

Vær varsom

Som ny bruger af et massageprodukt anbefales det maksimum at modtage 20 minutters massage pr. dag. Samtidig er det vigtigt at lytte til kroppens signaler og ikke overbelaste kroppen/musklerne.

Endvidere anbefales det, at massagen på et bestemt punkt/område ikke varer mere end 5 minutter ad gangen, da den forøgede stimulation kan skabe uhen-sigtsmæssig ømhed eller ubehag.


Desuden er det vigtigt at drikke vand efter hver massagebehandling, da massagen stimulerer kroppens udskillelse af affaldsstoffer, hvilket forøger kroppens behov for væske.

Bemærk!


Denne massagestol er en af vores mest solgte modeller, og har været på markedet i over 10 år. Derfor har vi også løbende udviklet og opdateret massagestolen, så teknologien har fulgt med udviklingen. Du vil derfor opleve at der i denne brugervejledning er beskrevet 3 forskellige slags betjeningspaneler. Se venligst beskrivelsen for netop det betjeningspanel som er på din stol.

Lær din massagestol at kende

Vær sikker på, at der er nok plads omkring massagestolen til at den kan stå vandret. Der skal være mindst 60 cm bagved massagestolen for at massagestoleryggen får fuld hvileposition. Der skal ligeledes være mindst 40 cm foran massagestolen for fuld udstrækning af fodstøtten.

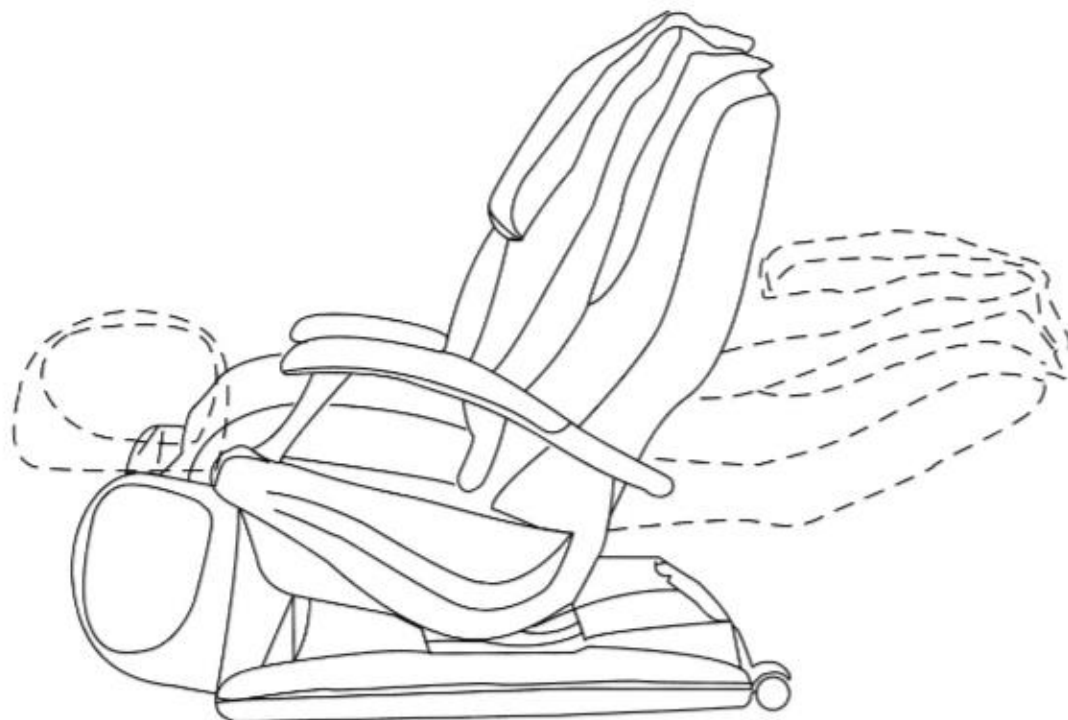

Benstøttens længde justeres vha. håndtaget på venstre side af benstøtten.

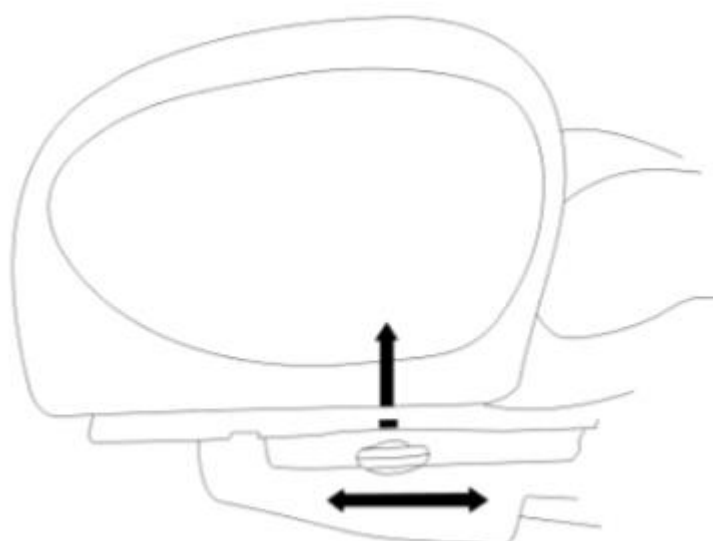

Betjeningspanelet – Vers. 01

Nedenfor vises oversigt over knapperne på forsiden af betjeningspanelet.



Knap	Beskrivelse
POWER	Tænd/Sluk
STOP	Stop
SHOULDER UP	Justér skulderhøjde op
SHOULDER DOWN	Justér skulderhøjde ned
FOOT UP/DOWN	Justér benstøtte op/ned
BACK UP/DOWN	Justér ryglæn op/ned
BODY REJU MODE	Fuld kropprogram
SHOULDER MODE	Skulderprogram
WAIST MODE	Lændeprogram
KNEADING MODE	Æltemassage
BUTTOCKS MODE	Sædemassage
VIB	Vibration til/fra
UPPER BODY	Øvre ryg til/fra
PRE	Førrige
PLAY/STOP	Play/Stop
NEXT	Næste

Betjeningspanelet – Vers. 01


Nedenfor vises oversigt over knapperne indeni betjeningspanelet.




Knap	Beskrivelse
FOOT UP/DOWN	Justér benstøtte op/ned
BACK UP/DOWN	Justér ryglæn op/ned
KNEAD	Ælte 1
HAND KNEAD	Ælte 2
W-KNEAD	Ælte 3
KNEAD & TAP	Ælte 4
FINGER TAP 1	Banke 1
FINGER TAP 2	Banke 2
TAP 1	Banke 3
TAP 2	Banke 4
BACK	Delryg
BACK	Helryg
RANGE NARROW	Smal
RANGE MIDDEL	Mellem
RANGE WIDE	Bred
SPEED UP/DOWN	Hastighed op/ned
POSITION UP/DOWN	Position op/ned
VIBRATION	Vibration
WEAK	Svag
MIDDLE	Middel
STRONG	Hård
FOOT	Fødder
BUTTOCKS	Balder
FOOT & BUTTOCKS	Fødder og Balder

Betjeningspanelet – Vers. 02

Nedenfor vises oversigt over knapperne på forsiden samt manuelle funktioner side 1.

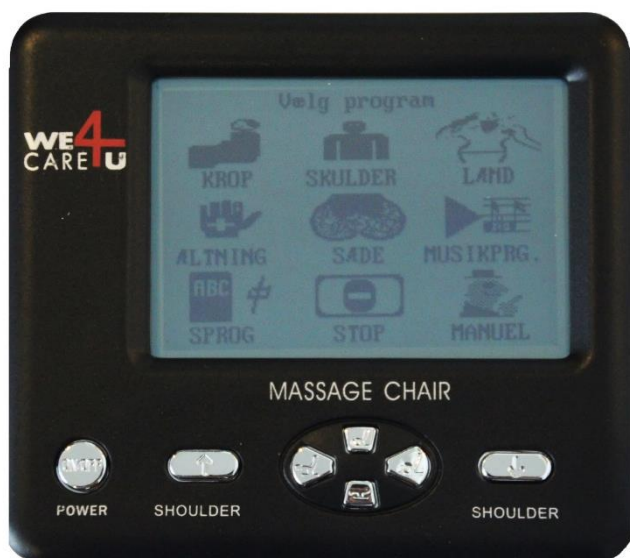

FORSIDE	
POWER	Tænd/Sluk
SHOULDER UP	Justér skulderhøjde op
SHOULDER DOWN	Justér skulderhøjde ned
FOOT UP/DOWN	Justér benstøtte op/ned
BACK UP/DOWN	Justér ryglæn op/ned
KROP	Fuldprogram
SKULDER	Skulderprogram
LÆND	Lændeprogram
ÆLTNING	Æltemassage
SÆDE	Sædemassage
MUSIKPRG.	Musikprogram
SPROG	Sprogindstillinger
STOP	Stop
MANUEL	Manuelle programmer

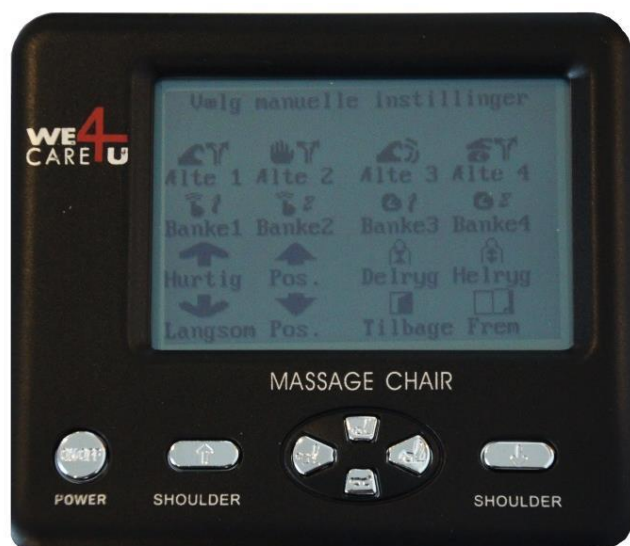

MANUELLE FUNKTIONER - SIDE 1	
ÆLTE 1	Ælteprogram 1
ÆLTE 2	Ælteprogram 2
ÆLTE 3	Ælteprogram 3
ÆLTE 4	Ælteprogram 4
BANKE 1	Bankeprogram 1
BANKE 2	Bankeprogram 2
BANKE 3	Bankeprogram 3
BANKE 4	Bankeprogram 4
HURTIG	Hastighedsregulering
LANGSOM	Hastighedsregulering
POS. OP	Positionsregulering
POS. NED	Positionsregulering
DELRYG	Fokuseret massage
HELRYG	Helrygsmassage

Betjeningspanelet – Vers. 02

Nedenfor vises oversigt over knapperne på manuelle funktioner side 2 samt musikprogrammet.



MANUELLE FUNKTIONER - SIDE 2	
BEN	Trykluftsmassage i ben
SÆDE	Trykluftsmassage i sæde
BEN/SÆDE	Trykluftsmassage i ben og sæde
LAV	Styrkeregulering
MELLEM	Styrkeregulering
HØJ	Styrkeregulering
BRED	Viddejustering
MELLEM	Viddejustering
SMAL	Viddejustering
BEN VIB.	Vibration i ben til/fra



MUSIKPROGRAM	
TILBAGE	Forrige musiknummer
STOP	Stop
FREM	Næste musiknummer
VIBRATION	Vibration til/fra
RYGMASSAGE	Massage til/fra

Betjeningspanelet – Vers. 03

Nedenfor vises oversigt over knapperne på forsiden samt manuelle funktioner side 1.



FORSIDE	
POWER	Tænd/Sluk
SHOULDER UP	Justér skulderhøjde op
SHOULDER DOWN	Justér skulderhøjde ned
FOOT UP/DOWN	Justér benstøtte op/ned
BACK UP/DOWN	Justér ryglæn op/ned
KROP	Fuld krop program
SKULDER	Skulder program
LÆND	Lændeprogram
ÆLTNING	Æltermassage
SÆDE	Sædemassage
MUSIKPRG.	Musikprogram
SPROG	Sprogindstillinger
STOP	Stop
MANUEL	Manuelle programmer
OP	Justering af skulderhøjde
NED	Justering af skulderhøjde



MANUELLE FUNKTIONER - SIDE 1	
ÆLTE 1	Ælteprogram 1
ÆLTE 2	Ælteprogram 2
ÆLTE 3	Ælteprogram 3
ÆLTE 4	Ælteprogram 4
BANKE 1	Bankeprogram 1
BANKE 2	Bankeprogram 2
BANKE 3	Bankeprogram 3
BANKE 4	Bankeprogram 4
HURTIG	Hastighedsregulering
LANGSOM	Hastighedsregulering
POS. OP	Positionsregulering
POS. NED	Positionsregulering
DELRYG	Fokuseret massage
HELRYG	Helrygsmassage

Betjeningspanelet – Vers. 03

Nedenfor vises oversigt over knapperne på manuelle funktioner side 2 samt musikprogrammet



MANUELLE FUNKTIONER - SIDE 2	
BEN	Trykluftsmassage i ben
SÆDE	Trykluftsmassage i sæde
BEN/SÆDE	Trykluftsmassage i ben og sæde
LAV	Styrkeregulering
MELLEM	Styrkeregulering
HØJ	Styrkeregulering
BRED	Viddejustering
MELLEM	Viddejustering
SMAL	Viddejustering
BEN VIB.	Vibration i ben til/fra



MUSIKPROGRAM	
TILBAGE	Forrige musiknummer
STOP	Stop
FREM	Næste musiknummer
VIBRATION	Vibration til/fra
RYGMASSAGE	Massage til/fra

Kom godt i gang

1. Tilslut strøm til stolen, og sørg for at strømafbryderen på bagsiden af stolen er tændt.
2. Sæt dig godt til rette i massagestolen, og tryk på knappen *Power* for at tænde. Massagestolen vil nu automatisk lægge ryggen tilbage, og køre fodstøtten op.
3. Vælg nu et af de forudindstillede programmer; *Krop, Skulder, Lænd, Ælte, Sæde eller Musik*.
4. Når et program er valgt, vil stolen lave en udmåling af din ryg. Massagekuglerne kører op og ned langs ryggen for at udmåle din ryg.
5. Når betjeningspanelet begynder at bippe, er udmålingen færdig, For at finjustere skulderhøjden, bruges knapperne *Shoulder Position Up/Down*.
6. Programmet vil nu starte. Under massageprogrammet er der mulighed for at tilpasse massagen vha. de manuelle funktioner. Se side 13.
7. Når massageprogrammet er færdigt, vil stolen automatisk slukke, og kører ryg og benstøtte tilbage til standard position.

Forudindstillede programmer

Stolen har seks forudindstillede programmer, der alle varer 15 minutter.

Knap	Beskrivelse
KROP	Program der bruger alle massagestolens funktioner
SKULDER	Program med fokus på skulder og øvre del af ryggen
LÆND	Program med fokus på lænd og nedre del af ryggen.
ÆLTE	Program med hovedsagelig æltemassage
SÆDE	Program med fokus på sæde og ben
MUSIK	Musikprogram der synkronisere musik og vibrationsmassage.

Musikprogram

Musikprogrammet styres vha. de fem viste knapper nedenfor.

Knap	Beskrivelse
TILBAGE	Gå til forrige musiknummer
STOP	Stop musikken
FREM	Gå til næste musiknummer
VIBRATION	Vælg/Fravælg vibration under musikprogrammet.
RYGMASSAGE	Vælg/Fravælg massage under musikprogrammet.

Manuelle funktioner – side 1

Stolen har flere forskellige manuelle funktioner, som kan tilpasses og justeres, så det passer til den individuelle bruger.

Knap	Beskrivelse
ÆLTE 1	Æltemassage i konstante og cirkulære bevægelser med mulighed for hastighedsregulering
ÆLTE 2	Æltemassage i cirkulære bevægelser med pauser
ÆLTE 3	Æltemassage i cirkulære bevægelser skiftevis hurtigt og langsomt
ÆLTE 4	Ælte 1 kombineret med bankemassage med mulighed for hastighedsregulering
BANKE 1	Bankemassage med viddejustering via tasterne Bred, Mellem og Smal.
BANKE 2	Blid bankemassage kombineret med blid æltemassage
BANKE 3	Blid bankemassage med mulighed for hastighedsjustering samt viddejustering.
BANKE 4	Bankemassage i selvskiftende forskellige hastigheder
DELRYG	Tryk på Delryg under igangværende massage, vil få massagekuglerne til at fokusere på dette ønskede punkt, samt 20-25 cm. opad og nedad.
HELRYG	Tryk på Helryg, vil få massagekuglerne til at massere hele ryggen.
HURTIG	Ændre massagekuglernes hastighed (Hurtigere)
LANGSOM	Ændre massagekuglernes hastighed (Langsommere)
POS. OP	Ændre massagekuglernes position (Opad)
POS. NED	Ændre massagekuglernes position (Nedad)

Manuelle funktioner – side 2

Stolen har flere forskellige manuelle funktioner, som kan tilpasses og justeres, så det passer til den individuelle bruger.

Knap	Beskrivelse
BEN	Trykluftsmassage i ben
SÆDE	Trykluftsmassage i sæde
BEN/SÆDE	Trykluftsmassage i ben og sæde
LAV	Regulering af trykluftsmassagens styrke (Lavere)
MELLEM	Regulering af trykluftsmassagens styrke (Jævn)
HØJ	Regulering af trykluftsmassagens styrke (Højere)
BEN VIB.	Vibrationsmassage i ben. Ved gentagne tryk reguleres styrken i to niveauer.
BRED	Ændre massagekuglernes vidde (Bredere)
MELLEM	Ændre massagekuglernes vidde (Jævn)
SMAL	Ændre massagekuglernes vidde (Smallere)

Vedligeholdelse

Flytning af massagestolen

Sørg for at strømmen er taget fra, og at alle ledninger er hævet fra gulvet, inden stolen flyttes.

Tip forsigtigt stolen bagover, ved at presse/vippe ryglænet ned mod gulvet. Stolen har påmonteret små hjul, så stolen forsigtigt kan flyttes.

Rengøring

Før massagestolen rengøres, skal massagestolens hovedafbryder på bagsiden være slukket og strømstikket skal være taget ud af stikkontakten.

Et mildt vaskemiddel eller sæbespåner kan anvendes til rensning af massagestolen, ledninger og læderbetrækket. Aftør massagestolen med en ren tør klud. Betjeningspanelet kan blot gøres rent med en tør eller opvredet klud.

Problemer med massagestolen?

Massagestolen er stabilt fungerende og vil sjældent forårsage problemer. Skulle det alligevel ske, er det første man bør gøre at slukke strømmen og efter 10 sekunder genstarte massagestolen.

Afhjælper dette ikke problemet, kan WeCare4u's serviceafdeling kontaktes.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Dette er et elektronisk produkt. Ved fejlbrug af maskinen kan der forekomme skade på produktet, såsom elektronisk stød, ild eller personskade. Derfor anbefales det, at man anvender produktet i henhold til vejledningerne og instruktioner fra denne brugervejledning.
- Brug ikke produktet i eller omkring fugtige miljøer (f.eks. spa, pool eller badeværelset) eller i et meget varmt miljø (over 40° C).
- Undgå at placere produktet tæt ved kakkelovn/brændeovn eller i direkte sollys, da dette kan forårsage forskel i udseende eller ældning af de ydre dele.
- Vær sikker på, at der er nok plads omkring massagestolen til at den kan stå vandret. Der skal være mindst 60 cm bagved massagestolen for at massagestoleryggen får fuld hvileposition. Der skal ligeledes være mindst 40 cm foran massagestolen for fuld udstrækning af fodstøtten.
- Undgå at afmontere, reparere eller ændre på produktet uden instruktion fra en autoriseret tekniker.
- Undgå at bruge produktet når din krop er våd eller med våde hænder. Hvis vand eller andre drikkevarer bliver spildt på produktet, sluk da for strømmen med det samme og træk ledningen ud af stikkontakten for at undgå kortslutning, elektriske stød eller ild. Kommer der vand ind i produktets indre maskineri, anbefales det at kontakte WeCare4u.
- Anvend ikke produktet på en del af kroppen i længere tid end tidsbegrænsningen. Den anbefalede massage tid er 20 min. pr. behandling.
- Personer under 18 år og udviklingshæmmede bør ikke anvende produktet uden en myndig persons tilstedeværelse.

Specifikationer

Model:	iCare 700
Type:	Massagestol
Strømforsyning:	Spænding: 220-240V Effekt ved maxforbrug: 200W Frekvens: 50/60Hz
Vægt:	76kg
Mål:	Højde: 112cm, Bredde: 73cm, Længde: 125cm.

WE4 CARE4U

MASSAGE NÅR DU VIL

WeCare4u Danmark A/S

Kærup Parkvej 11
4100 Ringsted
Tlf.: 28 100 600

www.wecare4u.dk
mail@wecare4u.dk



BØRSEN.
GAZELLE



AAA[®]

Højeste kreditværdighed