



MASTERDRIVE

4D THERMO CARE



Bruger manual
Alle informationer er korrekte på
tidspunktet for udskrivningen

Indholdsfortegnelse

Før brug

- Vigtige sikkerhedsinstruktioner _____ 1
- Jordforbindelse instruktioner _____ 5
- Produkt dele _____ 6
- Setup af massagestol _____ 8
- Samling af massagestol _____ 9
- Før brug _____ 10

Hvordan bruger man den?

- Operation af genvejstast _____ 14
- Operation af produkt guide _____ 15
- Efter massagen _____ 25

Vedligeholdelse

- Rengøring og vedligeholdelse _____ 27



Q&A/ Vigtige notater

- Q&A _____ 28
- Fejlsøgning _____ 29
- Specifikationer _____ 31

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Bør følges

Disse sikkerhedsinstruktioner bør nøje blive fulgt for at undgå personskader eller ejendom skader: Alle sikkerhedsinstruktionerne er beskrevet i overensstemmelse med graden af skader som følge af forkert brug.





 Advarsel	Forkerte handlinger kan forårsage alvorlige skader eller død.
 Advarsel	Forkerte handlinger kan forårsage mindre skader eller skade på ejendom.

■ Vær opmærksom på symbolerne under punktet vigtige sikkerhedsinstruktioner. Se eksempel:



 Handlinger som er absolut forbudte	 Handlinger som skal overholdes
--	---

 Warning		
 Must be followed	<ul style="list-style-type: none">● Før du bruger produktet, er det vigtigt at personer der behandles eller har et af følgende symptomer, bør konsultere en læge.<ol style="list-style-type: none">1) Personer med pace-maker eller anden elektronisk udstyr;2) Personer med tumorer;3) Personer med hjerte sygdom;4) Personer som ikke er i stand til at identificere temperaturer;5) Gravide personer eller kvinder som lige har født;6) Personer med føleforstyrrelser på baggrund af diabetes eller anden forstyrrelse;7) Patienter med knogleskørhed, patienter med rygmarvsbrud eller personer med akut smertefuld sygdom som f.eks. forstuvninger.8) Personer med skader i de masserede dele;9) Personer med en temperatur over 38 grader (feber mv.);10) Personer som er utilpas eller har brug for at hvile;11) Personer med en unormal virvel;12) Personer med diskusprolaps13) Personer der føler sig meget utilpas.Ellers kan uheld eller fysisk ubehag.● Hvis du føler fysisk ubehag mens du bruger stolen eller du ikke kan mærke nogen effekt efter brug, så stop øjeblikkeligt og kontakt en læge omkring det.	
	<ul style="list-style-type: none">● Før du bliver masseret eller flytter på ryglæn og fod sektionen, så sørg for at der ikke er en person eller kæledyr tæt på stolen (front, bagtil, under eller på siden).● Før brug, sikrer dig at der ikke er nogle fremmedlegemer mellem ryglæn og bagdæksel.	
	<ul style="list-style-type: none">● Før brug, løft rygpuden og tjek om det tynde stof er beskadiget, da massage hjulene ikke må kunne komme ud igennem. (Selv hvis stoffet er en smule beskadiget er det vigtigt, at stoppe produktet med det samme og sende det til reparation.) Hvis produktet er brugt i ødelagt tilstand, kan du blive skadet eller få elektrisk stød.	
	<ul style="list-style-type: none">● Første gang du bruger stolen, vælg AM Routine Mode.● Tag massage i max. 30 minutter per gang.● Tag ikke massage på ét bestemt sted i mere end 5 minutter.	
	<ul style="list-style-type: none">● Efter brug hver gang, sæt power på 0-position, og træk derefter stikket ud. Ellers kan uheld og skader måske forekomme.	
	<ul style="list-style-type: none">● Følg reglerne omkring brugen af stikkontakt og ledningsenheder.● Brug 220-240V~, 50/60Hz strømforsyning. Brug ikke produktet i et fremmed land eller tilslut det med transformer uden tilladelse.	
	<ul style="list-style-type: none">● Sæt stikket grundigt i stikkontakten.	
	<ul style="list-style-type: none">● Fjern snavs og støv på stikket/ledningen med jævne mellemrum.	





Advarsel

 Skal følges	<ul style="list-style-type: none"> ● I tilfælde af fejl eller andet unormalt, stop da produktet med det samme og træk strømstikket ud, for at undgå ild, røg og stød. Eksempler på fejl: Stolen starter ikke selvom kontakten på strømforsyningen står på 'ON'. Hvis strømstikket flyttes tænder og slukker stolen uregelmæssigt. Ved brug afgiver stolen en brændt lugt eller meget unormal lyd. Stolen bliver deform eller meget varm. Hvis nogen af disse problemer opstår, skal stolen efterses af en autoriseret reparatør.
 Forbudt	<ul style="list-style-type: none"> ● Sæt ikke rygpuden fast mellem ryglænet og bag coveret. Det kan resultere i fejl og ødelæggelse af stolen. ● Når stolen håndteres og flyttes, hold fast i dens ramme. Ellers kan stolen gå i stykker og der kan ske ulykker eller personskade. ● Følgende personer bør ikke bruge massagestolen: Personer der ikke må få massage iflg. deres læge, fx. personer med trombose, alvorlige aneurismer, samt diverse hud sygdomme og problemer. Ellers kan det resultere i forværring af symptomer. ● Personer med følgende problemer bør ikke massere deres talje: Akutte lændesmerter, diskusprolaps, forskudte lændehvirvler, deformt eller andre problemer med hoftelæddet. ● Put ikke hænder, arms eller fødder ind i stoffet i ryglænets sektion hvor massage hjulene kører. Børn bør ikke bruge stolen. Lad ikke børn klatre eller lege på stolen, dens ryglæn eller fodstøtte. Kravl eller stå ikke på ryglænet eller fodstøtten. Læn dig ikke op ad eller sid på ryglænet. Hold hovedet væk fra massagehjulene nede i ryglænet og bagcoveret. Personer der ikke kan udtrykke dem selv klart eller selv styre stolen bør ikke bruge den. Når massagestolen massere nakken sørg for at være opmærksom på massagehjulenes retning og at de ikke massere med for stor kraft og massere med for stor kraft. For at undgå skader og ulykker. ● Ødelæg ikke strømledningen. Strømledningen må ikke ødelægges, skæres i, forlænges, bøjes eller snoes. Placer ikke ledningen ved en varmekilde. Bind eller påsæt ikke tunge ting til ledningen. En ødelagt strømledningen kan resultere i elektrisk stød, kortslutning og ildebrand. Kontakt forhandleren hvis strømledningen bliver ødelagt. ● Når varmen er tændt i massagehjulene, undgå da at massagehjulene er i en position mod huden i for lang tid. Brug ikke knæ varme massagen i for lang tid ad gangen. Dette kan ellers resultere i lav-varme forbrændinger i yderste tilfælde. (På trods af en temperatur på 40-60 grader, kan lav-varme forbrændinger godt ske over længere tid) ● Beskadig ikke knæ-varme sektionen. Sæt ikke nåle eller andre spidse genstande ind i stolen. Skær ikke i stolen. Hvis det interne varme element bliver beskadiget, kan det give stød eller opstå ildebrand.
 Ikke våde hænder	<ul style="list-style-type: none"> ● Brug ikke stolen med våde hænder. Håndter ikke strømstikket med våde hænder. Ellers kan det resultere i elektrisk stød.
 Reparer forbudt	<ul style="list-style-type: none"> ● Forsøg ikke selv at reparerer stolen. Skil ikke stolen ad, forsøg ikke at sætte nyt stof på, eller på anden måde ændre eller skifte dele på stolen. Det kan resultere i ildebrand, unormale bevægelser, stød, ulykker og personskade.

Advarsel

 Skal følges	<ul style="list-style-type: none">● Følgende personer bør konsultere deres læge (selvom de er ved godt helbred) inden de benytter stolen: Personer med svage muskler og muskelsvind. Personer med historik for diskusprolaps. Personer der nemt får blå mærker, forstuvninger og lignende. Personer der nemt bliver stærkt køresyge, søsyge og lignende. Personer der har fået hjerte operationer.
	<ul style="list-style-type: none">● Før man sætter sig i stolen, bør man altid tjekke at der ikke er fremmede objekter mellem to af delene på stolen. Kontroller at der ikke er fremmede objekter på bagcoveret, ryglænet, sædet og fodstøtten. Ellers kan der opstå farlige situationer, ulykker og personskade.
	<ul style="list-style-type: none">● Brug ikke massagestolen med hårde genstande i håret eller på hovedet (f.eks. hårnåle, hårspænder, hatte, o.lign.) Hårde genstande i lommerne, f.eks. mobil eller nøgler, skal tages ud inden massagen. Tag ringe, ur, halskæder og lignende af inden massagen.
	<ul style="list-style-type: none">● Før man sætter sig i stolen skal man altid tjekke om massagehjulene er i start positionen. Hvis man vil forlade stolen under massagen, afslut da altid massagen først.
	<ul style="list-style-type: none">● Når strømledningen skal tages ud af stolen eller stikkontakten, hold da fast i stikket. Træk ikke i selve ledningen.
	<ul style="list-style-type: none">● Før massagestolen flyttes skal man altid sikre sig at fodstøtten er justeret tilbage til dens start position. Ellers kan man risikere at stolen går i stykker.
	<ul style="list-style-type: none">● Når stolen skal flyttes henover sarte gulve skal der placeres måtter eller tæpper på gulvet for at undgå skader på gulvet.
	<ul style="list-style-type: none">● Sørg for at børn ikke leger med fjernbetjening, fjernbetjeningsholderen og skruen der holder den fast, for at undgå ulykker og personskade.
	<ul style="list-style-type: none">● Før stolen flyttes skal alle forhindringer i nærheden fjernes. Løft massagestolen så bunden af sædet er cirka i hoftehøjde og flyt stolen langsomt frem til hvor den skal stå.
	<ul style="list-style-type: none">● Stolen skal stå helt fladt inden den tages i brug. Ellers kan det resultere i at stolen vælter.
 Forbudt	<ul style="list-style-type: none">● Hvis der opstår symptomer på hævelse, irratation eller inflammation i huden under massagen, stop da straks massagestolen og søg læge.
	<ul style="list-style-type: none">● Hvis massagestolen ikke har været brugt i en længere periode, læs da venligst den manual igen for at sikre at stolen fungerer som den skal.
	<ul style="list-style-type: none">● Brug ikke massagestolen og andre enheder samtidig. F.eks.: Mobiltelefon, tablet og lignende.
	<ul style="list-style-type: none">● Hold hovedet, maven og bar hud væk fra massagehjulene, og stik ikke hænder eller fødder ind til massagehjulene. Sæt ikke knæene ind mellem fodstøtten og stolen. Fald ikke i søvn i stolen. Brug ikke stolen efter at have indtaget alkohol. Hvis luftpuden i sædet på stolen ikke er helt tømt, stå da ikke på sædet eller sæt ting på det.

Advarsel

 Forbudt	<ul style="list-style-type: none">● Put ikke hænder eller fødder mellem produkt og læg/fod massage sektionen.● Put ikke hænder, arme eller hoved ind i sømmen af den nederste fod massage (fodstøtte)
	<ul style="list-style-type: none">● Put ikke hænder, fødder eller hoved mellem ryglæn og bagsiden af produktet.● Put ikke kæledyr på produktet (hverken ryglæn, armlæn mv.)● Træk ikke stikket ud eller sluk for strømafbryderen midt under massagen
	<ul style="list-style-type: none">● Stå eller sid ikke på bagsiden af produktet.
	<ul style="list-style-type: none">● Stå eller sid ikke på armlænet.
	<ul style="list-style-type: none">● Stå eller sid ikke på den nederste læg/fod massage sektion. Ellers kan uheld og skader af rotationen i produktet forekomme. Hvis læg/fod massage sektionen falder på gulvet, kan det beskadiges.
	<ul style="list-style-type: none">● Træk eller tryk ikke i produktet efter det er installeret.
	<ul style="list-style-type: none">● Flyt ikke produktet når der er en person på det.
	<ul style="list-style-type: none">● Brug ikke produktet på varme enheder som f.eks. elektrisk tæppe
 Kontakt med våde hænder er forbudt	<ul style="list-style-type: none">● Placer ikke fjernbetjeningen på produktet, når det er igang. Ellers kan produktet måske blive beskadiget.
	<ul style="list-style-type: none">● Brug ikke produktet i badeværelset eller andre våde rum. Ellers kan der forekomme elektriske stød eller produktet kan gå i stykker.
 Det er forbudt at spilde på produktet	<ul style="list-style-type: none">● Brug ikke produktet i badeværelset eller andre våde rum. Ellers kan der forekomme elektriske stød eller produktet kan gå i stykker.
	<ul style="list-style-type: none">● Spild ikke vand eller andre genstande på produktet eller fjernbetjeningen. Ellers kan der forekomme elektrisk stød eller produktet kan blive beskadiget.
 Husk at trække stikkontakten ud	<ul style="list-style-type: none">● Husk at trække stikkontakten ud inden rengøring af produktet.
	<ul style="list-style-type: none">● I tilfælde af strømsvigt, træk stikkontakten ud.
	<ul style="list-style-type: none">● Når produktet ikke bliver brugt, træk stikkontakten ud.


Jordforbindelse instruktioner

- Produktet skal have god jordforbindelse for at reducere elektrisk stød på baggrund af eventuelle funktionelle fejl af produktet.
- Det er vigtigt med en passende stikkontakt, som er korrekt indbygget og jordet i fuld overensstemmelse med det lokale område.

Advarsel


- Hvis forbindelsen ikke er tilsluttet korrekt, kan der opstå elektriske stød. Hvis du er usikker omkring tilslutningen, så anbefaler vi at benytte en professionel elektriker.
- Produktet skal have jordforbindelse.
- Forbind ikke produktet til en multi adapter.
- Hvis stikkontakten er ødelagt, benyt en anden.

Produkt dele

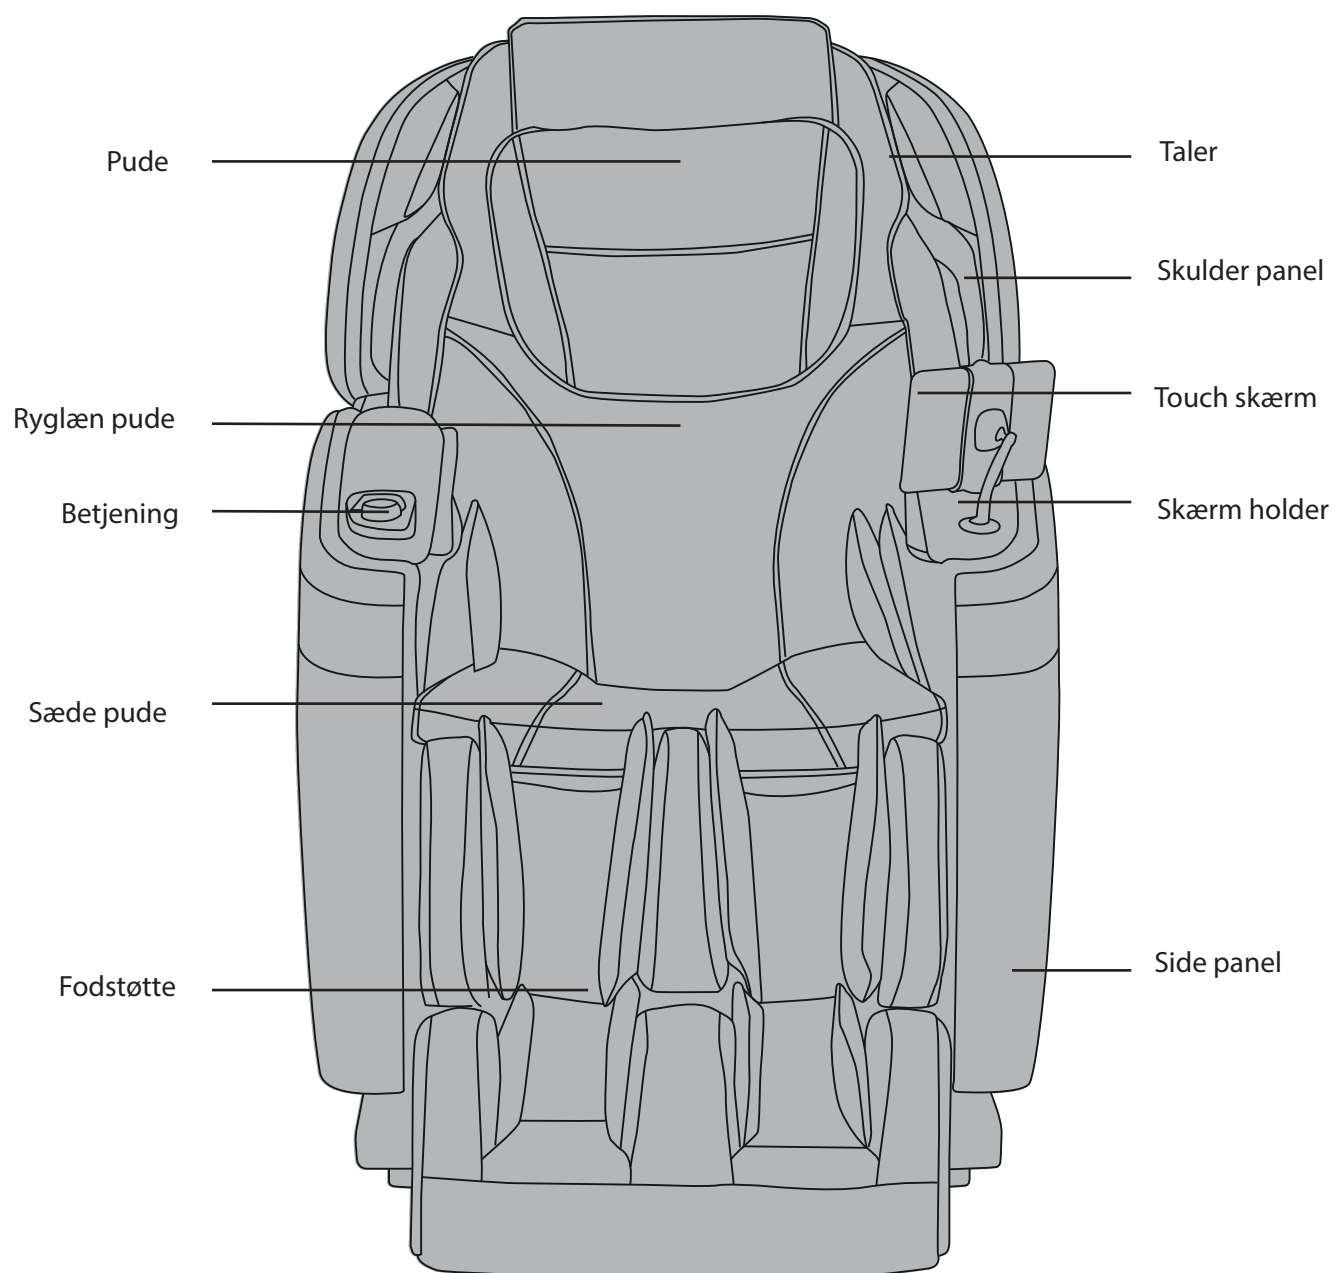


Produkt dele

Position af massage airbag

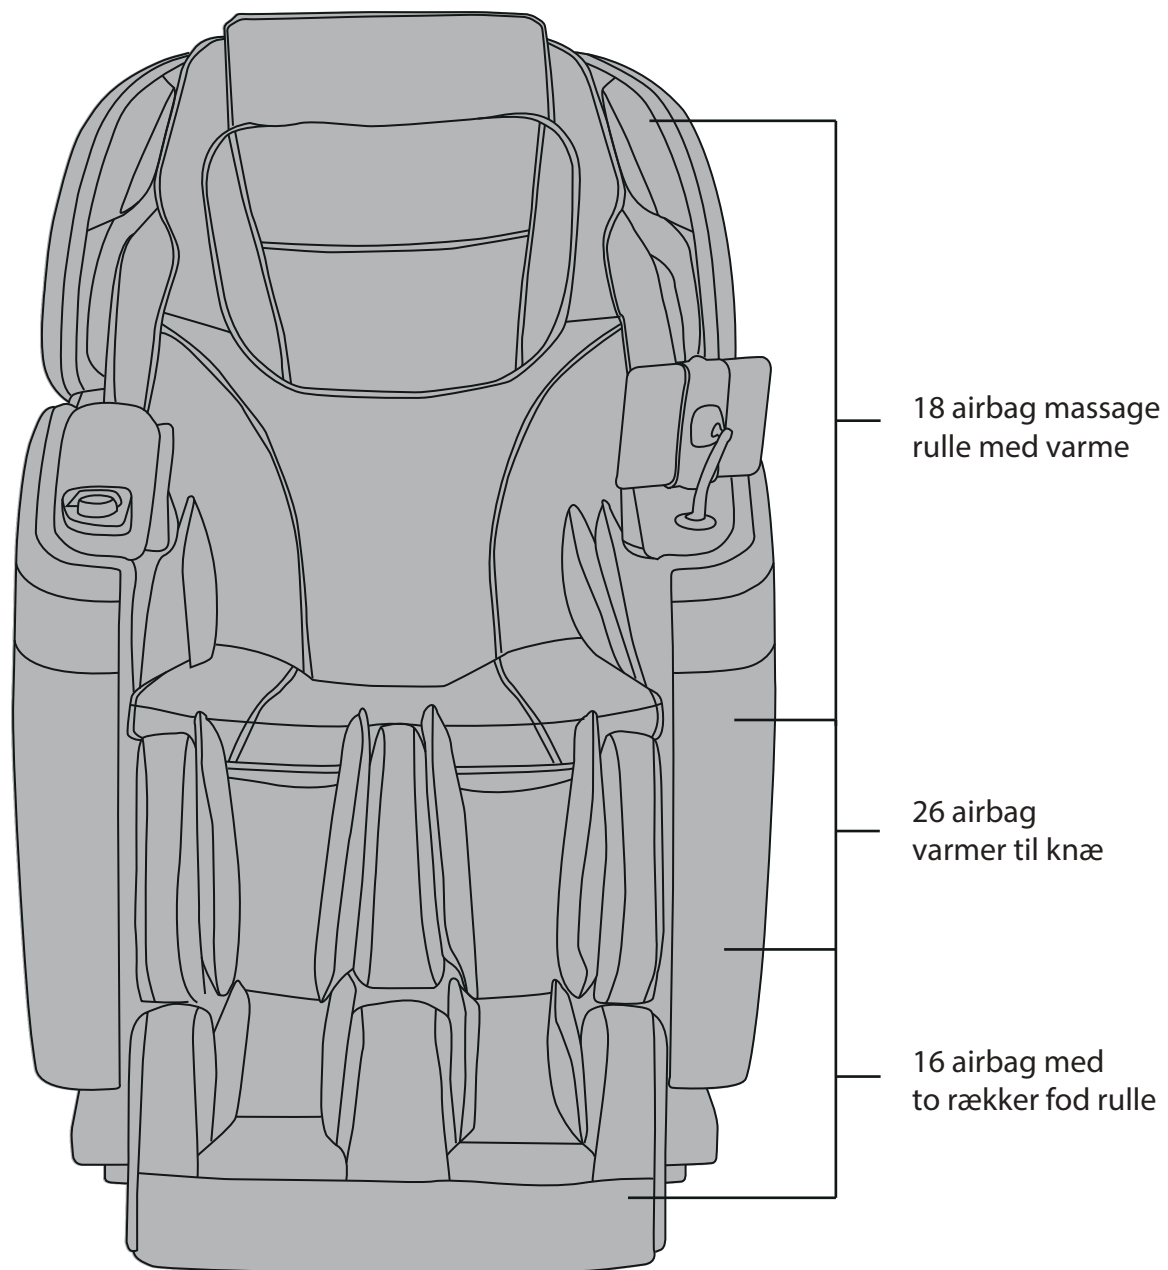

Setup af massagestol


1 Før brug (Installering af position)

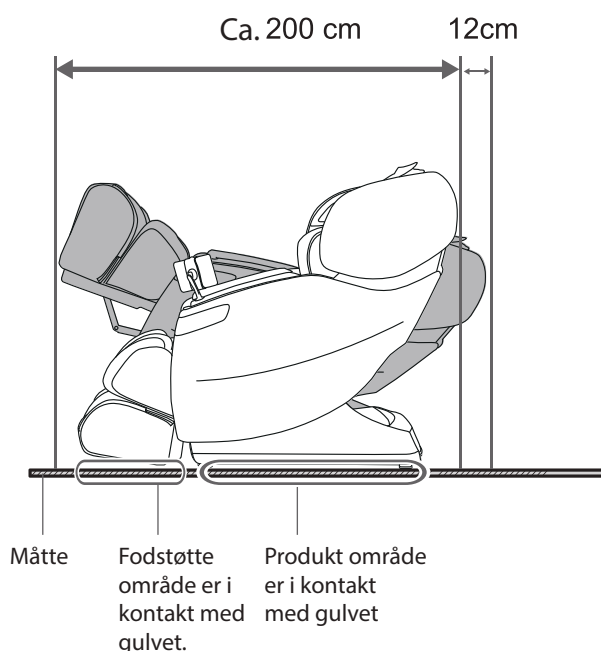

- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller steder høje temperature (F.eks forant varmeudtyr) Ellers vil det syntetiske læder falme eller hærde.
- Placer en måtte under produktet for at undgå skade i gulvet. Måtten bør dække der hvor produktet og fodstøtten rammer gulvet (minimum dimensioner: 200cm X 90cm. Se figuren.)
- Opsæt produktet i nærheden af strøm forsyning

2 Instruktioner til flytning af stol

Metode et: Hold de to side coverne og løft op mens der flyttes.

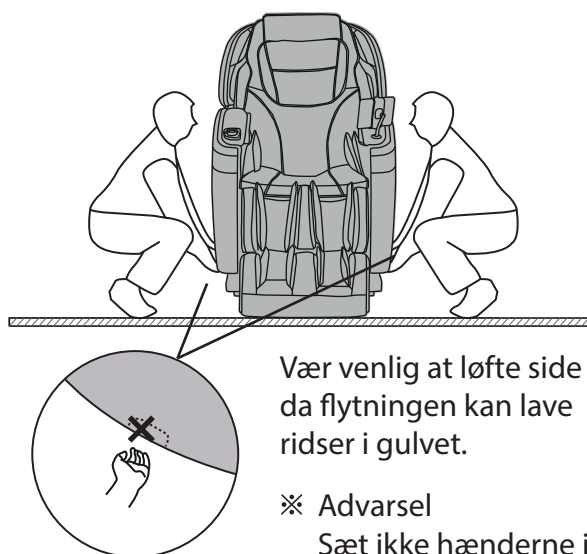

- Produktet er tomt og bør bæres forsigtigt af to personer for at undgå rygskade

Produkt vægt	Ca. 125 kg
--------------	------------

Sæt produktet på gulvet

- Sæt produktet langsomt og forsigtigt på gulvet for at undgå fodskader
- Slip ikke fodstøtten før produktet er sat horisontalt. Ellers vil fodstøtten springe tilbage til original position.
- Det anbefales at bruge en måtte på gulvet for at undgå at skader.

Advarsel

- Riv eller hiv ikke i produktet efter den er blevet installeret
- Ved håndtering af produktet undgå at holde dens ramme ellers kan der ske skader på produktet eller personer.
- Flyt ikke produktet ved hjælp af remskiver imens den står på gulvet da det kan efterlade mærker i gulvet
- Flyt ikke produktet imens der sidder en person i den. Ellers kan der forekomme uheld eller skader ved at personen kan falde ned.
- Hold ikke sektionen med fod massage imens produktet flyttes ellers kan der ske skader på grund af glidning.

Metode to: Flytning ved brug af glide fødder

Advarsel


Flyt massage stolen med et svagt træk eller skub som vist til højre, denne metode er ikke beregnet til trægulv. Ellers kan der forekomme mærker i trægulvet.

- 1 Tryk på ON/OFF knappen for at returnere lyglænet og fodstøtten til dens originale position.
- 2 Sæt afbryderen til på "O" og derefter kan du tage stikket ud på enheden.

Placer konsollen og strømkablet på stolen



Glide fødder

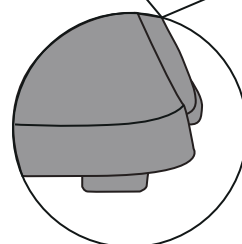

Efter færdiggørelse af installationen kan massagestolen blive skubbet eller hævet rundt i huset.


Samling af massagestolen

(Se venligst stolens installations manual)

Før brug


1 Tjek pladsen omkring produktet

Vær sikker på at ingen personer, kæledyr eller objekter er tæt på produktet

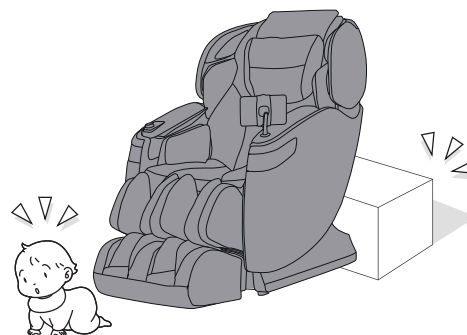

2 Rul ryglænets pude opad og ret lynlåsen

Rul ryglænets pude opad og ret den på hoveddelen ved lynlåsen

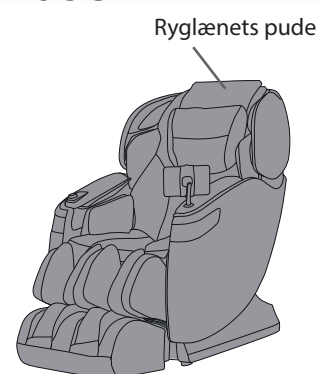


3 Tjek at der ikke er noget fremmed stof i samlingerne

Tjek om der ikke er fremmed stof i samlingerne mellem den nederste fod/ ben section Træk fostøtten frem med hænderne for at komme til.

⚠ Advarsel


- Stik ikke hænderne, fingrene, fødder eller hoved ind i mellemsamlingerne mellem fodstøtten og sædeoverfladen eller armlænen.
- Før du sidder i produktet, vær sikker på at der ikke er stof mellem to dele.
- Stik ikke hænder, arme eller hoved mellem ryglænet eller bagcover.
- Sæt ikke kæledyr i massagestolen (såsom bagcover, ryglæn eller armlæn).

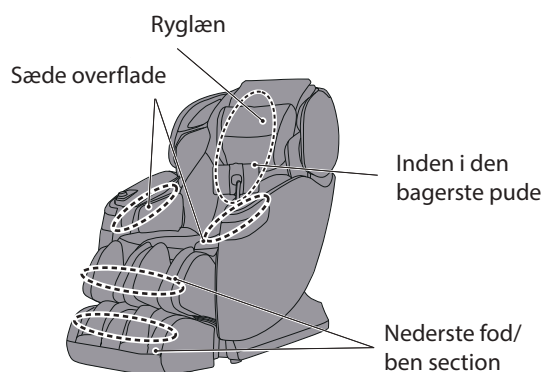

4 Inspicer strømkabel og strømstik


Advarsel

- Fjern skidt og støv fra strømstikket regelmæssigt. Ellers kan der opstå brand på grund af dårligt isolation og fugt. (Tør strømstikket af med en tør klud)
 - Undgå at beskadige strømkablet og strømstikket. Lad være med at beskadige, maskine, tvunget bøjning, vride eller hive i strømkablet og strømstikket. Undgå også at placere strømkablet og stikket nærheden af varmeapparater eller binde og sætte tunge ting på ledningen. En beskadiget ledning kan resultere i elektrisk chok, kortslutninger eller brande.
- Kontakt venligt butikken du har købt produktet fra omkring vedligeholdelses metoder af kabel og stik.

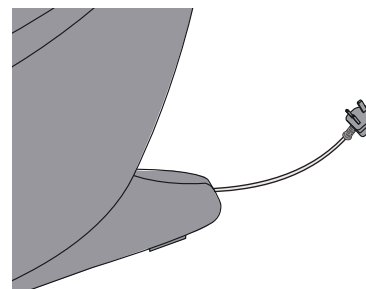


Undgå at vikle strømkablet sammen

Sæt stikket i stikkontakten til sidst

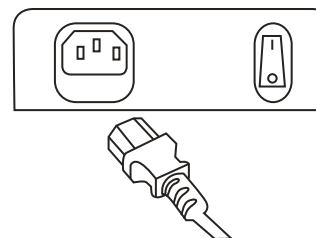


5 Vejledning af strøm på produktet

- 1 Sæt strømstikket ind i stikkontakten
- 2 Sæt afbryderen hen på "I"

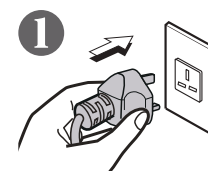


Advarsel

- Sæt strømstikket i stikkontakten til sidst. Ellers kan der forekomme elektrisk chok eller brand på grund af overophedning.
 - På grund af regulationerne må du kun bruge strømforsyningerne der kom med produktet
 - Brug en strømforsyning med 220-240V~, 50/60Hz. Brug ikke produktet i udlandet eller forbind den til en transformer uden tilladelse.
- Ellers kan der opstå elektrisk chok, produkt fejl eller brand på grund af overophedning.
- Sæt ikke stikket i eller hiv det ud med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk chok.

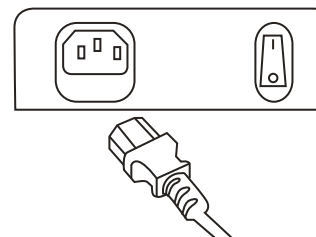

Før brug (Forsat)


6 Vær sikker på at massage hjulene er tilbagetrukket

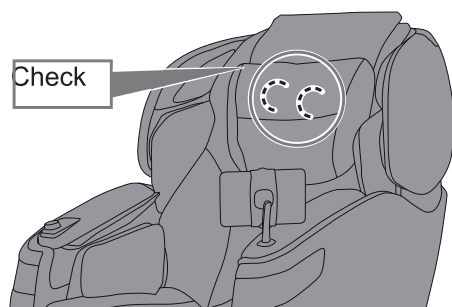

Hvis de ikke er,

Så tryk ON for at returnere dem til tilbagetrukket position

7 Være sikker på at stoffet ikke er ødelagt eller revnet

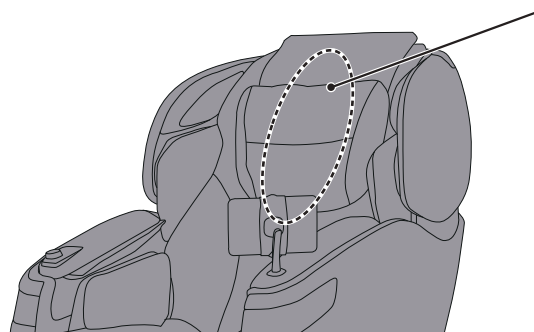

Inspiceret område:
Stoffet oven på de bevægelige sectioner af
massagestolens hjul bagpå ryglænet.

Advarsel


- Hæv den rygpuden og tjek om stoffet på fremhævede områder er beskadiget før brug.
(Selvom stoffet kun er lidt skadet så stop stolen med det samme og tag strømmen ud, og send stolen til reparation).

Hvis produktet bliver brugt med ødelagt stof så kan du blive skadet eller få elektrisk chok.

8 Juster stolen efter behov

Justering af fjernbetjening


Venstre/ Højre justering

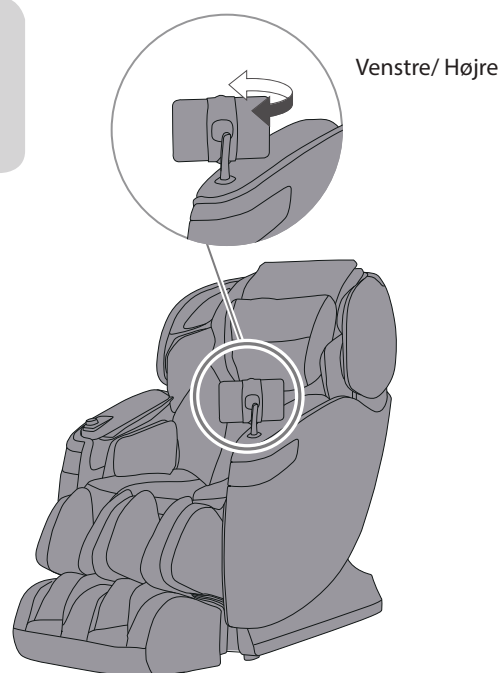

9 Juster længden af fodmassage section efter behov

Til en høj mand


Auto juster længden af fod massage sectionen for at undgå at knæene hænger

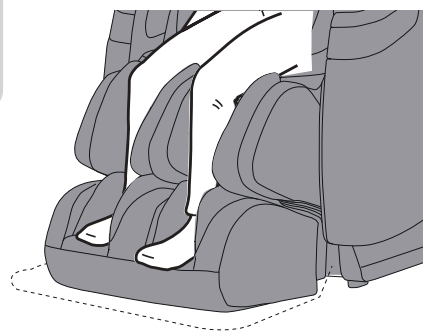

Træd på sensoren under hælen når du skal auto justere. Juster indtil længden er behagelig.

Operation af genvejstaster

Genvejstasten på højreside af panelet, funktionerne er listet forneden

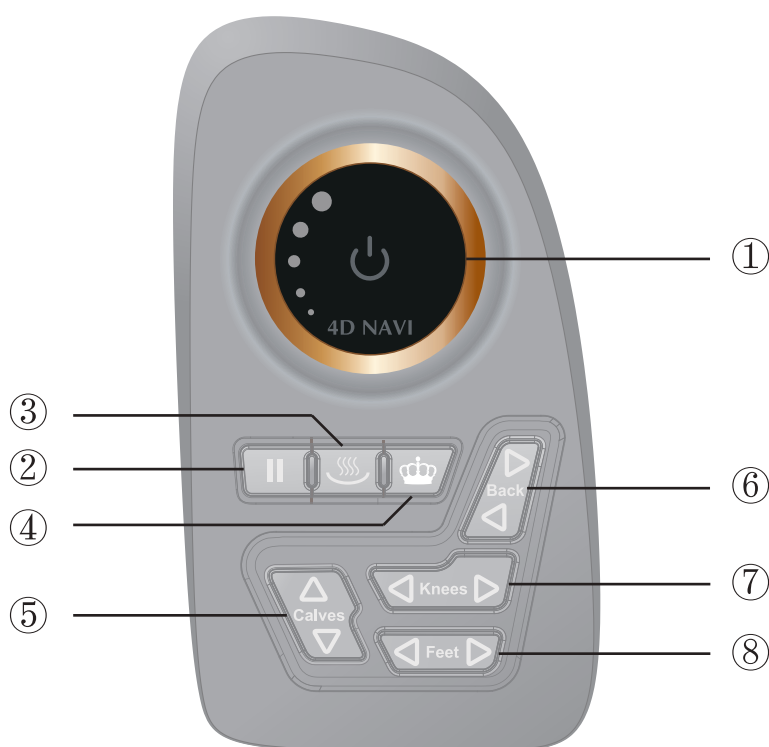

1. [Strøm] knap, [4D] konsol:

Tryk i 1 second for at aktivere massagestolen, tryk i 1 sekund igen for at stoppe massagestolen. Hvis du ønsker 4D styrke drej med uret 4D for at øge styrken og mod uret for at reducere.

2. [Pause] knap: Tryk på knappen og alle massage funktionerne vil i midlertidigt stoppe tryk igen Og den vil genoptage massage programet

3. [Varme]: Tryk på knappen og varmen vil påbegynde, tryk igen for at stoppe.

4. [Master's Choice]: Genvejen for Master's Choice massage program.

5. [Fodstøtte hældning/stigning]: Tryk på pilen der peger opad for hældning og nedad for stigning.


6. [Ryglæn hældning/stigning]: Tryk på pil der peger opad for hældninger og nedad for stigning.

7. [Øverste fodstøtte forlænge/sammentrækning]: Tryk på venstre pil for at forlænge og højre for at sammentrække.

8. [Nederste fodstøtte forlænge/sammentrækning]: Tryk på venstre pil for at forlænge og højre for at sammentrække.


Operation af produkt guide

1. Vær opmærksom på nedenstående information på dette produkt.

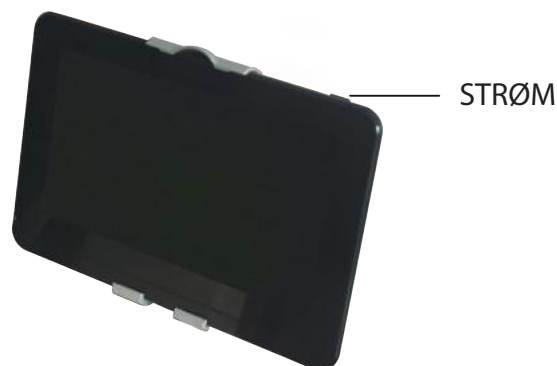

1. Tilslut strømstikket i fatningen og skift til "I" position.
2. Tryk på [STRØM] knappen på højre side for at tænde massagestolen.
3. Tryk på [STRØM] knappen for at slukke massagestolen efter massagen er slut.

Forslået massage programmer

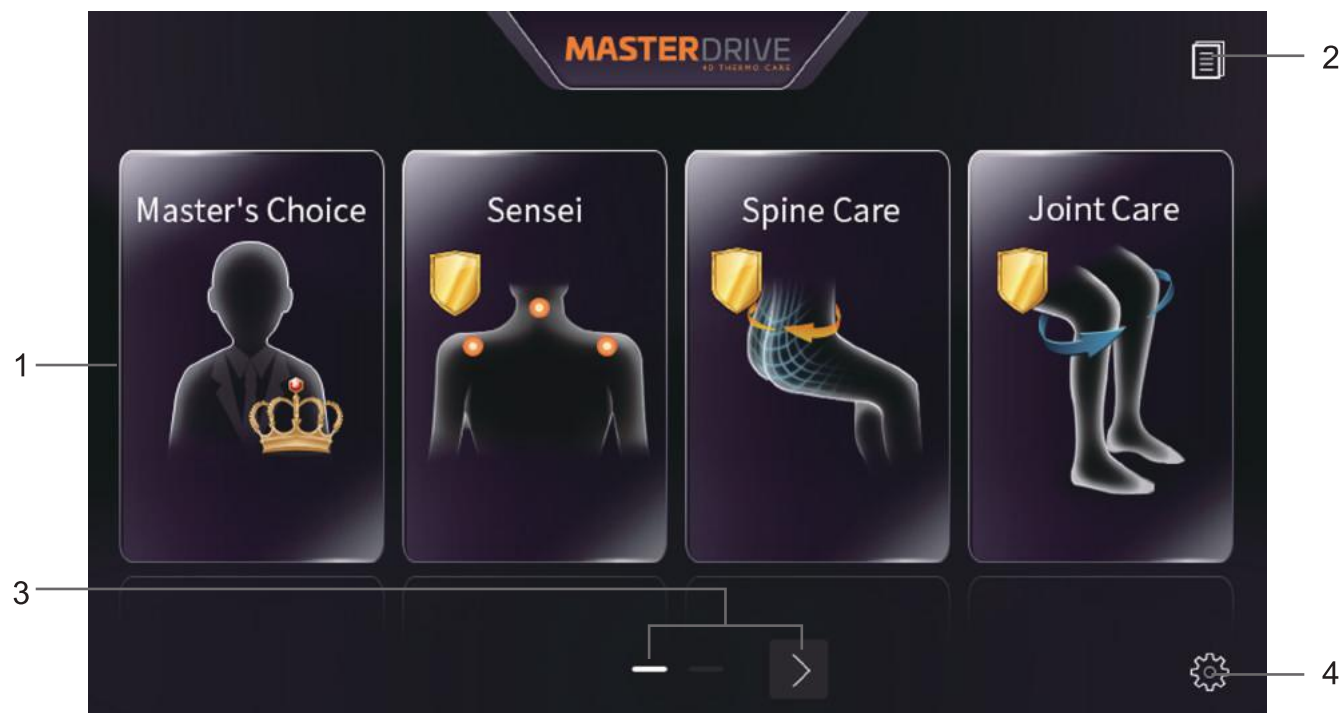


1. Forslået massage program - icon 1: Master's Choice, Sensei, Rygsøjle pleje og Led pleje. Tryk på ikonet for at forsætte massagen.
2. Brugermanual - icon 2: En hurtig beskrivelse for massage functionen.
3. Næste side - icon 3: Tryk på pilen for at forsætte til næste side.


4. Indstillinger - Det er muligt at lave egne indstillinger ift. sprog, lys, stemmelyd og sove indstillinger. Efter indstillingerne er lavet, tryk i toppen på "LH" knappen, og vend tilbage til hovedmenuen.



3. Hovedmenu

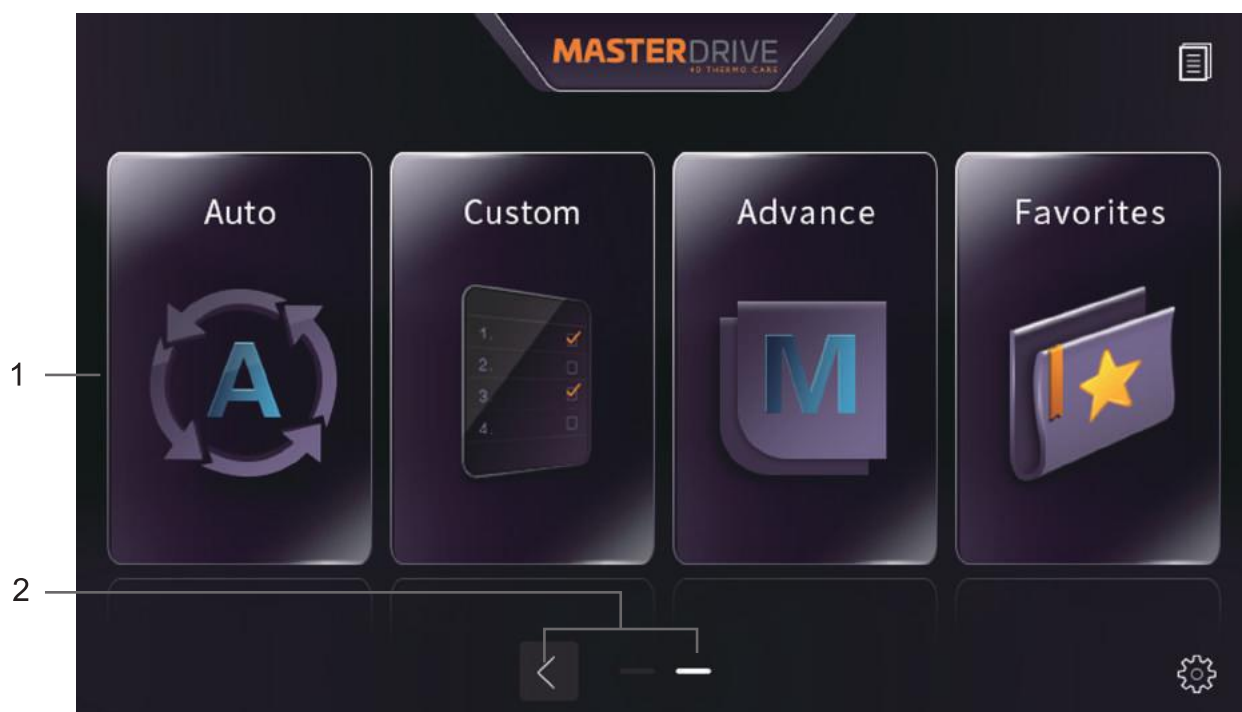


1. Funktioner er tilgængelige i hovedmenuen - ikon 1: Automatisk (Auto), Brugerdefineret (Custom), Avanceret (Advance) og Favoritter (Favorites).
2. Tryk på pil ikonet - ikon 2: for at vende tilbage til hovedmenuen.
3. Auto program: Ved berøring af denne en enkel gang, vil skærmen skifte til Auto program.

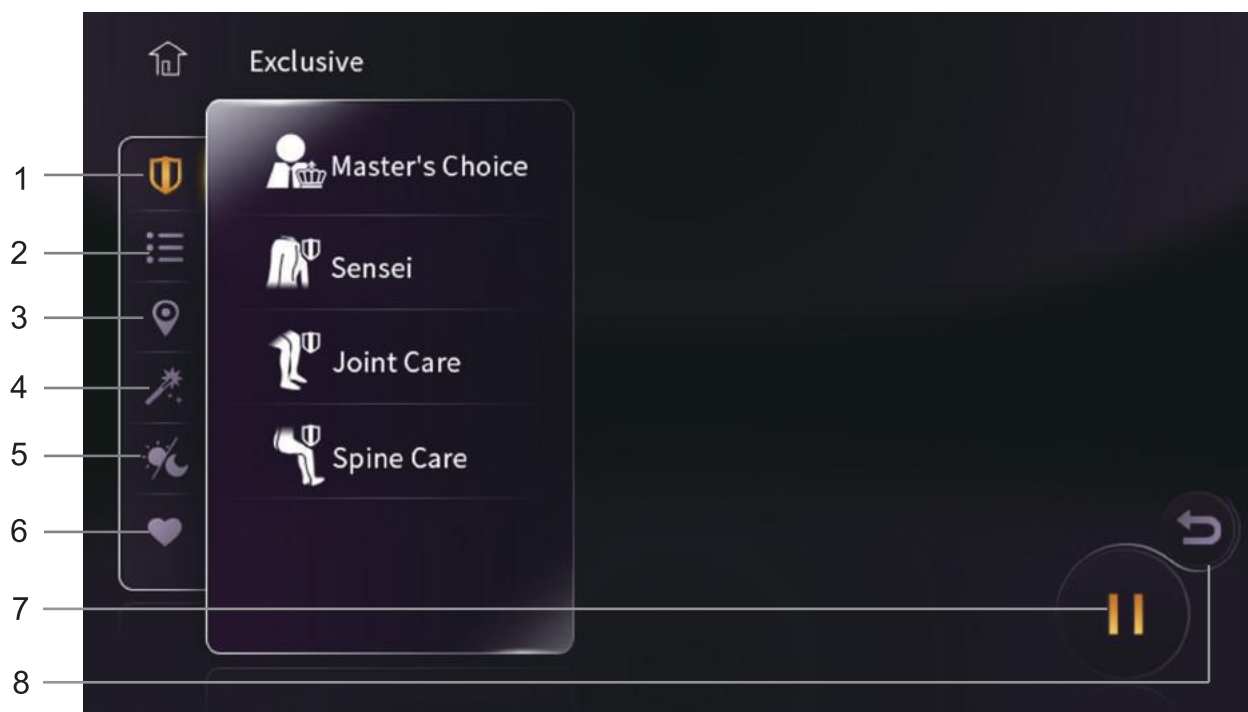


4. Eksklusivt massage program: Master's Choice, Sensei, Joint Care og Spine Care.
5. Tema massage program: Office-Pro, The Athlete, Text-Neck, CosyComfort, The Traveller, Shop N Relax.
6. Originalt massage program: Baliness, Chinese og Thai.
7. Fordel massage program: Deep Tissue Massage, Circulation, Power Boost, Shape N Tone, Restore, Beauty Treat.
8. Landskabsmassage: AM Routine, Re-energize, Sweet Dream.
9. Favoritter: Selvvalgt massage program
10. Tryk på ikon 7, massage programmet vil blive sat på pause. Tryk igen for at genoptag massagen.
11. Tryk på ikon 8 for at vende tilbage til massage status.

4. massage status

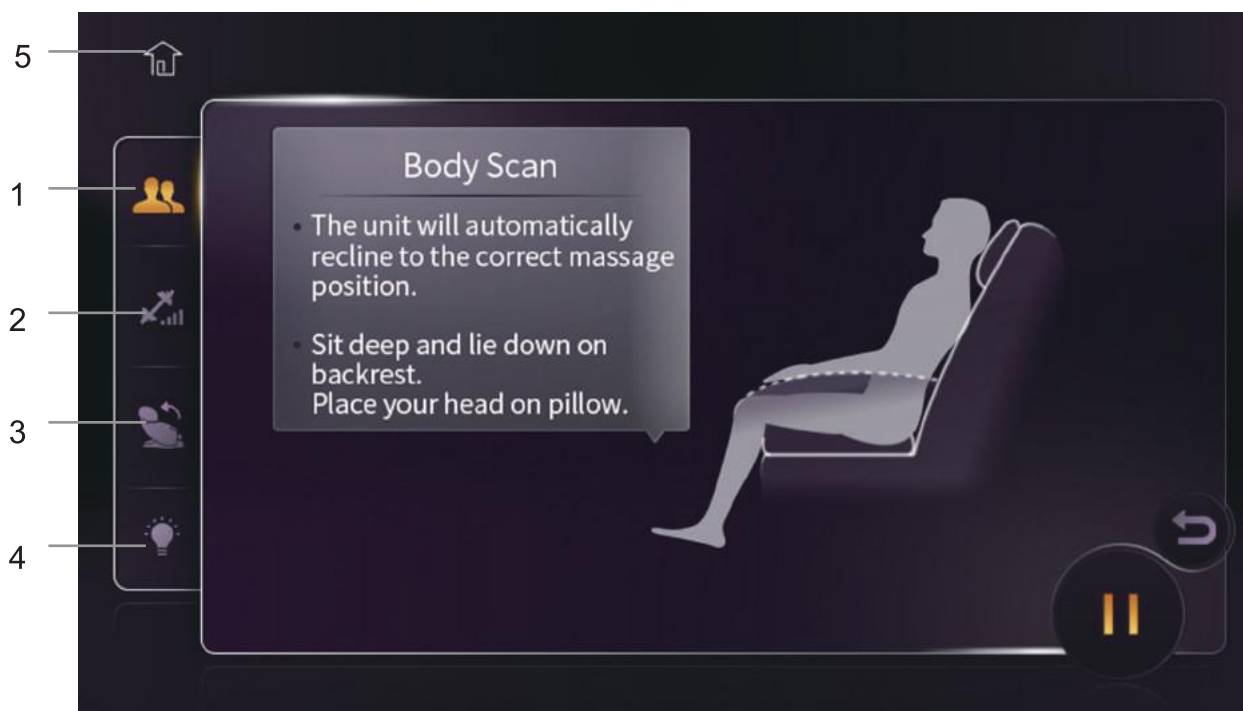


Ikonet for massage status er: 1. Status, 2. Styrk justering, 3. sæde justering, 4. omgivende lys, 5. tilbage til forside.


1. Efter aktivering af ethvert auto program før massage start, den vil først påbegynde kropsscanning. Bemærkning: Sid venligst med korrekt kropsholdning som vist på billedet for at undgå scanningsfejl.

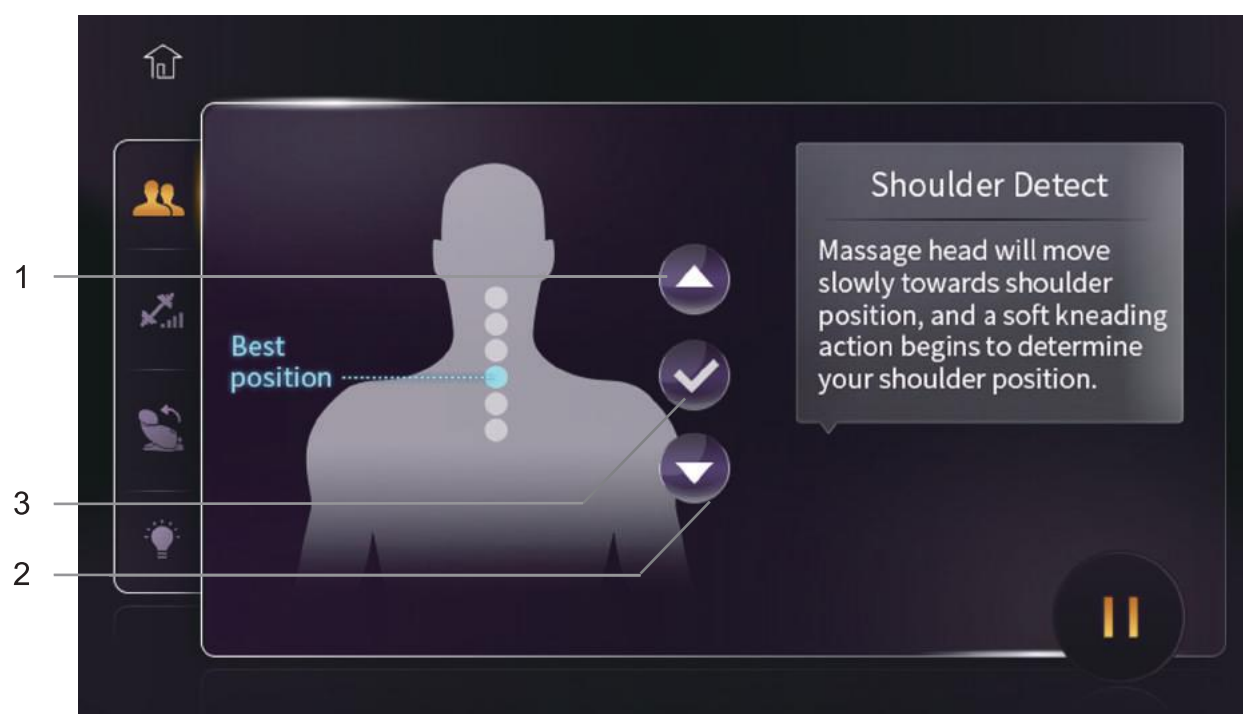

2. Efter scanningen er færdig vil siden skifte til skulder scanning hvilket giver brugeren mulighed for at justere lokationen til skuldrene for at give en bedre følelse. Brugeren kan trykke [OP] ikonet 1 eller [NED] ikonet 2 for at justere og for at godkende trykker man [FLUEBEN]. Bemærninger: Programmet vil starte hvis andet ikke er pågivet.

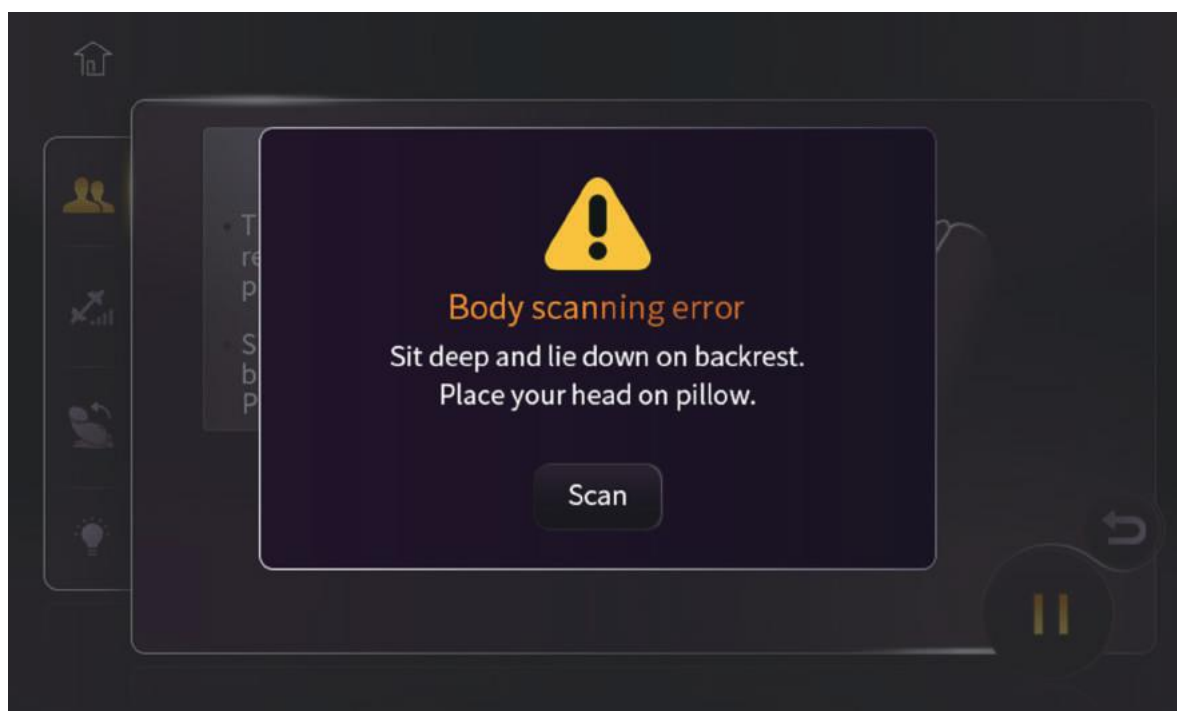

3. Hvis der er fejl i scanningen på grund af fejl i kropsholdningen eller uden en bruger, så vil dette vindue komme frem. Vær venligst at tilpasse kropsholdningen og derefter tryk på ikonet [Scan] for at udføre endnu en scanning.

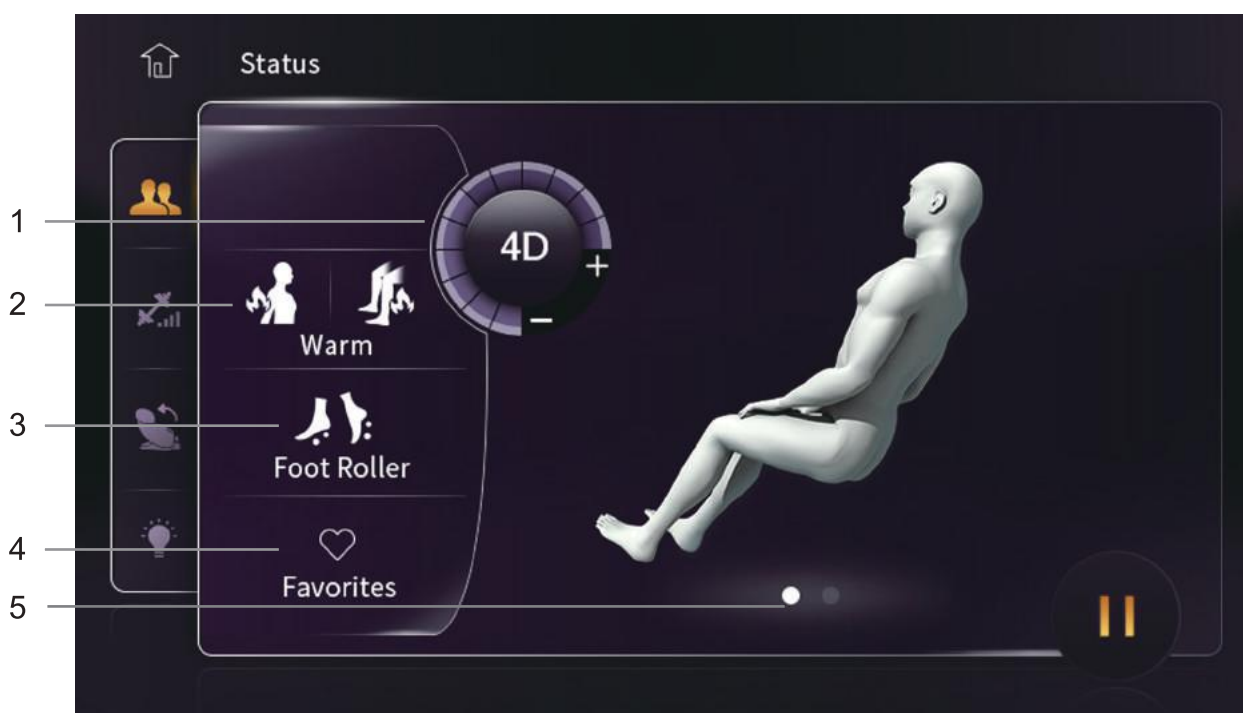

4. Massage programmet vil starte efter scanningen er slut og derefter vil status siden komme til syne. Under dette er funktionen tilgængelig på denne side:

5. [4D] icon 1: tryk "-" for at reducere 4D styrken, tryk "+" for at øge 4D styrken.


6. [VARME] - ikon 2: Tryk for at aktivere varmen på rullerne og knæ, tryk igen for at afslutte funktionen.

7. [FOD RULLER] - ikon 3: For at aktivere fod rulle funktionen, tryk igen for at slukke funktionen.


8. [FAVORITER] - ikon 4: Giver dig mulighed for at gemme dine favorit auto programmer. Her kan man nyde og gemme sine favorit programmer.

Bemærkning: Tryk på favorit ikonet igen for at fjerne favorit.

9. Den igangværende massage location og status can blive set ved at trykke på menneske kroppen eller punktet nedenunder - ikon 5.

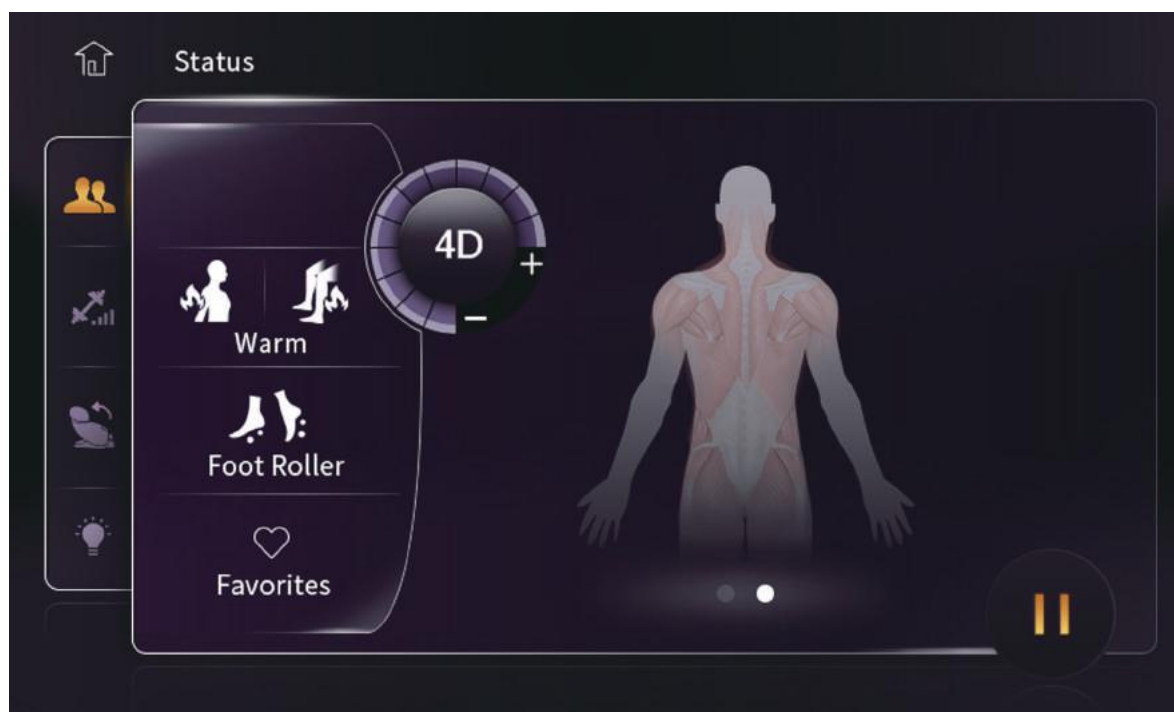


5. Styrke justering:

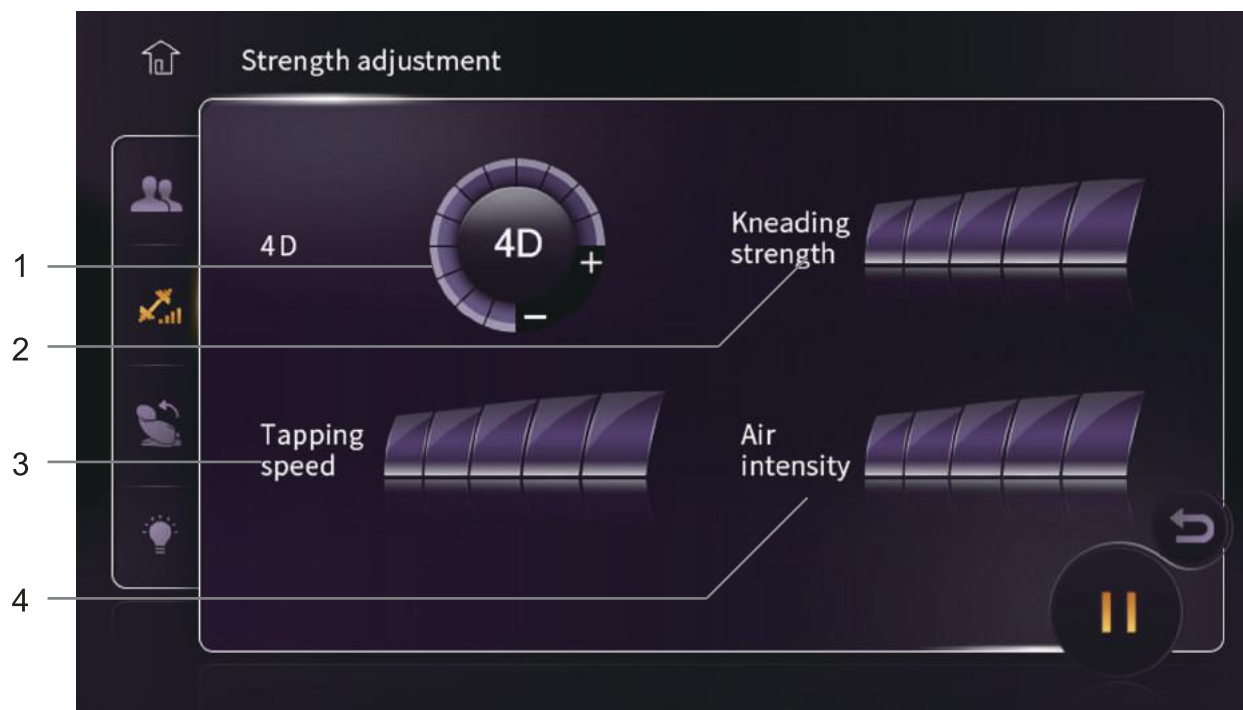

1. Funktioner tilgængelig i styrke justering: 4D styrke, æltnings styrke, trykke styrke og luft intensitet.
2. [4D] - ikon 1: tryk "-" for ar reducere 4D styrke, tryk "+" for at øge 4D styrke.
3. [ÆLTNINGS STYRKE] - ikon 2: tryk på ikonet for optimal styrke fra 1 til 5.
4. [TRYKKE STYRKE] - ikon 3: Tryk på ikonet for optimal styrke fra 1 til 5.
5. [LUFT INTENSITET] - ikon 4: Tryk på ikonet for optimal styrke 1 til 5.

6. Sæde justering:

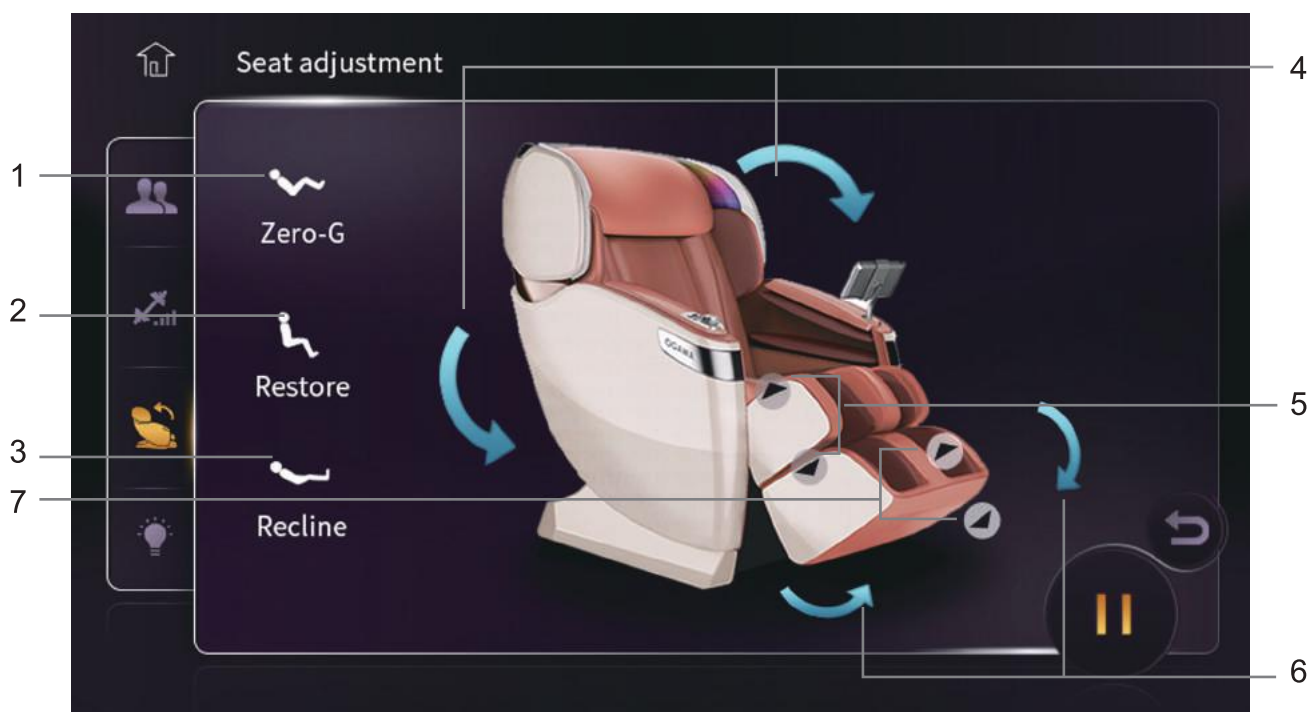


1. Funktioner der er tilgængelig i sæde justering: Nul tyngdekraft, Genoprettelse, læn tilbage.
2. [NUL TYNGDEKRAFT] - ikon 1: Nul tyngdekraft vinkel justering.
3. [Genoprettelse] / [LÆN TILBAGE] - ikon 2, 3: Justering af stolens vinkler.
4. [Ryglæn hældning/stigning] - ikon 4.
5. [Øverste fodstøtte udvide/ tilbagetrække] - ikon 5.
6. [Fodstøtte hældning/ stigning] - ikon 6.
7. [Nederste fodstøtte udvide/ tilbagetrække] - ikon 7.


7. Omgivende lys



1. omgivende lys [ON/OFF] ikon: når denne er aktiveret vil bølgende lys komme frem. Forskellige lys vil fremkomme i de forskellige programmer
2. Bølge [WAVE] ikon: Masters choice, the traveler, Chinese, shape N TOne
3. Energi [ENERGY]: De-stress, Office Pro, thai
4. Afslapning [RELAX] ikon: Text-neck, Balinese, Deep Tissue massage
5. Regnbue [RAINBOW] ikon: Spine care, shop N Relax, Cirkulation
6. Tåge [FOGGY] ikon: CosyComfort, Beauty Treat, Sweet Dream
7. Åndedrag [BREATH] ikon: Joint care, restore, Re-energize
8. Vågn op [WAKE-UP] ikon: The athlete, Power boost, AM routine

8. Brugerdefineret


1. Brugerdefineret: Nakke og skuldre (neck and shoulder), Livet (waist), Hofter (hips), Hænder (hands), Læg (calves), Varme (heat) tryk da på  for at starte massagen

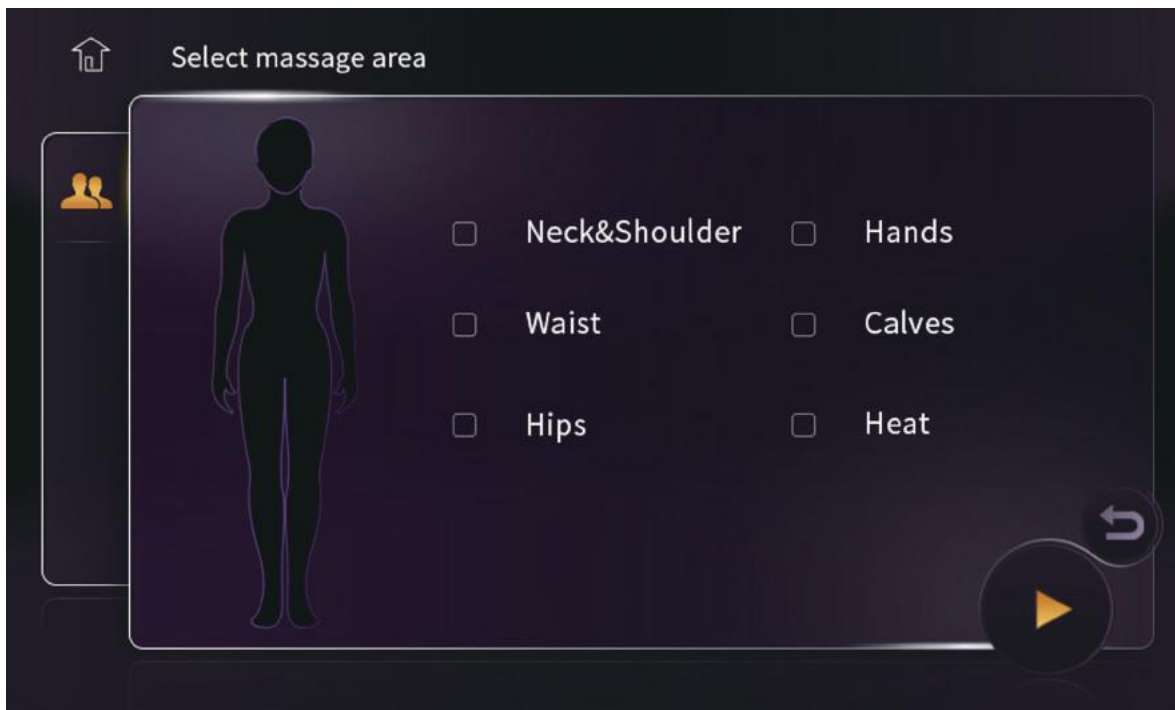

9. Avanceret

1. Avanceret (manua

Funktionen er tilgængelig (Basic), (Air), (special) og kan blive anvendt individuelt eller kombineret til et massageprogram.

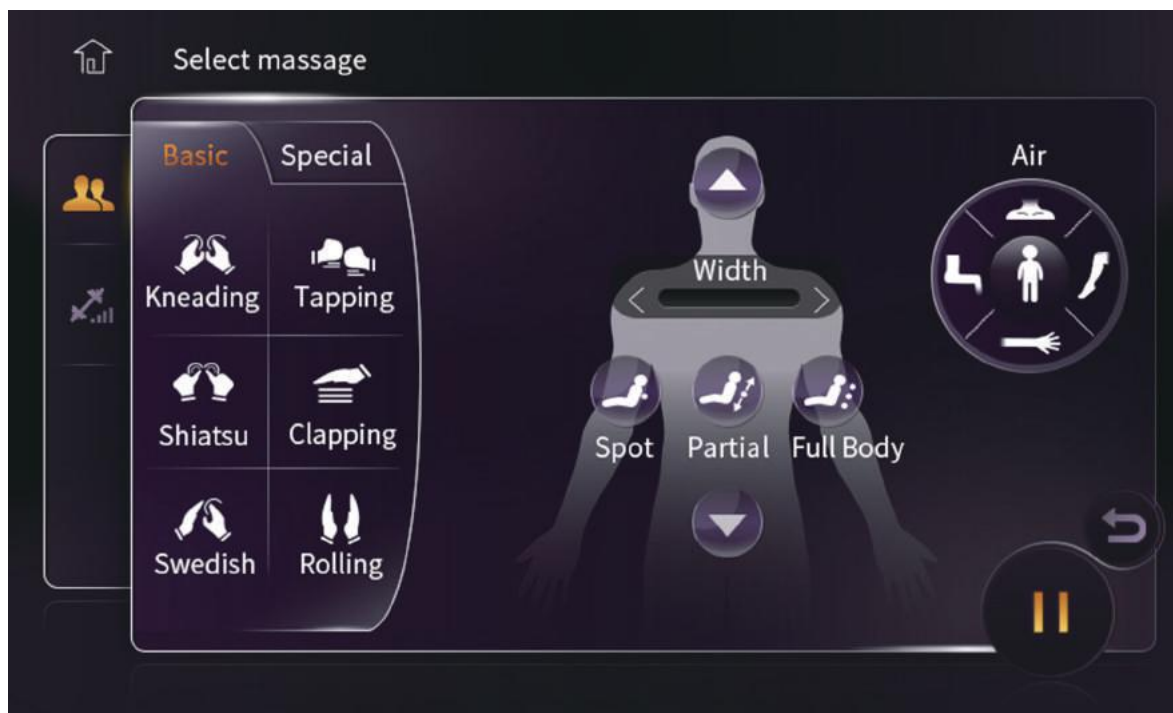


2. Funktioner tilgængelig i "Basic"

- Kneading, shiatsu, swedish, Tapping, Clapping, Rolling, Width, Spot, Partial, Full body, Air, opad, nedad.

3. Funktioner der er tilgængelige i Special


- Fod ruller (foot roller, Lumbar, Knæ (Knee care), Skuldre 4D (shoulder 4D).

4. Pause og retur ikon.

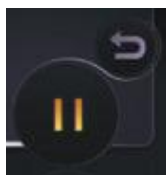

Efter massagen

- 1** Få fodstøtten til at køre tilbage til startposition

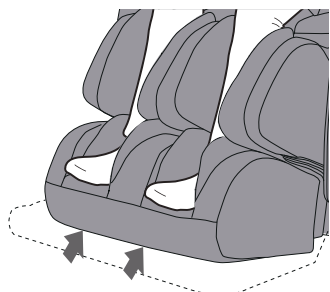

- 2** Flyt fødder/ben fra fodstøtten


For din sikkerhed skal fodstøtten være helt tilbage i startposition inden du flytter dig.

Tilbagetrækningsmetode af underben / fodmassage sektionen


- Sørg for at der ikke er noget der kan komme i klemme med fodstøtten

Langsomt flyt foden fra fodstøtten

Tryk på "fodstøtte"ikonet for at få fodstøtten til at gå tilbage til start position.

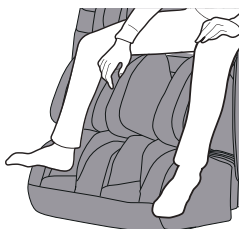

- 3** Sæt fjernbetjening tilbage i fjernbetjeningsholderen

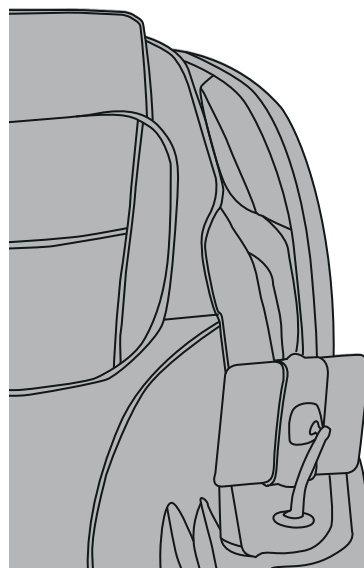


Advarsel!


- Hold børn væk for at bruge massagestolen. Der må ikke leges eller kravles på stolen, armlænet, fodstøtten eller sædet da dette kan resultere i skader på personen men også på massagestolen.



4 Sluk for strømmen

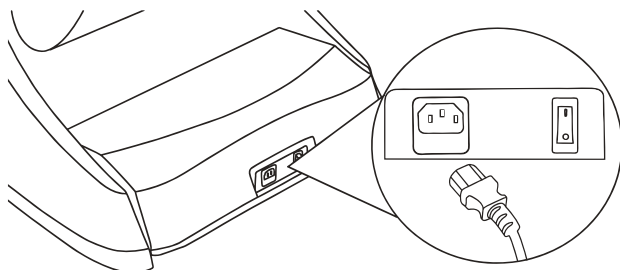

- 1 Sluk på massagestolens "on/Off" knap
- 2 Træk stikket ud af væggen

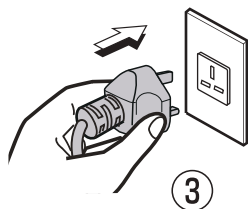

- Efter hvad gang massagestolen har været i brug sluk for strømmen på massagestolen og træk stikket ud af væggen, ellers kan der ske uheld og skader såfremt børn eger på massagestolen eller omkring den.

Timer funktion

Massagen vil automatisk stoppe når tiden er gået.

- Fodstøtten vil automatisk køre tilbage til udgangsposition.
- Massagehjulene vil automatisk køre op til startposition.
- Ryglænet vil ikke rejse sig automatisk.
Hvis touch-skærmen er slukket tryk på On/Off knappen, ryglænet og fodstøtten vil gå til start position.

Stop massagen halvejs

Tryk på 

- Fodstøtten vil gå ned automatisk og massagehjulene vil køre tilbage til start position.
- Når massagehjulene er kørt tilbage til startposition vil ryglænet rejse sig.

Ved unormal oplevelse


Tryk på 

- Alt bevægelse vil stoppe med det samme
- Rejs dig forsigtigt ud af massagestolen for at undgå yderligere belastninger af massagestolen.

Rengøring og vedligeholdelse


Rengøring af syntetisk læder

- Anvend ikke kemikalier på produktet som fortyndere, benzin eller alcohol.
- Hvis du anvender et lædervedligeholdelses produkt (rengøringsklud) solgt i supermarkedet følg disse instruktioner, såfremt det syntetiske læder er meget beskidt.
 - ① Tag dele af en klud og vrid den op i varmt vand med 3-5% neutralt vaskepulver blandet i.
 - ② Tør overfladen af det syntetiske læder af med kluden.
 - ③ Tør efter med en ren våd klud der er vredet op i varmt vand uden neutralt vaskepulver.
 - ④ Tør efter med en tør blød klud.
 - ⑤ Lad det syntetiske læder lufttørre.
- Såfremt det er svært at fjerne pletter på det syntetiske læder, fugt da et stykke melamin-skum i sæbevandet og tør af på pletterne og gentag processen for oven.
- Tør aldrig massagestolen med en hårtørre!
- Det syntetiske læder kan tage imod farve så pas ekstra på med at bruge en denim klud eller indfarvede klude til rengøring.
- Produktet på ikke være i kontakt med plastik i meget lang tid for at undgå falmen af farven.
- Syntetisk læder kan tage imod farve og blive misfarvet så undgå alt kontakt med hårfarve. Her skal håret dækkes af et håndklæde.

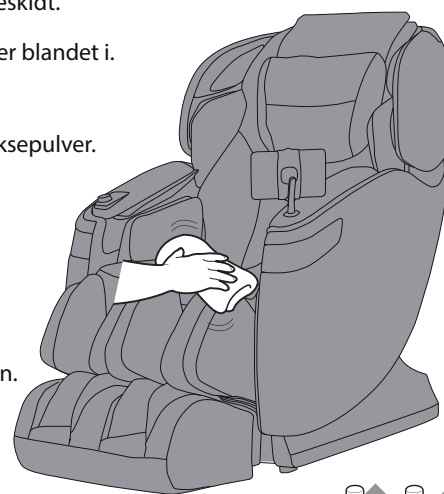

Rengøring af stolens plastikdele.

- 1** Vrid noget af en blød klud op i sæbevand. Vrid den godt og tør plastikken af.
 - Rengør ikke produktet med kemikalier som fortyndere, rensbensin og alkohol
- 2** Tør efter med en ren blød klud vredet godt op i rent vand af.
 - Kluden skal vrides ekstra op inden rengøring af fjernbetjeningen.
- 3** Lad plastik delene lufttørre.

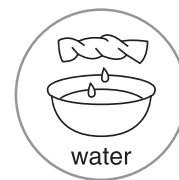

Ofte stillede spørgsmål og svar

Q Kan personer der ofte besøger hospitaler pga. sygdom anvende massagestolen?

A Disse personer bør kontakte deres fysioterapeut før anvendelse af produktet. Massage er en såkaldt "berøringstryk stimulation". Musklerne komprimeres for at frigøre deres spændinger og fremme hemokinesis. Nogle sygdomme kan forværres af massagen derfor anbefales det at konsultere med relevante læger inden brug af produktet.

Q Hvad er der for krav vedr. kropshøjde for brug af produktet?

A Kropshøjdebehovet adskiller sig fra den specifikke kropstype. Hvis personer lavere end 145 cm eller højere end 185 cm benytter overkropsmassagen funktionen og fod/knæ massagefunktionen samtidig vil der kunne ske at personen vil have dårlig kontakt med fodmassagen eller det er nødvendigt at bøje i knæene.

For en høj person der må bøje i knæene

Vælg metode A eller B.

- A) Læn ryglænet tilbage og sænk fodstøtten
- B) Vælg massage af enten overkroppen eller knæ/fødder separat.

For en lav person der ikke kan nå fodstøtten

Vælg metode A eller B.

- A) Rejs ryglænet op og løft fodstøtte op
- B) Vælg massage af enten overkroppen eller knæ/fødder separat.


Q Are there any things needing special attention during moving?

A Pay attention to the following things during moving.

For convenience during moving, tilt backrest of the product till the lowest position.

During handling, do not sit on the product.

① Press ON button power on the product.

② Press  to make the backrest completely tilt.

Press the button until backrest and footrest stop




③ Turn off the power switch and pull out the power plug.

- If the original packing box is unavailable, make sure the power line is not wound on the product, wind it and place it on the seat surface. When handling the product, keep the power line from falling off and rubbing with ground.

- If the original packing box is unavailable, properly keep other packing auxiliary materials and wrap the product with them to avoid scratch and vibration during handling.

Q Where is serial number of the product?

A It is on back of the main body.

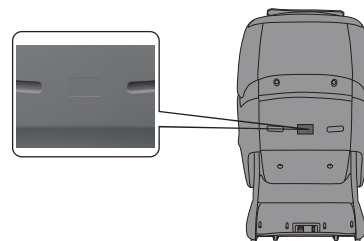

Q What should I do if I do not feel warm in the knee?

A [Knee Warm] Only fabrics in the tiptoe positions are warm. Make the tiptoes in close contact with the warm transfer part. When the knee massage section is being raised, the warm transfer part is in close contact with the knee make you feel warm. You may cover your knees with a blanket to get warmer.

Q I care about the sounds the product makes when being used.

A It is caused by the core structure.

Q Does it matter if the massage wheels have different massage intensities?

A This phenomenon possibly exists during massage because of the core structure.

To simulate the most natural massage effect, the product is designed with a core structure allowing alternate back massage by a left massage wheel and a right massage wheel. During massage, the massage wheels possibly have slightly different positions on the back. That's why you have that feeling. It is not a fault.

Q Theacupressure force is too large.

A Set the air bag intensity to be "1" through the Air Bag button. You can also lower the Lower Leg/Foot massage section to reduce the acupressure force on the feet.

Q How about monthly power consumption of the product?

A Supposing you massage for 30 minutes in two times (15 minutes for each time) on each day, about 2.5 kilowatt-hours will be consumed each month.

Fejlsøgning

Fejl	Årsag og udbedring
Massagehjulene stopper under brug (massagestolen bipper og alle ikoner Og knapper blinker og går der efter ud)	For din sikkerhed kan massagehjulene stoppe ved for stor ekstern kraft under brug. Hvis alle markeringer og knapper på fjernbetjeningen begynder at blinke, er dette en ekstrem unormalitet. I denne sag sluk da for strømmen og vent 10 sek. Med at tænde igen. Stopper hjulene igen, juster da din position og sæt dig ikke helt tilbage i stolen. (brugere, specielt dem der vejer over 100 kg skal følge relevante sikkerhedsregler)
Massagestolen kan ikke tilte/vippe og fodstøtten kan ikke løftes eller sænkes (produktet bipper, lyset på fjernbetjeningen går ud og produktet slukker/stopper)	For din sikkerhed vil massagestolen stoppe ved en forhindring eller for stor belastning. Hvis alle lamper og knapper blinker, og ryglænet eller fodstøtten stopper sluk da for strømmen og tænd igen efter 10 sek. Husk at undersøge om der er dele der sidder/står i vejen for massagestolen
Massagehjulene kan ikke nå skuldrene eller nakken.	Hvis hoved ikke er i kontakt med hovedstøtten/puden eller ryggen ikke har kontakt til ryglænet kan skuldre positionen under skanningen ikke detekteres og vil derfor resultere i en forkert højde instilling af massagen. Sid helt tilbage i massagestolen, læg hovedet tilbage på hovedstøtten/puden og start forfra.
Højre og venstre massagehjul har forskellig højder(intensiteter)	Dette er ikke en fejl men et normalt fænomen fordi produktet er udstyret med et system der tillader alternative beats af massagehjulene
Massagestolen hviler slet ikke - øvre kropps massage (nakken til talje massage og ben til fodmassagen)	Strømforsyningen kan være taget fra, der er slukket på massagestolens on/off knap, der er ikke valgt et massageprogram efter "on" knappen på massagestolen er trykket.
Hverken massagehjulene eller knæmassagen giver en varm følelse	Ryg- og knæ-varmen er sat til at være "off". (knæ varme) kun materialet i tippetstillingerne er varme. Den varme følelse afhænger af faktorer som kropstype, massagemetode, det tøj man har på, rumtemperaturen. Når fodstøtten/knæ-massagedelen løftes vil varmen komme i tættere kontakt med knæet der vil give en varmere følelse. Du kan tildække benene/knæene med et tæppe for en endnu varme følelse.
Massagestolen kan ikke køles ned selv efter Dualtemperatur funktionen er deaktiveret	På grund af varmeapparatets struktur vil massagestolen stadig føles varm kort tid efter varmen er anvendt, på grund af den resterende varme. Hvis en enkelt del kontinuerligt masserer samme sted efter varmen er slukket vil du føle dig varmere.
Varmen varmer ikke selv om ryg og knævarmefunktionen er slået til.	Hvis hverken overkroppsmassagen eller knæmassagen er aktiveret vil varmefunktionen ikke virke separat.
Produktet er skadet	For at undgå ulykker kontakt strakt et autoriseret service center.
Strømledningen eller stikket er unormalt varme	


Hvis intet af ovenstående matcher problemet kontakt din lokale Ogawa forhandler.

Problemløsning

Lydene og fornemmelserne ved brug af produktet

Du vil høre eller have følgende lyde eller fornemmelser, når du anvender produktet. Det er ikke et unormalt fænomen men et resultat af produktets struktur

- Lyde når strækmassagen trækkes tilbage
- Lyde og følelsen ved at massagehjulene gnider mønstre i stoffet/læderet
- Lyde fra bevægelserne ved Kneading og beat
- Friktionslyde fra massagehjulene under brug
- Lyde fra op og ned bevægelser
- Lyde fra transportbåndet
- Motor lyde
- Lyde fra de klemmende massagehjul når stolen begynder på "stretch"
- Lyde fra en person der sidder i massagestolen
- Friktionslyde imellem armlæn og rygpuden når ryglænet vipper
- Friktionslyde imellem massagehjulene og stoffet/læderet
- Lyde fra oppumpning af airbags
- Lyde fra tømning af luft fra airbags
- Kører lyde fra magnetventilen i bunden af massagestolen under airbag massagen
- Lyde ved justering af fodstøtten
- Lyde når skuldrene bliver strækket eller rykket
- Glidende lyde fra fodmassagesektionen
- Friktionslyde imellem rygpuden og baglæderet, når massagestolen vipper op og ned

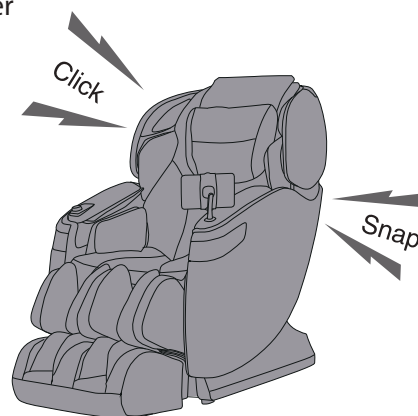

Er lydene meget høje er det muligt at produktet har en fejl

• I dette tilfælde, skal du kontakte din forhandler for inspektion og reparation af en autoriseret.



• Du må ikke ombygge, reparere produktet uden tilladelse, ellers kan der opstå brand, unormale bevægelser og person skader.



- I tilfælde af unormalhed eller fejl, stop anvendelse af produktet straks, tag strømmen fra for at undgå røg, brand og elektrisk stød
- Eksempler på fejl og abnormaliteter
 - Produktet starter ikke når strømmen er sat til og står på "on"
 - Efter strømledningen er frakoblet og produktet stadig er tændt
 - Under brug giver produktet en brændt lugt eller unormal lyd
 - Produktet er deformt eller unormal varm

ved nogle af disse eksempler skal produktet inspiceres og evt. repareres omgående af en autoriseret.

Specifikationer

Strømforsyning		AC 220-240V - 50/60 Hz	
Strømforbrug		200W (ca. 0,3W når fjernbetjeningen er slukket)	
Øvre kropsmassage	Rækkevidde af massagen (op-ned)	Ca. 1,35	
	Rækkevidde af massagen (højre-venstre)	Massagehjulets afstand (inklusive massagehjulets bredde) under brugen af massagestolen. Massagehjulets afstand (inklusive massagehjulets bredde) under rulning på bagsiden og op-ned massagen: ca. 5-19 cm	
	Rækkevidde af massagen (foran-bagpå)	Antal udragende massagehjul (justerbar intensitet) ca. 12 cm	
	Massagens fart	Kneading: ca. 19 gange/min - 36 gange/min, Beat: ca.242 gange/min - ca. 720 gange/min (pr. side), bevægelseshastighed: ca2,5cm/s - ca. 3,5cm/s	
Vinklen på hældning		Ryggen: ca. 128 - 154 grader. Fodstøtten: ca. 4-86 grader	
Automatisk		Ca. 15 min. (automatisk sluk)	
Dimensioner	Når stolen står op (H x B x L)	Ca. (158 x 84 x 121)cm	
	Når stolen ligger ned (H x B x L)	Ca. (196 x 84 x 105) cm	
Vægt		Ca. 125 Kg.	
Dimensioner på indpakning (H x B x L)		Ved pakket i 3 kasser: Stolen: 146x77x100cm. Armlæn: 127x37x66 cm. Fodstøtte: 57x49x60cm.	Ved pakket i 2 kasser: Stolen: 158x85x100cm Fodstøtten: 57x49x60
Vægt inkl. kasse		3 kasser: Ca. 146 kg	2 kasser: Ca. 144kg
Maks vægt på brugeren		Ca. 120 Kg.	

Hvis brugeren vejer mere end 100kg kan produktet lave højere lyde samt materialerne bliver hurtigere slidt.