

FYSIC[®]

Gebruiksaanwijzing F10

Mobiele telefoon met noodknop

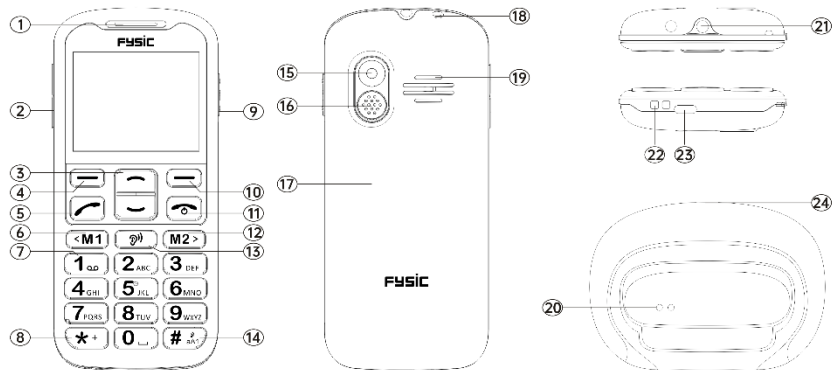


Inleiding

Bedankt voor de aankoop van de Fysic F10-telefoon. Deze gebruiksvriendelijke mobiele telefoon voor senioren is compatibel met en geschikt voor gehoorapparaten op het 4G mobiele netwerk. Het biedt vele functies zoals een SOS-alarmknop die een SMS met SOS naar noodnummers verstuurt of noodnummers belt in handsfree modus.

De lettergrootte op het LCD-kleurenscherm is groot en de grote toetsen op het toetsenblok zijn gemakkelijk te zien en te gebruiken, met snelkiestoetsen, versterking van het gespreksvolume, zoomfunctie, ingebouwde zaklamp, lang-standby en gebruikstijd, kalender, rekenmachine, camera, video, FM-radio, telefoonboek, luidsprekertelefoon, snelkiestoetsen en geen SIM-lock. Het is belangrijk dat u de onderstaande instructies leest om uw Fysic F10 telefoon optimaal te kunnen gebruiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Beschrijving telefoon



Instructie over toetsen en het uiterlijk van de telefoon

1. Oortje	2. Volumetoetsen
3. Pijltjestoetsen	4. Linker selectietoets
5. Beltoets	6. Snelkiestoets: M1
7. Voicemail	8. Blokkeertoets
9. Zaklamptoets	10. Rechter-selectietoets/Terugtoets
11. Einde-Gesprekstoets Inschakelen/Uitschakelen	12. Snelkiestoets: M2
13. Versterkingstoets	14. Stil/Invoermethode
15. Camera	16. SOS-knop
17. Batterijklepje	18. Audio-aansluiting
19. Luidspreker	20. Houderaansluiting
21. Zaklamp	22. Contactpunt voor opladen laadstation
23. USB-aansluiting	24. Contactpunt voor opladen telefoon

Inhoud

Installatie.....	7
De SD-kaart plaatsen -----	7
De SIM-kaart plaatsen-----	8
De batterij plaatsen -----	8
Menu.....	9
<i>Telefoonboek.....</i>	9
Nieuw contact -----	10
Foto dial -----	11
Verwijderen -----	12
Import/Export-----	12
Overig -----	12
<i>Berichten</i>	12
Nieuw -----	13
Postvak in -----	14
Postvak uit -----	15
Concepten -----	15

Verzonden-----	15
Beveiliging postvak in-----	16
Sjablonen-----	16
Cell broadcast-----	16
Voicemailserver-----	16
Instellingen-----	17
Bericht capaciteit-----	17
<i>Gesprekken</i>	17
<i>Wekker</i>	18
<i>Camera</i>	19
<i>Vergrootglas</i>	20
<i>Geluidsopname</i>	21
<i>Gereedschap</i>	22
Kalender-----	22
Calculator-----	23
Wekker-----	23
<i>Multimedia</i>	24

<i>Instellingen</i>	26
SOS-instellingen -----	26
Telefooninstellingen -----	27
Gesprek -----	29
Display -----	30
Profielen -----	30
Beveiliging -----	31
Verbindingen -----	32
Bluetooth -----	32
Snelkiezen -----	33
Dial Num Voice -----	34
Amplify receiver volume -----	34
Specificaties	35
EU-conformiteitsverklaring	37

Installatie

BELANGRIJK

Schakel de telefoon uit en ontkoppel de oplader voordat u het batterijdeksel verwijdert.

De SD-kaart plaatsen

Plaats de geheugenkaart in de sleuf onder de SIM-kaarthouder en zorg ervoor dat de kaart naar beneden is gericht. Kras of buig de kaart niet. De SD-kaart wordt gebruikt als telefoonopslag. Bij aansluiting op een computer met een USB-kabel kunt u gegevens zoals muziek, contacten en foto's kopiëren.



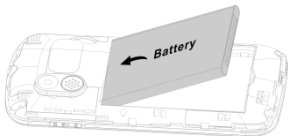

De SIM-kaart plaatsen

1. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf op de geheugenkaarthouder. (Zorg ervoor dat de kaart naar binnen is gericht.)
2. Schakel de telefoon eerst uit voordat u de SIM-kaart eruit haalt.





De batterij plaatsen


Laad de batterij van de telefoon 4 uur lang op voor het eerste gebruik om de beste conditie van de batterij te realiseren. Verwijder het batterijdeksel, plaats de batterij in het batterijvak en plaats het deksel terug.







Menu

In de stand-by modus kunt u met de **Linker-selectietoets**  "Menu" d.m.v. bladeren verschillende door opties kiezen  en kunt u kiezen uit de opties "**Phonebook (Telefoonboek)**", "**Message (Berichten)**", "**Call logs (Gesprekken)**", "**Alarm (Wekker)**", "**Camera**", "**Magnifier (Vergootglas)**", "**Recorder (Geluidsoptname)**", "**Organiser (Gereedschap)**", "**Multimedia**", "**Settings (Instellingen)**". In de onderstaande hoofdstukken wordt elk onderdeel nauwkeurig uitgelegd.

Telefoonboek






Wanneer u het menu **Phonebook (Telefoonboek)** opent kunt u direct beginnen met het toevoegen van contacten of door op de **Linker-selectietoets**  te drukken kunt u **Options (Opties)** kiezen waar u het volgende kunt vinden: "**New (Nieuw)**", "**Foto dial**", "**Delete multiple (Verwijderen)**", "**Import/Export**", "**Others (Overig)**".

U kunt deze opties invoeren door te bladeren door  en met de **Linker-selectietoets**  de gewenste optie te kiezen.

*Opmerking: U kunt het menu "Phonebook (Telefoonboek)" openen door op de **Rechter-selectietoets/Terugtoets**  of de **Linker-selectietoets**  te drukken en het pictogram "Phonebook (Telefoonboek)" te kiezen.*

Nieuw contact toevoegen:

U kunt een nieuw contact aan de SIM-kaart of de telefoon toevoegen.

1. Druk op de **Rechter-selectietoets/Terugtoets**  om het menu van het "Phonebook (Telefoonboek)" te openen.
2. Selecteer **Add contacts (Nieuw contact)** met de **Linker-selectietoets** . U kunt kiezen om uw contactpersoon op uw "Phone (Telefoon)" of "SIM card (SIM-kaart)" op te slaan.
3. U kunt bladeren met  om te kiezen voor het invoeren van een Foto, Naam en Telefoonnummer. Volg dan het menu door op de **Linker-selectietoets**  te drukken om uw gegevens in te voeren.
4. Druk op de **Rechter-selectietoets/Terugtoets**  om **Save (op te slaan)**.

Contacten zoeken: Wanneer u een contact wilt zoeken volg dan onderstaande stappen:

ga naar **Phonebook (Telefoonboek)** ) en u kunt:




- a. Met  bladeren om uw gewenste contact te vinden.
- b. In het zoekveld typt u een paar eerste letters van de naam en uw gewenste contact verschijnt.

Foto dial:

Ga naar "Phonebook (Telefoonboek)" en kies bij opties "**Photo Dial (Kiezen met foto)**"

en kies uit 1 - 8 een contact met de scroll-knop 

1. Druk op **Options (Opties)**:
 - En voeg contact toe uit Telefoonboek
 - Voer gegevens in voor Nummer bewerken, Afbeelding bewerken (selecteer uit album of neem een foto met de camera. Als u de standaard afbeeldingsgrootte 176*220 pixels gebruikt om een foto te maken, dan is de foto van de beller passende en mooier). Deze foto wordt weergegeven wanneer u het betreffende contact belt of wanneer u wordt gebeld. Beltoon bewerken. Selecteer "**Save (Opslaan)**".
2. Gebruik  om de gemaakte Foto van de beller te selecteren.

Opmerking: Wanneer u in uw telefoonboek een contactpersoon selecteert en vervolgens op "Options (Opties)" drukt, dan kunt u dit contact direct bekijken, bewerken, bellen of sms'en.

Verwijderen:

U kunt de contacten meervoudig selecteren en verwijderen.

Import/Export:

U kunt contacten importeren of exporteren.

Overig:

Geeft de geheugenstatus van uw contacten aan.

Berichten

In stand-by modus drukt u op **Menu** en bladert u naar **Message (Berichten)**. U kunt de volgende opties kiezen: "**Write message (Nieuw)**", "**Inbox (Postvak in)**", "**Outbox (Postvak uit)**", "**Drafts (Concepten)**", "**Sentbox (Verzonden)**", "**Security inbox (Beveiliging inbox)**", "**Templates (Sjablonen)**", "**Broadcast message (Cell**

boadcast)", "Voice mail (Voicemail)", "Settings (instellingen)", "Message capacity (Bericht capaciteit)".

Bericht schrijven:

1. Druk op **Menu**, ga naar **Message (Berichten)**.
2. Selecteer **Write message (Nieuw)** en druk op **OK**.
3. Kies eerst uw contactpersoon via **Options (Opties) - Namen – Selecteer contact - Mark (Markeren) - OK** → u ziet uw contactpersoon en begint uw bericht te typen.
4. Druk op **Options (Opties)** en kies **Send (Verzenden)** om het bericht te versturen. Wanneer u een tekstbericht ontvangt, dan hoort u een meldingstoon. **1 NEW MESSAGE (1 Nieuwe berichten)** verschijnt op het LCD-scherm.c

Opmerking: Als u op **Options (Opties)** drukt, kunt u "**Insert template (Sjabloon invoegen)**" "**Add contact info (Contactgegevens toevoegen)**" "**Add phiz (Smilies toevoegen)**" "**Save as draft (Opslaan als concept)**" "**Exit (Afsluiten)**" selecteren, welke functies u dan ook nodig hebt.

BELANGRIJK! U kunt op de invoermethodetoets drukken om uw gewenste manier van berichten typen te kiezen.

Postvak in:

1. Druk op **Menu** en blader naar **Message (Berichten)**.
2. Selecteer **Inbox (Postvak in)** en druk op **OK**.
3. Selecteer een bericht uit de lijst en druk op **OK** om het bericht te bekijken.

Andere opties zoals hieronder: **Beantwoorden per SMS**

Voer uw bericht in en verstuur het naar de afzender.

- a. **Antwoord:** U kunt het bericht beantwoorden.
- b. **Verwijderen:** Druk op **OK** om het bericht te verwijderen.
- c. **Verwijderen:** Verwijder alle ontvangen berichten.
- d. **Oproep:** Druk op “oproep” om een telefoongesprek te initiëren.
- e. **Verplaatsen:** Druk op Verplaatsen om de berichten te verplaatsen naar Beveiligd postvak-in, SIM of Telefoon.
- f. **Markeren:** Markeer of de-markeer de berichten die u selecteert.
- g. **Sorteren:** Er zijn opties: "Time (Tijd)", "Phonebook (Telefoonboek)", "Subject (Onderwerp)" en "Type" die u kunt selecteren.
- h. **Exporteer berichten:** Exporteer de SMS naar een pad of geheugenkaart.
- i. **Afzender toevoegen aan:** U kunt de afzender toevoegen aan uw contactenlijst.
- j. **Herhaalde nummers verwijderen**

- k. **Toevoegen aan niet-toegestaanlijst:** U kunt het nummer toevoegen aan de niet-toegestaanlijst zodat de afzender u niet meer kan contacteren.

Postvak uit:

1. Druk op **Menu** voer in **Message (Bericht)** en druk op **OK**.
2. Selecteer **Outbox (Postvak uit)** en druk op **OK**.
3. Selecteer een bericht uit de lijst en druk op **Options (Opties)** om het bericht Opnieuw te verzenden/Verwijderen/ Alles verwijderen/Verplaatsen/Markeren/Sorteren.

Concepten:

Hier ziet u de berichten die u hebt opgeslagen. In het concepten worden berichten opgeslagen die u nog niet hebt verzonden.

1. Menu ---> Message (Bericht) ---> Drafts (Concepten).
2. Blader naar het bericht dat u wilt bekijken.
3. U kunt het bericht nu verwijderen/bewerken/verplaatsen/markeren of sorteren.

Verzonden:

Hier kunt u alle verzonden berichten controleren.

Beveiligd postvak in:

Hier kunt u alle beveiligingsberichten controleren die u hebt verplaatst en het standaard wachtwoord is "1234".

Sjablonen:

Hier kunt u de gewenste berichtensjablonen aanvinken bij het versturen van een bericht. U kunt ook uw eigen bericht maken door "Edit (Bewerken)" te kiezen en uw eigen tekst te creëren.

Cell broadcast:

Hier kunt u een "te verzenden bericht" controleren en activeren. Een te verzenden bericht is een bericht dat u naar al uw contacten of een groep contacten kunt sturen.

Voicemailserver:

Hier kunt u het voicemailnummer opslaan.

Instellingen:

Hier kunt u de van SMS-geldigheid controleren, Statusrapport, Antwoordpad, Verzonden berichten opslaan, Voorkeursopslag (op SIM-kaart of Telefoon), SMS exporteren.

Berichtencapaciteit:


Hier kunt u het SMS-geheugen op de SIM-kaart of Telefoon controleren (max: 200).

Opmerking: U kunt berichten in Postvak-in, Postvak-uit, Concepten of Verzonden berichten verwijderen.



1. Menu ---> Message (Berichten) ---> Select either Inbox (Selecteer Postvak in), Outbox (Postvak uit), Drafts (Concepten) of Sentbox (Verzonden berichten) ---> Options (Opties) ---> Delete All (Alles verwijderen) ---> Yes (Ja)

Gesprekken

1. Druk in stand-by modus op **Menu**, blader naar **Call logs (Gesprekken)** en druk op **OK**.
2. Alle gemiste, gekozen, ontvangen en geweigerde oproepen worden opgeslagen in het **Call logs (Gesprekken)**.

3. Gebruik  en blader om Gemiste oproepen/ Uitgaande oproepen/ Ontvangen oproepen/ Geweigerde oproepen te bekijken en Gesprekken te verwijderen of Oproepentimers te controleren.

Wekker

1. Druk in stand-by modus op **Menu** en blader naar Wekker. Druk op **OK** en selecteer de gewenste alarmen.
2. Gebruik de toets  (Opties) om **Status On/Off (Aan/Uit)** te selecteren.
3. Gebruik de toets  om **Edit (Bewerken)** te selecteren om een Alarm, Tijd, Beltoon, Herhaalmodus te creëren.
4. Voer de tijd in met de cijfertoetsen.
5. Blader naar **Repeat mode (Herhaalmodus)** om **Once/Daily/Working days (Eénmalig/Dagelijks/Wekelijks)** te selecteren.

Om het alarm te stoppen of om de alarmherinnering uit te stellen drukt u op **Off or Snooze (Uit of Snooze)**.

Opmerking: Het alarm werkt zelfs als de telefoon is uitgeschakeld.

Camera

1. Druk op **Menu** en blader naar **Camera** en druk op **OK**.



2. Maak een foto en druk op **OK**.
3. Druk op **Options (Opties)** en selecteer **Image viewer (Afbeeldingsviewer)**
 - a) U kunt al uw foto's bekijken door te bladeren.
 - b) Wanneer u nogmaals op "**Options (Opties)**" drukt, kunt u kiezen uit "**View (Bekijken)**", "**Delete (Wissen)**", "**Mark (Markeren)**", "**Rename (Hernoemen)**", "**Slide play (Diashow)**", "**Details**".

View (Bekijken): u kunt alle foto's op het volledige scherm zien.


Delete (Wissen): u kunt elke foto verwijderen.

Mark (Markeren): u kunt meerdere foto's selecteren.

Rename (Hernoemen): u kunt uw foto een naam geven.

Slide play (Diashow): er wordt een diavoorstelling van al uw foto's getoond.


Details: u kunt alle gegevens van uw foto bekijken, zoals bestandsnaam, datum, tijd, grootte, locatie en resolutie.

4. Druk op **Options (Opties)** en selecteer **Video mode (Videomodus)**. Door op **OK**  te drukken kunt u beginnen met filmen. Als u klaar bent, kunt u **Options (Opties)** kiezen en "**New (Nieuw)**", "**Delete (Verwijderen)**", "**Send (Verzenden)**", "**Play (Afspelen)**", "**View video directory (Videomap bekijken)**" om uw gewenste optie te selecteren
5. Druk op **Options (Opties)** en selecteer **Effect**. U kunt hier verschillende kleurinstellingen kiezen.
6. Druk op **Options (Opties)** en selecteer **Settings (Instellingen)**. U kunt uw eigen instellingen kiezen in "**Size (Grootte)**", "**Quality (Kwaliteit)**", "**Banding (Frequentie)**", "**Sound (Sluitergeluid)**", "**Auto save (Automatisch opslaan)**", "**Storage (Opslag)**".

Waarschuwing! Als de geheugenkaart onvoldoende is, verwijder dan enkele documenten of vergroot de opslag.



Vergrootglas

Druk in stand-by modus op **Menu** en bladert naar **Magnifier (Vergrootglas)**. Met de zoomlens van de camera kunnen gebruikers inzoomen door de focusafstand aan te passen.

Met deze functie kunnen oudere gebruikers gemakkelijker kranten, tijdschriften en andere boeken lezen. Druk op de  toets om in of uit te zoomen.

Geluidsopname

Druk in stand-by modus op **Menu** en bladert naar Geluidsopname.

1. Druk op **OK** 
2. Druk op **Options (Opties)**  en kies "**Start recording (Start opname)**", "**Record file list (Geluidsopnames)**", "**Storage (Locatie)**", "**File format (Bestand)**"

De recorder begint met opnemen. U kunt schakelen met Pauze/Continue. Wanneer u op "Stop" drukt, wordt uw opname opgeslagen. Door op "Options (Opties)" te drukken, kunt u kiezen om het opgenomen geluid **Play (Luister naar sample)**, **Delete (Wissen)**, **Send (Verzenden)**, **Record (Opnieuw opnemen)**, **Store (Geluidsopnames)**, **(Locatie)** en **Bestandsformaat** te kiezen.

Opmerking: Het is beter eerst uw gewenste instellingen in te stellen voordat u begint met opnemen!

Gereedschap

Druk in stand-by modus op **Menu** en blader naar de opties "Gereedschap (Kalender)", "Calculator", "Wekker".

Kalender:

1. Druk op **Menu** om naar **Gereedschap** te gaan, druk op **OK** om **kalender** te selecteren. De huidige dag en datum verschijnen op het display.

2. Druk op **Options (Opties)** om de volgende instellingen in te stellen:

Nieuwe taak toevoegen: voor een belangrijke herinnering

- a) Voer een onderwerp voor de gebeurtenis in.
- b) Voer een begintatum en -tijd voor de gebeurtenis in.
- c) Activeer Beltoon en herhalingsmodus voor de gebeurtenis.
- d) Sla de gebeurtenis op.

Bekijk taken: Gebeurtenissen voor de geselecteerde datums weergeven.




Alle taken: Alle gebeurtenissen bekijken.

Taken van vandaag wissen: Gebeurtenis van vandaag wissen.

Wis alle taken: Alle gebeurtenissen wissen.

Naar datum: Toon huidige datum.

Calculator:

1. Druk op **Menu** om naar **Gereedschap** te gaan, druk op **OK** om **Calculator** te selecteren.
2. Bereken een getal volgens de volgende stappen:
 - a) Voer het eerste getal in en gebruik de toets $*+$ voor de decimalen.
 - b) Gebruik  en   om $(+ - x / =)$ te selecteren
 - c) Voer het tweede getal in en druk op de linker toets **OK**. Het resultaat wordt op het scherm getoond.

Wekker:

1. Druk op **Menu** om naar **Gereedschap** te gaan, druk op **OK** om wekker te selecteren.
2. U kunt 3 verschillende alarmen instellen. Raadpleeg het hoofdstuk "Wekker" om de gewenste instellingen te maken.

Multimedia

Druk in stand-by op **Multimedia** en druk op **OK**. U kunt door de volgende opties bladeren en kiezen: "**Image (Afbeelding)**", "**Camera**", "**Video-mode**", "**Audio**", "**Video**", "**FM radio**", "**My files (Bestanden)**".

Afbeelding: Alle opgeslagen foto's onder dit menu bekijken.

Camera: Zie gegevens in hoofdstuk "Camera"




Video-mode: U kunt een video opnemen. Zie gegevens in hoofdstuk "Geluidsopname"


Audio: Alle audiobestanden kunnen in dit menu worden weergegeven. Met de bladeren-toets kunt u het volume aanpassen. Door op "Options (Opties)" te drukken, kunt u kiezen voor "Music list (Muzieklijst)", "Refresh (Vernieuwen)", "Add (Toevoegen)", "Set as ringtone (Instellen als beltoon)", "Shuffle (Willekeurig)", "Repeat (Herhalen)", "Settings (Instellingen)", "Exit (Afsluiten)"

Video: Alle videobestanden kunnen in dit menu worden getoond. Met de bladeren-toets kunt u het volume aanpassen.

FM-radio: Druk op "**Option (Optie)**" en kies een gewenste optie.

1. Selecteer **Auto search and save (Automatisch zoeken en opslaan)** en houd de toets enkele seconden ingedrukt. De kanalen worden automatisch gezocht.

2. Druk op **Options (Opties)** om uw **Channel list (Lijst met station)** te bekijken en in te stellen/op te slaan. Selecteer **Manual search (Handmatig zoeken)** wanneer u een kanaal hebt dat u bevalt.
3. Selecteer **Open speaker (Open luidspreker)**, wanneer u oortelefoons in de telefoon steekt, kunt u op Open luidspreker drukken om via de oortelefoon te luisteren.
4. Druk **Background play (Op achtergrond afspelen)**, als u Op achtergrond afspelen **On (Aan)** zet, dan blijft de radio spelen in de stand-by modus.
5. Selecteer **Record (Opnemen)**, u kunt het geluid van het huidige kanaal opnemen.
6. Bekijk eventueel **Timing record**
7. Selecteer **Record file list (Geluidsopnames)** om de opnamelijst te bekijken.
8. Selecteer **Storage (Locatie)** om het opslagpad op de telefoon of geheugenkaart te kiezen.
9. Druk op de pijltoetsen, ,  om van kanaal te veranderen
10. Druk op de volumetoets  om het volume te regelen.

Druk op de  toets om de **FM-radio** aan of uit te zetten

Bestanden: Beheer al uw bestanden. U kunt de bestanden van uw telefoon en geheugenkaart bekijken, hernoemen, kopiëren, verwijderen en verplaatsen. U kunt alle opgeslagen documenten zoals Audio, Mijn muziek, Foto's, Video enz. controleren.

Instellingen

Druk in stand-by modus op **Menu** en bladert naar **Settings (Instellingen)**. U kunt de volgende opties kiezen: "**SOS (SOS)**", "**Phone settings (Telefooninstellingen)**", "**Call settings (Gesprek)**", "**Display**", "**Profiles (Profielen)**", "**Security (Beveiliging)**", "**Connections (Verbindingen)**", "**Bluetooth**", "**Speed dial (Snelkiezen)**", "**Dial Num Voice (Num Spraak Kiezen)**", "**Amplify receiver volume (Ontvangervolume versterken)**".

SOS-instellingen:

1. Blader naar **Menu** --> **Settings (Instellingen)** --> **SOS setting (SOS-instellingen)**, selecteer Status "**On (Aan)**".
2. **SOS-nummerlijst:** U kunt optioneel 5 contactnummers toevoegen.
3. **SOS SMS versturen:** Als u een SOS-bericht wilt versturen wanneer de SOS-knop wordt geactiveerd, selecteer dan Status "**On (Aan)**".

4. **SOS-bericht-instellingen:** Het standaardbericht is "*Please help me (Help me alstublieft)! I am in an emergency (Ik zit in een noodsituatie)*". U kunt elk gewenst SMS-bericht bewerken.
5. **Waarschuwingstonstatus (Warning tone status):** Als u wilt dat er een waarschuwingston klinkt wanneer de SOS-toets wordt geactiveerd, dan selecteert u Status "**On (Aan)**".

In dat geval kan de waarschuwing mensen in de buurt alarmeren dat een ouder persoon in gevaar is.


Telefooninstellingen:

Druk op **Menu**, blader naar **Settings (Instellingen)** en selecteer **Phone settings (Telefooninstellingen)** en druk op **OK**.


Vervolgens kunt u de onderstaande instellingen uitvoeren:

1. **Tijd en datum**
 - a) Selecteer **Time and date (Tijd en datum)** en druk op **OK**.
 - b) Selecteer **Set time/date (Tijd/datum instellen)** om de tijd en datum in te stellen.
 - c) Selecteer **Set format (Indeling Instellen)** om de indeling van Tijd (12 of 24) en Datum in te stellen.

- d) Selecteer **Date format (Indeling datum)** om de indeling van Datum (Jaar-Maand-Dag of Maand-Dag-Jaar of Dag-Maand-Jaar) in te stellen.
 - e) Selecteer **World clock to (Wereldklok)** om stad toe te voegen, stad te verwijderen of zomertijd in te stellen.
 - f) Selecteer **Update time settings (Tijdstellingen updaten)**
 - 1) **Auto update time (Tijd automatisch updaten)** in- of uitschakelen.
 - 2) U kunt ook **Manual update time (Tijd handmatig updaten)** selecteren wanneer er een SIM-kaart is.
2. **Taleninstellingen:** Standaardtaal instellen.
3. **Snelkoppelingsinstellingen:** U kunt het standaardmenu zoals u dat wenst instellen wanneer u op de pijltjestoetsen drukt.
- 1) De standaardinstelling van de **Omhoogtoets** is **Messages (Berichten)**,
 - 2) De standaardinstelling van de **Omlaagtoets** is **Photo contact (Fotocontact)**.

Opmerking: U kunt de  toets gebruiken om het pijltjestoetsenmenu te veranderen in **Menu, Contacts (Contacten), Call logs (Oproepenlogboeken), Message (Bericht), Write SMS (SMS schrijven), Audio player (Audiospeler), Video player**

(Videospeler), FM radio (FM-radio), Camera, Profiles (Profielen), Alarm, My files (Mijn bestanden), Image (Afbeelding), Bluetooth, Calendar (Agenda), Calculator (Rekenmachine), Inbox (Postvak-in), Recorder, Photo contact (Fotocontact enz).

4. **Automatisch in-/uitschakelen:** U kunt **Auto power on and off (automatisch in-/uitschakelen)** door op de toets  te drukken en de gewenste **Time (Tijd)** en **Repeat mode (Herhaalmodus)** in te stellen.
5. **Batterij:** U kunt de status van de batterij zien.
6. **Fabrieksinstellingen herstellen:** In dit menu Fabrieksinstellingen herstellen kunt u, nadat u het wachtwoord van de telefoon hebt ingevoerd en de telefoon weer inschakelt, alle instellingen van de telefoon terug laten zetten naar de oorspronkelijke instellingen. Het standaard wachtwoord van de telefoon is "1234".

Gesprek:

1. Druk op **Menu**, blader naar **Settings (Instellingen)**, selecteer **Gesprek** en druk op **OK**.
2. U kunt Gesprek doorschakelen, Oproep in wachtrij, Oproep geblokkeerd, Verberg ID en Andere dingen instellen (sommige geavanceerde instellingen zoals SMS

beantwoorden na afwijzing, Vliegtuigmodus en Automatisch opnemen van spraakoproep, enz.)


U kunt **Call divert (Gesprek doorschakelen)**, **Call waiting (Oproep-in-de-wacht)**, **Call barred (Oproep geblokkeerd)**, **Hide ID (Verberg ID)** en **Others (Andere)** dingen instellen (sommige geavanceerde instellingen zoals SMS beantwoorden na afwijzing, Vliegtuigmodus en Automatisch opnemen van spraakoproep, enz.)

Display:

1. **Wallpaper (Achtergrond)** van de telefoon of geheugenkaart instellen.
2. **LCD-Brightness (helderheid)** instellen door op **<M1** en **M2>** toetsen te drukken.
3. **LCD-backlight (achtergrondverlichtingstijd)** instellen.
4. **Button pad backlight time (Toetsverlichting)** van het toetsenblok instellen.

Profielen:

1. Druk op **Menu**, blader naar **Settings (Instellingen)**, selecteer **Profiles (Profielen)** en druk op **OK**.
2. Blader naar beschikbare modus, u ziet vier modi: **Normal (Algemeen)** / **Silent (Stil)** / **Meeting (Vergadering)** / **Outdoor (Buitenshuis)**.

3. Druk in stand-by modus op lang op  en u gaat naar de **Meeting mode (Vergadermodus)** (stil of trillen).
4. Nadat u de **Normal mode (Normale-modus)** hebt geselecteerd, kunt u de **Adjust volume (Beltooninstellingen)** instellen, zoals Beltoon, Meldingsgeluid voor berichten, **Adjust volume (Volume aanpassen)**, **Ring type (Beltoontype)**, **Other alert rings (andere alarmgeluiden)**, zoals Toetstoon, waarschuwing voor lege batterij en Kiestoon.

Beveiliging:

1. **SIM-beveiliging:** In dit menu kunt u de **PIN lock (PIN-vergrendeling)** aan of uitzetten en de PIN-code wijzigen.
2. **Telefoon vergrendeld:** In dit menu kunt u de **Phone lock (Telefoonvergrendeling)** in- of uitschakelen en het telefoonwachtwoord wijzigen. Het **default phone password (standaard telefoonwachtwoord)** is "1234".
3. Het **Modify the cellphone Password (mobiele-telefoonwachtwoord)** wijzigen: In dit menu kunt u een wachtwoord invoeren wanneer u uw telefoon gebruikt.
4. **Auto-toetsenblokkering:** In dit menu kunt u het aantal seconden kiezen tot wanneer de telefoon wordt vergrendeld.
5. **Scherm vergrendelen met einde-toets:** In dit menu kunt u kiezen of u het scherm wilt vergrendelen of niet.

6. **Vast kiesnummer:** Hoe deze functie te gebruiken? Bijvoorbeeld, wanneer u uw mobiele telefoon hebt uitgeleend, maar niet wilt dat iemand willekeurig gaat bellen. U kunt gewoon een vaste kiesnummers instellen. Zodat iemand alleen deze vaste nummers kan bellen, en geen andere nummers kan bellen.
7. **Zwarte lijst:** Hier kunt u specifieke contacten blokkeren door het nummer in te voeren of contacten te importeren uit het telefoonboek..

Verbindingen:

Hier vindt u Netwerkselectie, Netwerktipe en VoLTE.

Bluetooth:

Druk op **Menu** blader naar **Settings (Instellingen)** en druk op **OK**.

Blader naar **Bluetooth** en druk op **OK** voor de onderstaande instellingen: **Activate Bluetooth (Bluetooth activeren)**, **Bluetooth visible (Bluetooth zichtbaar)**, **Pair another device (Ander apparaat koppelen)**

Zichtbaarheid: Selecteer de linker toets Activeren/Sluiten om de telefoon zichtbaar of onzichtbaar te maken voor andere apparaten.

Apparaat koppelen: Hiermee kunt u nieuwe beschikbare apparaten zoeken en een nieuw apparaat koppelen.

Apparaatnaam: Bluetooth naam voor het huidige apparaat.

Bluetooth-bestandsopslag, u kunt kiezen om het bestand op te slaan van de telefoon of geheugenkaart.

Snelkiezen:

1. **M1/M2-toets:** Druk op **Menu**, scroll naar Instellingen, selecteer **Settings (Snelkiezen)** en druk op **OK**, selecteer **Status** om de status **On/Off (Aan/Uit)** in te stellen, selecteer vervolgens **Set numbers (Nummers instellen)** en stel het nummer van de **<M1>/<M2>** toets in uit het telefoonboek en druk vervolgens op **OK** om op te slaan.

Opmerking: Druk, wanneer u in stand-by modus bent, lang op de toets **<M1>/<M2>** /Popup" **Geen snelkiesnummer. Assign now (Nu toewijzen), OK, Choose from phonebook M1 (Kies uit telefoonboek M1), M2 contact.**


Wanneer u op een van deze toetsen drukt, zal het kiezen beginnen.

2. **2-9 nummers:** druk op **OK**, selecteer **Status** om de status **On/Off (Aan/Uit)** te zetten, selecteer dan **Set numbers (Nummers instellen)** en stel de 2-9 nummers uit het telefoonboek in, druk dan op **OK** om op te slaan.

Dial Num Voice:

Hier kunt u de toetsenblokstem in- of uitschakelen door op **Activate (Activeren)** of **Off (Uit)** te drukken.

Amplify receiver volume:

Deze mobiele telefoon heeft een luide beltoon. Bovendien is er een versterkingsfunctie  om met een versterkingstoets het volume met 25dB te verhogen. Deze handige functie maakt het een zeer geschikte telefoon voor slechthorende ouderen zonder extra gehoorapparaat of mensen in een lawaaierige omgeving.

Druk op **Menu** om naar **Settings (Instellingen)** te gaan, blader naar **Amplify receiver volume (Ontvangervolume versterken)** en druk op **OK** om **On (Aan)** of **Off (Uit)** te selecteren. Als u **On (Aan)** selecteert, kan de versterkingsfunctie bij elk gesprek dat u voert of ontvangt standaard worden ingesteld op **On (Aan)** of **Off (Uit)** om de versterkingsfunctie te openen of te sluiten door 1 keer op de **M2-toets** te drukken.

Blokkeer-/deblokkeertoets:

1. Om de toetsen te blokkeren: Druk in het thuis-scherm op 'Menu' (toets bovenaan links). Druk daarna op de *Toets (links onderaan).
2. Om de toetsen te deblokkeren: Druk in het thuis-scherm op 'Menu' (toets bovenaan links). Druk daarna op de *Toets (links onderaan).

Specificaties

Netwerk:

GSM900 klasse 4 / 880.2-959.8 MHz / < 33 dBm

DCS1800 klasse 1/ 1710.2-1879 MHz / < 30 dBm

WCDMA klasse 3 band I / 1922.4-2167.6 MHz / < 24 dBm

WCDMA klasse 3 band VIII / 882.4-957.6 MHz / < 24 dBm

LTE klasse 3 band 1,3,7,8,20,28 / 703-2170 MHz / < 24 dBm

Bluetooth 5.0 FHSS / 2402-2480 MHz / < 20 dBm

FM-ontvangst / 87.5-108 MHz

GNSS GPS / 1575.42 MHz

Accu: Li-Ion 3,7V 1000mAh

SAR/DAS: Kop: 0,665W/kg - Body: 1,783W/kg - Ledematen: 1,779W/kg

De gegevens netstroomadapter:

Naam en adres van de fabrikant: Shenzhen YingQin Electronic Co., Ltd, Floor 5,

Building 8, Zhengzhong Industrial Plant, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, China

Model-ID: EE-0501000DPE

Ingangsspanning: 100-240VAC

AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz

Uitgangsspanning: 5,0V DC

Uitgangsstroom: 0,5A

Uitgangsvermogen: 5,0W

Gemiddelde actieve efficiëntie: 73,78%

Stroomverbruik bij geen belasting: 0,08W

EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Commaxx dat de radioapparatuur van het type F10 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://commaxx-certificates.com/doc/F10_doc.pdf

Service 		 HSC	WWW.FYSIC.NL SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC
Help 			Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG, Kerkrade, The Netherlands	

FYSIC[®]

User Manual F10

Mobile phone with panic button

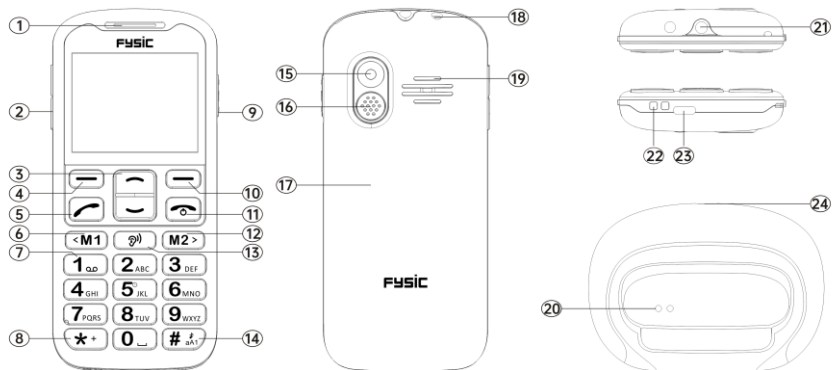


Introduction

Thank you on purchasing the Fysic F10 telephone. This easy to use mobile phone for seniors is hearing aid compatible and suitable for 4G mobile network. It offers many functions such as a SOS alarm button which sends SMS with SOS message to emergency numbers or calls emergency numbers in handsfree mode.

The font size on the color LCD display is large and the buttons on the button pad are easy to see and use with big buttons, speed dial buttons, call volume amplification, zoom function, built-in flashlight, long stand-by and operating time, calendar, calculator, camera, video, FM-Radio, phonebook, speakerphone, speed dial buttons and no SIM-lock . It is important that you read the instructions below in order to use your Fysic F10 telephone to its full potential. Keep this user guide in a safe place for future reference.

Description phone



Instructions buttons and telephone appearance

1. Earpiece	2. Volume buttons
3. Arrow buttons	4. Left-selection button
5. Call button	6. Speed dial button: M1
7.Voice mail	8. Lock button
9. Torch button	10. Right-section button/Back button
11. End call button/Power on/Power off	12. Speed dial button: M2
13. Amplification button	14. Silent/Input method
15. Camera	16. SOS button
17. Battery cover	18. Auto jack
19. Loudspeaker	20. Cradle socket
21. Torch light	22. Charging station contact point
23. USB charging socket	24. Phone charging contact point

Contents

Installation	7
Installing the SD card	7
Installing the SIM card	8
Installing the battery	8
Phonebook	9
Add new contact	10
Photo contact	11
Delete multiple	11
Import/Export	12
Others	12
Messages	12
Write Message	12
Inbox	13
Outbox	14
Drafts	14
Sentbox	15
Security inbox	15
Templates	15

Broadcast message	15
Voice mail server	16
Settings.....	16
Message capacity	16
Call logs.....	16
Alarm	17
Camera.....	17
Magnifier	19
Recorder.....	19
Organizer	20
Calendar	20
Calculator	21
Alarm	21
Multimedia.....	22
Settings.....	23
SOS setting.....	24
Phone settings	24
Call settings.....	26
Display	26
Profiles	27

Security settings	27
Connections.....	28
Bluetooth.....	28
Speed dial.....	29
Dial Num Voice.....	29
Amplify receiver volume	29
Specifications	30
EU declaration of conformity	32

Installation

IMPORTANT

Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

Installing the SD card

Insert the memory card into the slot under the SIM card holder, make sure the card faces downwards. Do not scratch or bend the card. The SD card is used as a phone storage. When connect to a computer by a USB cable you can copy data such as music, contacts, pictures,...



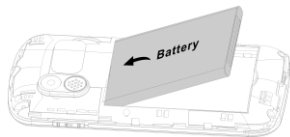

Installing the SIM card

1. Insert the SIM card into the SIM card slot upon the memory card holder. (Make sure the card is facing inwards.)
2. First, turn off the phone before taking out the SIM card.





Installing the battery

When you use the phone for the first time, charge the battery for 4 hours to achieve the best state of the battery. Remove the battery cover, insert the battery into the battery compartment and replace the cover.






Menu



When in standby mode, you can choose by the **Left-selection button**  “Menu”

different options by scrolling the buttons  and you can choose the options “Phonebook”, “Message”, “Call logs”, “Alarm”, “Camera”, “Magnifier”, “Recorder”, “Organiser”, “Multimedia”, “Settings”. The chapters below explain each section in detail.

Phonebook







When you enter the menu **Phonebook** you can immediately start adding contacts or by pressing the **Left-selection button**  you can choose **Options** where you can find: “New”, “Photo contact”, “Delete multiple”, “Import/Export”, “Others”.

You can enter these options by scrolling  and select with the **Left-selection button**  to choose the required option.

*Note: You can enter the menu “Phonebook” by pressing the **Right-section button/Back button**  or the **Left-selection button**  and choose the icon “Phonebook”.*

Add new contact:

You can add a new contact to the SIM card or Phone.

1. Press the **Right-section button/Back button**  to enter the menu of the “phonebook”.
2. Select **Add contacts** with the **Left-selection button**  and then **New** with the **Left-selection button** . You can choose to save your contact on your “Phone” or “SIM card”.
3. You can scroll with  to choose to enter a Photo, Name and Telephone number. Then follow the menu by pressing the **Left-selection button**  to enter your data.
4. Press the **Right-section button/Back button**  to **Save**.

Searching contacts: When you want to search a contact then follow underneath steps:

go to **Phonebook**  you can:



- a. Scroll with  to find your required contact.
- b. In the Search field you type a few first letters of the name and your required contact will appear.

Photo Contact:


Go to “Phonebook” and choose at options “**Photo Dial**” and choose from 1 – 8

a contact with the scroll button 

1. Press **Options:**

→ add contact from Phonebook

→ enter details to Edit Number, Edit Picture (select from album or take a picture directly with the camera. Note using default image size 176*220pixel to take a picture makes the Caller picture more suitable and nice). This picture will be displayed when you call the corresponding contact or when they are calling you. And Edit ringtone. Select “**save**”.

2. Use  to select the Caller picture you have made.

Note: When you select in your phonebook a contact person and then press “options” you can view this contact, edit, call, or sms directly.

Delete multiple:

You can multi-select the contacts and delete them.

Import/Export:

You can import or export contacts.

Others:

Indicates the memory status of your contacts.

Message

In standby mode you press **Menu** and scroll to **Message**. You can choose the following options: “**Write message**”, “**Inbox**”, “**Outbox**”, “**Drafts**”, “**Sentbox**”, “**Security inbox**”, “**Templates**”, “**Broadcast message**”, “**Voice mail**”, “**Settings**”, “**Message capacity**”.

Write message:

1. Press **Menu**, scroll to **Message**.
2. Select **Write message** and press **OK**.
3. Choose first your contact person via **Options – Phonebook – Select contact – Options – Mark – Ok** → you can see your contact and start typing your message.

4. Press **Options** to choose **Send** to send the message. When receiving a text message, an alert tone will be audible. **1 NEW MESSAGE** will be displayed on the LCD.

Remark: Press **Options** you can select “**Insert template**” “**Add contact info**” **Add phiz**” “**Save as draft**” “**Exit**” whatever functions you need.

IMPORTANT! You can press the input method button to choose your required way of typing messages

Inbox:

1. Press **Menu** and scroll to **Message**.
2. Select **Inbox** and press **OK**.
3. Select a message from the list and press the **OK** button to view the message.

Others options as below: **Reply by SMS**

Input your message and send to the sender.

- a. **Reply:** You can reply on the message.
- b. **Delete:** Press ok to delete the message.
- c. **Delete all:** Delete all received messages.
- d. **Call:** Press Call to make a phone call.

- e. **Move:** Press Move to move the messages to Security inbox, SIM or Phone.
- f. **Mark:** Mark or Unmark the messages you select.
- g. **Sort:** There are options: "Time", "Phonebook" , "Subject" and "Type" you can select.
- h. **Export SMS:** Export the SMS to a path or Memory Card.
- i. **Add sender to:** You can add the sender to your contact list.
- j. **Delete repeated numbers**
- k. **Add to blacklist:** You can add the number on the blacklist so the sender can't contact you anymore.

Outbox:

1. Press **Menu** enter into **Message** and press **OK**.
2. Select **Outbox** and press **OK**.
3. Select a message from the list and press **Options** to Resend/Delete/Delete all/Move/Mark/Sort message.

Drafts:

Here you can see the messages which you saved. The draft box stores messages that you have saved but not sent yet.

1. Menu ---> Message ---> Drafts.

2. Scroll to the message you wish to review.
3. You now get the chance to Delete/Edit/Move/Mark or Sort your message.

Sentbox:

Here you can check all messages you sent out.

Security inbox:

Here you can check all security messages you moved and default password is “1234”.

Templates:

Here you can check the messages templates you like when sending a message. You can also create your own message by choosing “Edit” and create your own text.

Broadcast message:

Here you can check and activate a Broadcast message. A broadcast message is a message you can send to all of your contacts or a group of contacts.

Voice mail server:

Here you can save the voice mail number.

Settings:

Here you can check SMS validity, Status report, Reply path, Save sent messages, Preferred storages (in SIM card or Phone), Export SMS.

Message capacity:

Here you can check the SMS memory on SIM card or Phone (max: 200).

Note: You can delete messages in the Inbox, Outbox, Draftbox or Sent Message.

*1. Menu ---> Message ---> Select either Inbox, Outbox, Drafts or Sentbox ---> Options -
--> Delete All ---> Yes*

Call logs



1. In the standby mode, press **Menu**, scroll to **Call logs** and press **OK**.

2. All missed, dialed, received and rejected calls are saved in **Call logs**.

3. Use  and scroll to view Missed calls/Dialed calls/Received calls/Rejected calls

and Delete call logs or check Call timers.


Alarm


1. In standby mode, press **Menu** and scroll to Alarm. Press **OK** and select the required alarms.
 2. Use button  to select **Status** On/Off.
 3. Use button  to select **Edit** to create an Alarm, Time, Ringtone, Repeat mode.
 4. Enter time with number button pad.
 5. Scroll to select **Repeat mode** to select **Once/Daily/Working days**.
- To stop the alarm, press **Off** or **Snooze** to delay the reminder of alarm.

Note: The Alarm is available even if the phone is power off.

Camera

1. Press **Menu** and scroll to **Camera** and press **OK**.

2. Take a photo and Press **OK** 
3. Press **Options** and select **Image viewer**
 - a) You can see all your pictures by scrolling.
 - b) When you press again “**Options**” you can choose “**View**”, “**Delete**”, “**Mark**”, “**Rename**”, “**Slide play**”, “**Details**”
 - View:** you can see all picture on the complete screen.
 - Delete:** you can delete every picture.
 - Mark:** you can select several pictures.
 - Rename:** you can give your picture a name.
 - Slide play:** there will be a slide show of all your pictures.
 - Details:** you can view all data of your picture such as filename, date, time, size, location, resolution.

4. Press **Options** and select **Video mode**. By Pressing **OK**  you can start filming. When done you can choose **Options** and you can select “**New**”, “**Delete**”, “**Send**”, “**Play**”, “**View video directory**” to choose your required option.
4. Press **Options** and select **Effect**. You can choose in this view different color settings.
5. Press **Options** and select **Settings**. You can choose your own settings in “**Size**”, “**Quality**”, “**Banding**”, “**Sound**”, “**Auto save**”, “**Storage**”

Warning! If the memory card is insufficient, delete some documents or expand the storage.

Magnifier

In standby mode, press **Menu**, scroll to **Magnifier**.



With the camera's magnifier, users can zoom in by adjusting the focus distance.

With this function, the elderly users can read the newspapers, magazines and other books

more easily. Press the button  to zoom in or zoom out it.

Recorder

In standby mode, press **Menu**, scroll to **Recorder**.

1. Press **OK** 
2. Press **Options**  and choose “**Start recording**”, “**Record file list**”, “**Storage**”, “**file format**”, **Start recording**.

The recorder starts recording. You can switch by Pause/Continue. When press “**Stop**”, your record will be saved. By pressing “**Options**”, you can choose to **Play** you recorded

sound, **Delete** it, **Send** it, **Record** it, **Store** it and choose your **file format**.

Note: It's better before you start recording you set your required settings first!

Organiser

In standby mode, press **Menu** and you scroll to use the options “**Calendar**”, “**Calculator**”, “**Alarm**”.

Calender:

1. Press **Menu** enter into **Organiser**, press **OK** to select **Calendar**.

Today's day and date is shown on the display.

2. Press **Options** to do following settings:

Add new schedule: for some important reminder

- a) Input subject for the event.
- b) Enter a start date and time for the event.
- c) Activate Ringtone and repeat mode for the event.
- d) Save the event.

View schedules: Show the events for the selected dates.




All schedules: View all events.

Clear today's schedules: Clear today's event.

Clear all: Clear all events.

Go to date: Shown today date.

Calculator:

1. Press **Menu** enter into **Organizer**, press **OK** to select **Calculator**.
2. Calculate the number according to following steps:
 - a) Enter the first number and use the button $*+$ to make the numbers decimal.
 - b) Use  and   to select (+ - x / =)
 - c) Enter the second number then press left button **OK**. The result is shown on the screen.

Alarm:

1. Press **Menu** enter into **Oraniser**, press **OK** to select **Alarm**.
2. You can set 3 different alarms. Please refer to chapter “**Alarm**” to set your required settings.

Multimedia

In standby mode, press **Multimedia** and press **OK**. You can scroll and choose the following options: “**Image**”, “**Camera**”, “**DV**”, “**Audio**”, “**Video**”, “**FM radio**”, “**My files**”.

Image: View all saved photos under this menu.

Camera: See details in chapter “Camera”

DV: You can record a video. See details in chapter “Recording”



Audio: All audio files can be shown in this menu. With the scroll button you can adjust the volume. By pressing ‘Options’, you can choose for “Music list”, “Refresh”, “Add”, “Set as ringtone”, “Shuffle”, “Repeat”, “Settings”, “Exit”



Video: All video files can be shown in this menu. With the scroll button you can adjust the volume.

FM radio: Press “**Option**” and choose a required option.

1. Select **Auto search and save** and hold the button for a few seconds. Channels will be searched automatically
2. Press **Options** to view and set up/save your **Channel list**. Select **Manual search** when you have channel you like.
3. Select **Open speaker**, when you insert earphone on the phone, you can press open speaker to listen via earphone.
4. Press **Background play**, if you set background play **On**, the radio

continues to play in standby mode.

5. Select **Record**, you can record the sound from the current channel.
6. View **Timing record** and **Predefined time & frequency** if you like.
7. Select **Record file list** to view record list.
8. Select **Storage** to choose the storage path on the phone or Memory Card.
9. Press the arrow buttons ,  button to change the current channel.

10. Press the volume button  to adjust the volume. Press the button  to turn on or turn off the **FM radio**

My files: Manage all your files. You can view, rename, copy, delete, move the files from your phone and Memory Card. You can check all saved documents such as Audio, My music, Photos, Video etc.

Settings

In standby mode, Press **Menu** and scroll to **Settings**. You can choose the following options: “**SOS**”, “**Phone settings**”, “**Call settings**”, “**Display**”, “**Profiles**”, “**Security**”, “**Connections**”, “**Bluetooth**”, “**Speed dial**”, “**Dial Num Voice**”, “**Amplify receiver volume**”.

SOS settting:

1. Scroll to **Menu** --> **Settings** --> **SOS setting**, select Status “**On**”.
2. **SOS number list**: There are 5 contact numbers as options to add.
3. **Send SOS SMS**: If you would like to send SOS notification message when SOS button activated, please select Status “**On**”.
4. **SOS message settings**: The default message is “*Please help me! I am in an emergency*”. You can edit any SMS you like.
5. **Warning Tone Status**: If you would like an alert to sound when the SOS button is activated, select Status “**On**”.

In this case the alert can remind people around that the elderly is in danger.


Phone settings:


Press **Menu**, scroll to **Settings** and select **Phone settings** and press **OK**.

Then you can setup as below:

1. **Time and date**
 - a) Select **Time and date** and press **OK**.
 - b) Select **Set time/date** to set time, and date.
 - c) Select **Set format** to set the format of Time (12 or 24) and Date.
 - d) Select **Date format** to set the format of Date (Year-Mon-Day or Mon-Day-Year or Day-Mon-Year).

- e) Select **World clock** to add city, delete city or set daylight saving system.
- f) Select **Update time settings**
 - 1) Enable or disable **Auto update time**.
 - 2) You can also select **Manual update time** when there's a SIM card.
- 2. **Language settings:** Set default language.
- 3. **Shortcut settings:** You can define the default menu you like when press the arrow buttons.
 - 1)The default setting of **Up button** is **Messages**,
 - 2)The default settings of **Down button** is **Photo contact**.

Remark: You can use  button to change the arrow button menu to be **Menu, Contacts, Call logs, Message, Write SMS, Audio player, Video player, FM radio, Camera, Profiles, Alarm, My files, Image, Bluetooth, Calendar, Calculator, Inbox, Recorder, Photo contact etc.**

- 4. **Auto power on/off:** You can enable **Auto power on and off** by pressing  button, and set the **Time** and **Repeat mode** you like.

5. **Power management:** You can see status of the battery.
6. **Restore factory setting:** In this menu Restore factory settings, after you input the phone password and the phone powers on again, you can let all the settings of the phone back to the original settings. The default restore password of the phone is “1234”.

Call settings:


1. Press **Menu**, scroll to **Settings**, select **Call settings** and press **OK**.

You can set **Call divert**, **Call waiting**, **Call barred**, **Hide ID** and **Others** (some advanced settings like Reply SMS after reject, Flight mode and Auto record voice call, etc.)

Display:

1. Set **Wallpaper** from the phone or memory card.
2. Set LCD **Brightness** by pressing **<M1** and **M2>** buttons.
3. Set LCD **backlight** Time.
4. Set **button pad backlight time**.

Profiles:

1. Press **Menu**, scroll to **Settings**, select **Profiles** and press **OK**.
2. Scroll to select available mode, you can see four modes: **Normal / Silent / Meeting / Outdoor**.
3. In the standby mode, press long on  and you change into **Meeting mode** (silent or vibrate).
4. After you select **Normal mode**, you can setup its **Ring settings** like Caller ringtone, Message ringtone, **Adjust volume**, **Ring type**, **Other alert rings** like Button tone, Battery low alert and Dial tone.

Security:

1. **SIM security**: Under this menu, you can turn on or turn off **PIN lock** and change the PIN code.
2. **Phone locked**: Under this menu, you can turn on or turn off **Phone lock** and modify the phone password. The **default phone password** is “1234”.
3. **Modify the cellphone Password**: Under this menu, you can enter a password when using your phone.
4. **Auto button pad lock**: Under this menu, you can choose the seconds when your phone will be in locked position.
5. **Lock screen by end-button**: Under this menu, you can select to activate a screen lock

or not.

6. **Fixed dialing number:** How to use this function? For example, when you lent your mobile phone, but don't want somebody to make random calls. You can just set up a fixed dial number. So somebody can only call these fixed numbers, and can't call other numbers.

7. **Blacklist:** Here you can block the specific contacts by input the number or import contacts from phonebook. Select **Blacklist settings** to choose **Audio call interception or Message interception** you like to operate for the blacklist contacts.

Connections:

You can find Network selection, Network type and VoLTE here.

Bluetooth:

Press **Menu** scroll to **Settings** and press **OK** .

Scroll to **Bluetooth** and Press **OK** for the below settings: **Activate Bluetooth** ,

Bluetooth visible, Pair another device

Visibility: Select left button Activate/Close to make the phone visible or invisible to other devices.

Pair device: Allow you to search new available devices and pair new device.

Device name: Bluetooth name for current device.

Bluetooth file storage, you can select to save the file from Phone or Memory Card.

Speed dial:

1. **M1/M2/button:** Press **Menu**, scroll to **Settings**, select **Speed dial** and press **OK**, select **Status** to set the status **On/Off**, then select **Set numbers** and set the <M2> button number from the phonebook, then press **OK** to save.

Remark: When in standby mode, long press button <M2> Popup” **No speed number. Assign now, OK, Choose from phonebook M1, M2 contact.**
When pressing on of these buttons, then will start dialing.

2. **2-9 Number:** press **OK**, select **Status** to set the status **On/Off**, then select **Set numbers** and set the 2-9 numbers from the phonebook, then press **OK** to save.

Dial Num voice:

Here you can enable or disable button pad voice by pressing **Activate** or **Off**.

Amplify receiver volume:

This mobile telephone has a loud ringer. Moreover, there is a amplified function to increase extra 25dB volume with an amplified button. This useful feature makes it a highly suitable telephone for the elderly with hard of hearing without using extra hearing aid device or people in very noisy surrounding.

Press **Menu** enter into **Settings**, scroll to **Amplify receiver volume**, and press **OK** to select **On** or **Off**. When select **On**, whenever you make or receive a call, the amplify feature can be set to **On** or **Off** as a default to open or close the amplified function by pressing **M2 button** at 1 time.

Lock/unlock button:

1. To lock the keys: In the home screen, press 'Menu' (top left key). Then press the *key (bottom left key).
2. To unlock the keys: In the home screen, press 'Menu' (top left key). Then press the *Button (bottom left).

Specifications

Network:

GSM900 class 4 / 880.2-959.8 MHz / < 33 dBm

DCS1800 class 1/ 1710.2-1879 MHz / < 30 dBm

WCDMA class 3 band I / 1922.4-2167.6 MHz / < 24 dBm

WCDMA class 3 band VIII / 882.4-957.6 MHz / < 24 dBm

LTE class 3 band 1,3,7,8,20,28 / 703-2170 MHz / < 24 dBm

Bluetooth 5.0 FHSS / 2402-2480 MHz / < 20 dBm

FM receive / 87.5-108 MHz

GNSS GPS / 1575.42 MHz

Accu: Li-Ion 3.7V 1000mAh

SAR/DAS: Head: 0.665W/kg - Body: 1.783W/kg - Limbs: 1.779W/kg

Information power adapter:

Manufacturers name and address : Shenzhen YingQin Electronic Co., Ltd, Floor 5,
Building 8, Zhengzhong Industrial Plant, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan
District, Shenzhen, China

Model Identifier: EE-0501000DPE

Input voltage: 100-240VAC

Input AC frequency : 50/60 Hz

Output voltage: 5.0V DC

Output current: 0.5 A

Output Power: 5.0 W

Average active efficiency: 73.78 %

No load Power consumption: 0.08 W

EU declaration of conformity

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type F10 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://commaxx-certificates.com/doc/F10_doc.pdf



FYSIC[®]

Bedienungsanleitung F10

Mobiltelefon mit Paniktaste

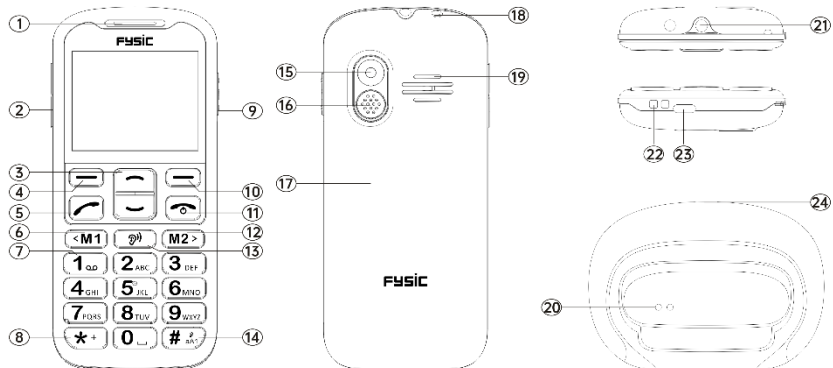


Einleitung

Vielen Dank für den Kauf des Telefons Fysic F10. Dieses benutzerfreundliche Mobiltelefon für Senioren ist mit Hörgeräten kompatibel und eignet sich für 4G-Mobilfunknetze. Es bietet zahlreiche Funktionen, wie eine SOS-Alarmtaste, die SMS mit einer SOS-Nachricht an Notfallnummern sendet oder Notfallnummern im Freisprechmodus anruft.

Das farbige LCD-Display weist eine große Schriftgröße auf und die großen Tasten am Tastenfeld sind leicht zu sehen. Das Telefon bietet zudem Schnellwahlfunktionen, Verstärkung der Gesprächslautstärke, Zoomfunktion, integrierte Taschenlampe, lange Bereitschafts- und Betriebszeit, Kalender, Taschenrechner, Kamera, Video, UKW-Radio, Telefonbuch, Freisprechfunktion. Außerdem weist es keinen SIM-Lock auf, d. h. es gelten keine Beschränkungen hinsichtlich des Mobilfunkanbieters. Damit Sie vom gesamten Funktionsumfang Ihres Telefons Fysic F10 profitieren können, ist es wichtig, dass Sie die nachstehenden Anweisungen lesen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum künftigen Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Ihr Telefon im Überblick



Tasten und Aufbau des Telefons

1. Hörer	2. Lautstärke-Tasten
3. Pfeiltasten	4. Linke Auswahltaste
5. Anruftaste	6. Schnellwahltaste: M1
7. Mailbox	8. Taste zum Verriegeln
9. Taschenlampe-Taste	10. Rechte Auswahltaste/Zurück-Taste
11. Anruf-beenden-Taste/ Einschalten/Ausschalten	12. Schnellwahltaste: M2
13. Verstärkungstaste	14. Stumm/Eingabemethode
15. Kamera	16. SOS-Taste
17. Akkufachabdeckung	18. Audioanschluss
19. Lautsprecher	20. Anschluss der Ladestation
21. Taschenlampe	22. Kontaktstelle für das Aufladen der Ladestation
23. USB-Ladebuchse	24. Kontaktstelle für das Aufladen des Telefons

Inhaltsverzeichnis

Installation	7
SD-Karte einsetzen -----	7
SIM-Karte einsetzen -----	8
Akku einsetzen -----	8
Menü.....	9
<i>Tel-Buch</i>	9
Neu Kontakt -----	10
Zifferblatt-----	11
Mehrere löschen-----	12
Importieren/Exportieren-----	12
Andere -----	12
<i>Nachrichten</i>	13
Mitteilung schreiben -----	13
Posteingang -----	14
Ausgang -----	15
Entwürfe-----	16

Ausgangskob -----	16
Sichere Inbox -----	16
Vorlagen -----	16
Broadcast Message -----	16
Voicemail-Server-----	17
Einstellungen -----	17
Mitteilungskapazität -----	17
Anrufprotokolle	18
Weckfunktion.....	18
Kamera.....	19
Magnifier.....	21
Aufnahmegerät.....	22
Werkzeug.....	23
Kalender-----	23
Rechner-----	24
Weckfunktion-----	24
Multimedia.....	25

<i>Einstellungen</i>	27
SOS -----	28
Telefoneinstellungen-----	28
Anrufeinstellungen-----	31
Anzeigen -----	31
Profile-----	32
Sicherheit-----	32
Verbinden -----	34
Bluetooth -----	34
Kurzwahl-----	35
Num Voice wählen-----	36
Amplify receiver volume -----	36
Technische Daten	37
EU-Konformitätserklärung	39

Installation

WICHTIG!

Schalten Sie das Telefon aus und trennen Sie das Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung abnehmen.

SD-Karte einsetzen

Setzen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz unter dem SIM-Kartenhalter ein. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Karte nach unten zeigen. Verkratzen und verbieten Sie die Karte nicht. Die SD-Karte dient als Telefonspeicher. Wenn Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden, können Sie Daten wie Musik, Kontakte und Bilder kopieren.



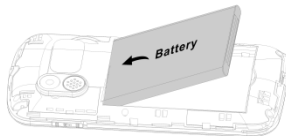

SIM-Karte einsetzen

1. Setzen Sie die SIM-Karte in den SIM-Kartensteckplatz ein. (Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Karte nach innen zeigen.)
2. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte herausnehmen.





Akku einsetzen

Laden Sie den Akku bei erstmaliger Verwendung des Telefons zur Optimierung des Akkuzustands 4 Stunden auf. Entfernen Sie die Akkufachabdeckung, setzen Sie den Akku in das Akkufach ein und bringen Sie die Abdeckung wieder an.






Menü



Im Bereitschaftsmodus können Sie mit der **linken Auswahltaste**  „Menu

(**Menü**)“ auf verschiedene Optionen zugreifen, indem Sie mit den Tasten  nach oben und unten blättern. Zur Auswahl stehen die Optionen „**Phonebook (Tel-Buch)**“, „**Message (Nachrichten)**“, „**Call logs (Anrufprotokolle)**“, „**Alarm (Weckfunktion)**“, „**Camera (Kamera)**“, „**Magnifier**“, „**Recorder (Aufnahmegerät)**“, „**Organiser (Werkzeug)**“, „**Multimedia**“, „**Settings (Einstellungen)**“. Die nachstehenden Kapitel erläutern die einzelnen Abschnitt im Detail.

Tel-Buch







Wenn Sie das Menü **Phonebook (Tel-Buch)** aufrufen, können Sie umgehend Kontakte hinzufügen oder durch Drücken der **linken Auswahltaste**  **Options (Optionen)** wählen und auf folgende Optionen zugreifen: „**New (Neuer Kontakt)**“, „**Zifferblatt**“, „**Delete multiple (Mehrere löschen)**“, „**Importieren/Exportieren**“, „**Others (Andere)**“.

Blättern Sie mit  durch die Optionen und wählen Sie mit der **linken Auswahltaste**  die gewünschte Option aus.


Hinweis: Sie können auf das Menü „Phonebook (Tel-Buch)“ zugreifen, indem Sie die rechte Auswahl taste/Zurück-Taste  drücken oder die linke Auswahl taste  drücken und das Symbol „Tel-Buch“ wählen.


Neuen Kontakt hinzufügen:

Sie können der SIM-Karte oder dem Telefon einen neuen Kontakt hinzufügen.


1. Drücken Sie die **rechte Auswahl taste/Zurück-Taste**  zum Aufrufen des Menüs „Phonebook (Tel-Buch)“.
2. Wählen Sie mit der **linken Auswahl taste**  die Option **Add contacts (Neuer Kontakt)** und dann erneut mit der **linken Auswahl taste**  die Option **New (Neu)**. Sie können Ihren Kontakt auf Ihrem Telefon („Phone (Telefon)“) oder der SIM-Karte („SIM card (SIM-Karte)“) speichern.
3. Blättern Sie mit  zwischen den Eingaben von Photo (Foto), Name und Telephone number (Telefonnummer). Befolgen Sie dann das Menü, indem Sie zur Eingabe Ihrer Daten die **linke Auswahl taste**  drücken.
4. Wählen Sie mit der **rechten Auswahl taste/Zurück-Taste**  die Option **Save (Speichern)**.

Kontakte suchen: Befolgen Sie zur Suche nach einem Kontakt die nachstehenden Schritte:

Rufen Sie **Phonebook (Tel-Buch)**  auf und nutzen Sie anschließend eine der folgenden beiden Optionen:

- a. Navigieren Sie mit  zu Ihrem gewünschten Kontakt.
- b. Geben Sie in das Suchfeld die ersten Buchstaben des Namens ein und Ihr gewünschter Kontakt wird angezeigt.

Zifferblatt:

Rufen Sie „Phonebook (Tel-Buch) auf, wählen Sie „**Photo Dial (Zifferblatt)**“ und dann einen der Kontakte 1 bis 8 mit den Pfeiltasten 

1. Drücken Sie **Options (Optionen):**

- Fügen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch hinzu.
- Machen Sie Ihre Angaben unter Edit Number (Nummer bearbeiten) und Edit Picture (Bild bearbeiten) (wählen Sie ein Bild aus dem Album oder machen Sie direkt mit der Kamera ein Foto. Nutzen Sie beim Fotografieren die Standardbildgröße von 176 x 220 Pixeln, damit der Anrufer gut zu erkennen

ist). Dieses Bild wird angezeigt, wenn Sie den entsprechenden Kontakt anrufen oder der entsprechende Kontakt Sie anruft. Anschließend können Sie noch Edit ringtone (Klingelton bearbeiten) wählen. Wählen Sie abschließend „Save (Speichern)“.

2. Wählen Sie mit  das erstellte Anruferbild.

Hinweis: Wenn Sie in Ihrem Telefonbuch einen Kontakt wählen und dann „Options (Optionen)“ drücken, können Sie diesen Kontakt anzeigen, bearbeiten, direkt anrufen oder eine SMS versenden.

Mehrere löschen:

Sie können mehrere Kontakte auswählen und diese löschen.

Importieren/Exportieren:

Sie können Kontakte importieren und exportieren.

Andere:

Zeigt den Speicherstatus Ihrer Kontakte.

Nachrichten

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Menu (Menü)** und blättern Sie zu **Message (Nachrichten)**. Sie können zwischen den nachfolgenden Optionen auswählen: „**Write message (Mitteilung schreiben)**“, „**Inbox (Posteingang)**“, „**Outbox (Ausgang)**“, „**Drafts (Entwürfe)**“, „**Sentbox (Ausgangskorb)**“, „**Security inbox (Sichere Inbox)**“, „**Templates (Vorlagen)**“, „**Broadcast message (Broadcast Message)**“, „**Voice mail (Voicemail-Server)**“, „**Settings (Einstellungen)**“, „**Message capacity (Mitteilungskapazität)**“.

Mitteilung schreiben:

1. Drücken Sie **Menu (Menü)** und blättern Sie zu **Message (Nachrichten)**.
2. Wählen Sie **Write message (Mitteilung schreiben)** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie zunächst Ihre Kontaktperson über **Options (Optionen) – Phonebook (Tel-Buch) – Select contact (Kontakt wählen (Namen)) – Options (Optionen) – Mark (Markieren/Zeichnung) – Ok →**. Ihr Kontakt wird angezeigt und Sie können mit der Eingabe Ihrer Nachricht beginnen.
4. Drücken Sie **Options (Optionen)**, um zum Versenden der Nachricht **Send (Senden)** zu wählen. Bei Erhalt einer Textnachricht wird ein Signalton ausgegeben. **1 NEW MESSAGE (1 Neue Mitteilung)** wird am LCD angezeigt.

Hinweis: Drücken Sie **Options (Optionen)** und wählen Sie zwischen den Optionen „**Insert template (Maske einfügen)**“, „**Add contact info (Kontaktinfo hinzufügen)**“, „**Add phiz (Gesicht hinzufügen)**“, „**Save as draft (Als Entwurf speichern)**“, „**Exit (Ausgang)**“.

WICHTIG! Sie können die Eingabemethode-Taste drücken und Ihre gewünschte Art der Nachrichteneingabe wählen.

Posteingang:

1. Drücken Sie **Menu (Menü)** und blättern Sie zu **Message (Nachrichten)**.
2. Wählen Sie **Inbox (Posteingang)** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie zur Anzeige der Nachricht die **OK**-Taste.

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: **Reply by SMS (Per SMS antworten)**

Geben Sie Ihre Nachricht ein und senden Sie diese an den Absender.

- a. **Antwort:** Sie können direkt auf die Nachricht antworten.
- b. **Löschen:** Drücken Sie zum Löschen der Nachricht **OK**.
- c. **Alles löschen:** Ermöglicht die Löschung aller erhaltenen Nachrichten.
- d. **Anruf:** Dient dem Anrufen der betreffenden Person.

- e. **Bewegung:** Dient dem Verschieben von Nachrichten in Security inbox (Sicherer Posteingang), auf SIM oder Phone (Telefon).
- f. **Zeichnung:** Dient dem Markieren oder Aufheben der Markierung Ihrer ausgewählten Nachrichten.
- g. **Sortierung:** Es stehen folgende Optionen zur Auswahl: „Time (Zeit)“, „Phonebook (Telefonbuch)“, „Subject (Betreff)“, und „Type (Art)“.
- h. **SMS exportieren:** Zum Exportieren der SMS an einen Pfad oder eine Speicherkarte.
- i. **Absender hinzufügen zu:** Zum Hinzufügen des Absenders zur Kontaktliste.
- j. **Löschen der gleichen Nummer**
- k. **Zur Blacklist hinzufügen:** Sie können die Nummer der Schwarzliste hinzufügen, sodass der Absender Sie nicht mehr kontaktieren kann.

Ausgang:

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**, um **Message (Nachrichten)** aufzurufen. Drücken Sie dann **OK**.
2. Wählen Sie **Outbox (Ausgang)** und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie eine Nachricht aus der Liste und drücken Sie **Options (Optionen)**, um die Nachricht erneut zu senden, zu löschen, zu verschieben, zu markieren, anzuordnen oder alle Nachrichten zu löschen.

Entwürfe:

Hier können Sie die Nachrichten sehen, die Sie gespeichert haben. Als Entwürfe werden Nachrichten gespeichert, die Sie gespeichert, aber noch nicht versendet haben.

1. Menü (Menü) ---> Message (Nachrichten) ---> Drafts (Entwürfe).
2. Blättern Sie zu der Nachricht, die Sie prüfen möchten.
3. Nun haben Sie die Möglichkeit, Ihre Nachricht zu löschen, zu bearbeiten, zu verschieben, zu markieren oder anzuordnen.

Ausgangskorb:

Hier können Sie alle versendeten Nachrichten einsehen.

Sichere Inbox:

Hier können Sie alle sicheren Nachrichten prüfen, die Sie in dieses Postfach verschoben haben. Das Standardpasswort lautet „1234“.

Vorlagen:

Hier können Sie die Nachrichtenvorlagen prüfen, wenn Sie eine Nachricht versenden möchten. Sie können auch Ihre eigene Mitteilung erstellen, indem Sie „Edit (Bearbeiten)“ wählen und Ihren eigenen Text erstellen.

Broadcast Message:

Hier können Sie eine Broadcast-Mitteilung prüfen und aktivieren. Eine Broadcast-Mitteilung ist eine Mitteilung, die Sie an all Ihre Kontakte oder eine Gruppe von Kontakten senden können.

Voicemail-Server:

Hier können Sie die Mailbox-Nummer speichern.

Einstellungen:

Hier können Sie SMS-Gültigkeit, Statusbericht, Antwortpfad, das Speichern versendeter Mitteilungen, bevorzugte Speichermedien (SIM-Karte oder Telefon) und SMS-Export prüfen und konfigurieren.


Mitteilungskapazität:

Hier können Sie den SMS-Speicher auf der SIM-Karte oder dem Telefon prüfen (max. 200).

Hinweis: Sie können Mitteilungen in Inbox (Posteingang), Outbox (Ausgang), Draftbox (Entwürfe) und Sent Message (Ausgangskorb) löschen.



1. *Menu (Menü) ---> Message (Mitteilung) ---> Inbox (Posteingang), Outbox (Ausgang), Drafts (Entwürfe) oder Sentbox (Ausgangskorb) wählen ---> Options (Optionen) ---> Delete All (Alle löschen) ---> Yes (Ja)*

Anrufprotokolle

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Menu (Menü)**, blättern Sie zu **Call logs (Anrufprotokolle)** und drücken Sie **OK**.
2. Alle verpassten, gewählten, empfangenen und abgelehnten Anrufe werden unter **Call logs (Anrufprotokolle)** gespeichert.
3. Verwenden Sie  und blättern Sie zu Missed calls (Verfehlter Anrufe), Dialed calls (Gewählte Anrufe), Received calls (Empfangene Anrufe), Rejected calls (Abgelehnte Anrufe), Delete call logs (Alles löschen) oder Call timers (Anruf-Timer).


Weckfunktion

1. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Menu (Menü)** und blättern Sie zu Alarm (Weckfunktion). Drücken Sie **OK** und wählen Sie die erforderlichen Alarme.

2. Setzen Sie mit  die Option **Status** auf On (Ein) oder Off (Aus).
 3. Wählen Sie mit  die Option **Edit (Bearbeiten)**, um einen Alarm (Wecker) zu erstellen und **Time (Zeit)**, **Ringtone (Klingelton)** und **Repeat mode (Wiederholungsmodus)** einzustellen.
 4. Geben Sie die Zeit über die Zifferntasten ein.
 5. Blättern Sie zur Auswahl von **Repeat mode (Wiederholungsmodus)**, um **Once (Einmal)/Daily (Täglich)/Working days (Wöchentlich)** zu wählen.
- Drücken Sie zum Stoppen des Alarms **Off (Aus)** oder wählen Sie **Snooze (Schlummern)**, um die Erinnerung an den Alarm zu verzögern.

Hinweis: Der Alarm ist selbst bei ausgeschaltetem Telefon verfügbar.

Kamera

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**, blättern Sie zu **Camera (Kamera)** und drücken Sie **OK**.
2. Machen Sie ein Foto und drücken Sie **OK** .
3. Drücken Sie **Options (Optionen)** und wählen Sie **Image viewer (Bildbetrachter)**

- a) Möglicherweise müssen Sie blättern, um all Ihre Bilder zu sehen.
- b) Wenn Sie **Options (Optionen)** erneut drücken, können Sie zwischen **View (Anzeigen)**, **Delete (Löschen)**, **Mark (Markieren/Zeichnung)**, **Rename (Umbenennen)**, **Slide play (Dia-Vorschau)** und **Details** wählen.

Anzeigen: Zur Anzeige aller Bilder auf dem kompletten Bildschirm.

Löschen: Zur Löschung einzelner Bilder.

Markieren/Zeichnung: Zur Auswahl mehrerer Bilder.


Umbenennen: Zur Benennung eines Bildes.

Dias-Vorschau: Zur Anzeige all Ihrer Bilder als Diaschau.

Details: Zur Anzeige aller Daten eines Bildes, wie Dateiname, Datum, Zeit, Größe, Standort, Auflösung.

- 4. Drücken Sie **Options (Optionen)** und wählen Sie **Video mode (DV-Modus)**.



Drücken Sie **OK** , um mit der Videoaufnahme zu beginnen. Anschließend können Sie **Options (Optionen)** wählen und haben anschließend die Auswahl zwischen **New (Neu)**, **Delete (Löschen)**, **Send (Senden)**, **Play (Abspielen)** und **View video directory (Videoverzeichnis anzeigen)**.

- 5. Drücken Sie **Options (Optionen)** und wählen Sie **Effect (Effekt)**. Sie können in dieser Ansicht verschiedene Farbeinstellungen wählen.

6. Drücken Sie **Options (Optionen)** und wählen Sie **Settings (Einstellungen)**. Unter **Size (Größe)**, **Quality (Qualität)**, **Banding (Bänderung)**, **Sound (Ton)**, **Auto save (Automatisch speichern)** und **Storage (Speicher)** können Sie Ihre eigenen Einstellungen wählen.

Warnung! Wenn die Speicherkarte nicht genügend Speicherplatz hat, löschen Sie einige Dokumente oder erweitern Sie den Speicher.



Magnifier

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Menu (Menü)** und blättern Sie zu **Magnifier**. Mit der Lupe der Kamera können Benutzer durch Anpassung der Fokulentfernung heranzoomen. Mit dieser Funktion können ältere Benutzer Zeitungen, Zeitschriften und andere Bücher einfacher lesen. Drücken Sie zum Heran- oder Herauszoomen die Taste



Aufnahmegerät

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Menu (Menü)** und blättern Sie zu **Recorder (Aufnahmegerät)**.

1. Drücken Sie **OK** 
2. Drücken Sie **Options (Optionen)**  und wählen Sie **Start recording (Aufnahme starten)**, **Record file list (Rekordfiles Liste)**, **Storage (Speichermedium)**, **File format (Dateiformat)** oder **Start recording (Aufnahme starten)**.

Der Rekorder startet die Aufnahme. Sie können die Aufnahme anhalten/fortsetzen. Wenn Sie **Stop (Stopp)** drücken, wird die Aufnahme gespeichert. Drücken Sie **Options (Optionen)**, um Ihren aufgenommenen Ton abzuspielen **Play (Wiedergabe)**, zu löschen **Delete (Löschen)**, zu versenden **Send (Absenden)**, aufzunehmen **Record (Aufnehmen)**, zu speichern **Store (Speichern)** und Ihr Dateiformat zu wählen **File Format (Dateiformat)**.

Hinweis: Denken Sie daran, Ihre erforderlichen Einstellungen vor Beginn der Aufnahme vorzunehmen!

Werkzeug

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Menu (Menü)** und blättern Sie zwischen den Optionen **Calendar (Kalender)**, **Calculator (Rechner)** und **Alarm (Weckfunktion)**.

Kalender:

1. Drücken Sie **Menu (Menü)** und rufen Sie **Organiser (Werkzeug)** auf, drücken Sie **OK**, um **Calendar (Kalender)** zu wählen.

Der heutige Tag und das Datum werden am Display angezeigt.

2. Drücken Sie **Options (Optionen)** zur Konfiguration der folgenden Einstellungen:
Add new schedule (Aufgabe hinzufügen): Für wichtige Erinnerungen.
 - a) Geben Sie den Betreff des Ereignisses ein.
 - b) Geben Sie Startdatum und -zeit des Ereignisses ein.
 - c) Konfigurieren Sie Ringtone (Klingelton) und Repeat mode (Wiederholungsmodus) für das Ereignis.
 - d) Speichern Sie das Ereignis.

Aufgaben anzeigen: Zeigt die Ereignisse für die ausgewählten Daten.



Alle Aufgaben: Zeigt alle Ereignisse.

Heutige Aufgabenliste: Löscht die heutigen Ereignisse.

Alles löschen: Löscht alle Ereignisse.

Datum aufrufen: Zeigt das heutige Datum.

Rechner:

1. Drücken Sie **Menu (Menü)** und rufen Sie **Organizer (Werkzeug)** auf. Drücken Sie **OK**, um **Calculator (Rechner)** zu wählen.
2. Befolgen Sie zum Rechnen die nachstehenden Schritte:
 - a) Geben Sie die erste Zahl ein. Drücken Sie die Taste ***+**, um eine Dezimalzahl einzugeben.
 - b) Wählen Sie mit  und  die Rechenoperation (+ - x / =).
 - c) Geben Sie die zweite Zahl ein. Drücken Sie dann die linke Taste **OK**. Das Ergebnis wird am Bildschirm angezeigt.

Weckfunktion:

1. Drücken Sie **Menu (Menü)** und rufen Sie **Organiser (Werkzeug)** auf. Drücken Sie **OK**, um **Alarm (Weckfunktion)** zu wählen.
2. Sie können 3 verschiedene Wecker einstellen. Bitte beachten Sie zur Konfiguration Ihrer erforderlichen Einstellungen das Kapitel „**Alarm (Weckfunktion)**“.

Multimedia

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Multimedia** und dann **OK**. Sie können blättern und zwischen folgenden Optionen wählen: **Image (Bild)**, **Camera (Kamera)**, **DV**, **Audio**, **Video**, **Radio**, **My files (Dateiauswahl)**.

Bild: Zeigt alle in diesem Menü gespeicherten Fotos.

Kamera: Beachten Sie die Einzelheiten im Kapitel „Camera (Kamera)“.

DV: Sie können ein Video aufnehmen. Beachten Sie die Einzelheiten im Kapitel „Recording (Aufnahme)“.

Audio: Alle Audiodateien können in diesem Menü angezeigt werden. Mit der Navigationstaste können Sie die Lautstärke anpassen. Drücken Sie **Options (Optionen)** und Sie können zwischen **Musik list (Musikliste)**, **Refresh (Aktualisieren)**, **Add (Hinzufügen)**, **Set as ringtone (Als Klingelton einstellen)**, **Shuffle (Zufällig)**, **Repeat (Wiederholen)**, **Settings (Einstellungen)** und **Exit (Beenden)** wählen.


Video: Alle Videodateien können in diesem Menü angezeigt werden. Mit der Navigationstaste können Sie die Lautstärke anpassen.

Radio: Drücken Sie **Options (Optionen)** und wählen Sie eine erforderliche Option.

1. Wählen Sie **Auto search and save (Automatisch suchen und speichern)** und halten Sie die Taste einige Sekunden gedrückt. Kanäle werden automatisch gesucht.
2. Drücken Sie **Options (Optionen)**, um Ihre **Channel list (Kanalliste)** einzurichten/zu speichern. Wählen Sie **Manual search (Manuelle Suche)**, um einen gewünschten Kanal zu suchen.
3. Wählen Sie **Open speaker (Lautsprecher öffnen)**, wenn Sie einen Kopfhörer an das Telefon angeschlossen haben. Dadurch können Sie Ton über Ihren Kopfhörer hören.
4. Drücken Sie **Background play (Abspielen im Hintergrund)**. Wenn Sie die Option auf **On (Ein)** setzen, setzt das Radio die Wiedergabe im Bereitschaftsmodus fort.
5. Wählen Sie **Record (Aufnahme)**, und Sie können Ton vom aktuellen Kanal aufnehmen.
6. Prüfen Sie bei Bedarf **Timing record (Timing-Aufnahme)** und **Predefined time & frequency (Vordefinierte Zeit und Frequenz)**.
7. Wählen Sie **Record file list (Liste von Aufnahmedateien)**, um die Liste der Aufnahmen anzuzeigen.
8. Wählen Sie **Storage (Speicher)**, um den Speicherpfad auf dem Telefon oder der Speicherkarte zu wählen.

9. Drücken Sie die Pfeiltasten **<M1**, **M2>** zur Änderung des aktuellen Kanals.

10. Drücken Sie die Lautstärketaste , um die Lautstärke anzupassen.

Drücken Sie die Taste , um **Radio** ein- oder auszuschalten.

Liste von Aufnahmedateien: Zur Verwaltung all Ihrer Dateien. Sie können Dateien anzeigen, umbenennen, kopieren, löschen oder von Ihrem Telefon und der Speicherkarte verschieben. Sie können alle gespeicherten Dokumente, wie Audio, My music (Meine Musik), Photos (Fotos), Videos usw. prüfen.

Einstellungen

Drücken Sie im Bereitschaftsmodus **Menu (Menü)** und blättern Sie zu **Settings (Einstellungen)**. Sie können zwischen den nachfolgenden Optionen auswählen: **SOS (Notruf)**, **Phone settings (Telefonereinstellungen)**, **Call settings (Anruferinstellungen)**, **Display (Anzeigen)**, **Profiles (Profile)**, **Security (Sicherheit)**, **Connections (Verbinden)**, **Bluetooth**, **Speed dial (Kurzwahl)**, **Dial Num Voice (Num Voice wählen)**, **Amplify receiver volume (Empfängerlautstärke verstärken)**.

Notrufeinstellung:

1. Blättern Sie zu **Menu (Menü)** --> **Settings (Einstellung)** --> **SOS setting (Notrufeinstellung)** und wählen Sie **On (Ein)**.
2. **Liste der Notrufnummern:** Es können 5 Kontakte hinzugefügt werden.
3. **Notruf-SMS senden:** Wenn Sie bei Betätigung der SOS-Taste Notrufnachrichten senden möchten, wählen Sie als Status **On (Ein)**.
4. **Notrufnachrichteneinstellungen:** Die Standardnachricht lautet „*Please help me! I am in an emergency* „(Bitte hilf mir! Ich bin in einer Notsituation!)“. Sie können die SMS-Nachricht wie gewünscht bearbeiten.
5. **Warnton-Status:** Wenn bei Betätigung der SOS-Taste ein Warnton ausgegeben werden soll, wählen Sie als Status **On (Ein)**.

In diesem Fall kann der Warnton Personen in der Nähe alarmieren, dass der ältere Mensch in Gefahr ist.

Telefoneinstellungen:

Drücken Sie **Menu (Menü)**, blättern Sie zu **Settings (Einstellungen)**, wählen Sie **Phone settings (Telefoneinstellungen)** und drücken Sie **OK**.

Anschließend können Sie Folgendes konfigurieren:

1. **Uhrzeit und Datum**


- a) Wählen Sie **Time and date (Uhrzeit und Datum)** und drücken Sie **OK**.
- b) Wählen Sie **Set time/date (Uhrzeit/Datum einstellen)**, um Uhrzeit und Datum einzustellen.
- c) Wählen Sie **Set format (Format einstellen)**, um das Zeitformat (12 oder 24 Stunden) und das Datum einzustellen.
- d) Wählen Sie **Date format (Datumsformat)**, um das Datumsformat einzustellen (Year-Mon-Day (Jahr-Monat-Tag) oder Mon-Day-Year (Monat-Tag-Jahr) oder Day-Mon-Year (Tag-Monat-Jahr)).
- e) Wählen Sie **World clock (Weltzeit)**, um eine Stadt hinzuzufügen, eine Stadt zu löschen oder das Sommerzeitsystem einzustellen.
- f) Wählen Sie **Update time settings (Zeiteinstellungen aktualisieren)**.
 - 1) Aktivieren oder deaktivieren Sie **Auto update time (Zeit automatisch aktualisieren)**.
 - 2) Sie können auch **Manual update time (Zeit manuell aktualisieren)** wählen, wenn eine SIM-Karte eingesetzt ist.


2. **Spracheinstellungen:** Legen Sie die Standardsprache fest.

3. **Schnellasteneinstellungen:** Sie können das Menü festlegen, das bei Betätigung der Pfeiltasten angezeigt werden soll.

- 1) Die Standardeinstellung der **Aufwärtstaste** ist **Messages (Nachrichten)**,

- 2) Die Standardeinstellung von **Abwärtstaste** ist **Photo contact (Fotokontakt)**.

Hinweis: Mit  können Sie das Menü der Pfeiltasten ändern in **Menu (Menü)**, **Contacts (Kontakte)**, **Call logs (Anrufprotokolle)**, **Message (Nachrichten)**, **Write SMS (Mitteilung schreiben)**, **Audio player (Audioplayer)**, **Video player (Videoplayer)**, **FM radio (Radio)**, **Camera (Kamera)**, **Profiles (Profile)**, **Alarm (Weckfunktion)**, **My files (Meine Dateien)**, **Image (Bild)**, **Bluetooth**, **Calendar (Kalender)**, **Calculator (Rechner)**, **Inbox (Posteingang)**, **Recorder (Anrufprotokolle)**, **Photo contact (Fotokontakt)** usw.



4. **Automatische Ein-/Ausschaltung:** Sie können **Auto power on and off (Automatische Ein-/Abschaltung)** aktivieren, indem Sie die -Taste drücken. Stellen Sie dann **Time (Uhrzeit)** und **Repeat mode (Wiederholungsmodus)** wie gewünscht ein.
5. **Energieverwaltung/Steuerung der Stromversorgung:** Hier können Sie den Akkustatus sehen.
6. **Werkseinstellungen wiederherstellen:** Im Menü **Restore factory setting (Werkseinstellungen wiederherstellen)** können Sie nach Eingabe des

Telefonpassworts alle Einstellungen des Telefons auf den Werkszustand zurücksetzen. Nach Auswahl der Option wird das Telefon neu gestartet. Das Standard-Wiederherstellungspasswort des Telefons lautet „1234“.

Anrufeinstellungen:


1. Drücken Sie **Menu (Menü)**, blättern Sie zu **Settings (Einstellungen)**, wählen Sie **Call settings (Anrufeinstellungen)** und drücken Sie **OK**.
2. Sie können Call divert (Rufumleitung), Call waiting (Anklopfen), Call barred (Anruf abhalten), Hide ID (ID ausblenden) und Others (Andere) einstellen (einige fortschrittliche Einstellungen, wie Reply SMS after reject (Nach Ablehnen mit SMS antworten), Flight mode (Flugmodus) und Auto record voice call (Anruf automatisch aufzeichnen) usw.

Anzeigen:

1. Stellen Sie das **Wallpaper (Hintergrundbild)** vom Telefon oder von der Speicherkarte ein.
2. Stellen Sie **LCD Brightness (LCD-Helligkeit)** ein, indem Sie die Tasten  **<M1** und  **M2 >** drücken.
3. Stellen Sie die **LCD backlight Time** (Zeit der LED-Hintergrundbeleuchtung) ein.

4. Stellen Sie die **button pad backlight time (Zeit der Hintergrundbeleuchtung des Tastenfeldes)** ein.

Profile:

1. Drücken Sie **Menu (Menü)**, blättern Sie zu **Settings (Einstellungen)**, wählen Sie **Profiles (Profile)** und drücken Sie **OK**.
2. Blättern Sie zur Auswahl eines Modus. Es stehen vier Modi zur Auswahl: **Normal / Silent (Mundtotmodus) / Meeting (Vibrationsfunktion) / Outdoor (Draussen)**
3. Drücken Sie im Bereitschaftsmodus lange die Taste  und Sie können in den **Meeting mode (Vibrationsfunktion)** wechseln (lautlos oder Vibration).
4. Nach Auswahl von **Normal mode (Normalmodus)** können Sie die **Ring settings (Klingeltoneinstellungen)** einrichten, z. B. **Caller ringtone (Anruferklingelton)**, **Message ringtone (Nachrichtenklingelton)**, **Adjust volume (Lautstärke anpassen)**, **Ring type (Klingeltyp)**, **Other alert rings (Andere Alarmklingeltöne)**, wie Tastenton, Alarm bei schwachem Akku und Wählton.

Sicherheit:

1. **SIM-Sicherheit:** In diesem Menü können Sie **PIN lock (PIN-Sperre)** ein-/ausschalten und den

2. PIN-Code ändern.
3. **Telefon gesperrt:** In diesem Menü können Sie **Phone lock (Telefon Sperre)** ein-/ausschalten und das Telefonpasswort ändern. Das **Standard-Telefonpasswort** lautet **1234**.
4. **Mobiltelefonpasswort ändern:** In diesem Menü können Sie ein Passwort bei Verwendung Ihres Telefons eingeben.
5. **Automatische Tastenfeldsperre:** In diesem Menü können Sie festlegen, nach wie vielen Sekunden der Inaktivität Ihr Telefon gesperrt werden soll.
6. **Bildschirm mit Beenden-Taste sperren:** In diesem Menü können Sie die Sperrung des Bildschirms mit der Beenden-Taste de-/aktivieren.
7. **Feste Wahlnummer:** So nutzen Sie diese Funktion: Wenn Sie beispielsweise Ihr Mobiltelefon verliehen haben, aber nicht möchten, dass die Person beliebige Nummern anruft, können Sie eine feste Wahlnummer einstellen. Dadurch kann die Person nur die feste(n) Nummer(n) anrufen; andere Nummern können nicht angerufen werden.
8. **Blacklist (Schwarzliste):** Hier können Sie spezifische Kontakte sperren, indem Sie die jeweilige Nummer eingeben oder einen Kontakt aus dem Telefonbuch importieren. Wählen Sie **Blacklist settings (Schwarzlisteneinstellungen)**, um **Audio call interception (Anruf abfangen)** oder **Message interception (Nachricht abfangen)** auf die Schwarzlistenkontakte anzuwenden.

Verbinden:

Hier finden Sie Network selection (Netzwerkauswahl), Network type (Netzwerktyp) und VoLTE.

Bluetooth:

Drücken Sie **Menu (Menü)**, blättern Sie zu **Settings (Einstellungen)** und drücken Sie **OK**.

Blättern Sie zu **Bluetooth** und drücken Sie zur Konfiguration der nachstehenden Einstellungen **OK: Activate Bluetooth (Bluetooth aktivieren), Bluetooth visible (Bluetooth-Sichtbarkeit), Pair another device (Ein anderes Gerät koppeln)**

Visibility (Sichtbarkeit): Wählen Sie die linke Taste Activate/Close

(Aktivieren/Schließen), damit das Telefon für andere Geräte sichtbar/unsichtbar ist.

Pair device (Gerät koppeln): Ermöglicht Ihnen die Suche nach verfügbaren Geräten und die Kopplung neuer Geräte.

Device name (Gerätename): Bluetooth-Name des aktuellen Gerätes.

Bluetooth-Dateispeicher. Sie können die Speicherung der Datei vom Telefon oder der Speicherkarte wählen.

Kurzwahl:

1. **M1/M2-Taste:** Drücken Sie **Menu (Menü)**, blättern Sie zu **Settings (Einstellungen)**, wählen Sie **Speed dial (Kurzwahl)** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Status**, um den Status auf **On (Ein)/Off (Aus)** zu setzen. Wählen Sie dann **Set numbers (Nummern einstellen)** und stellen Sie die **<M1>/<M2>** Tastennummer vom Telefonbuch ein. Drücken Sie dann zum Speichern **OK**.

Hinweis: Drücken Sie im Bereitschaftsmodus lange die Taste **<M1>/<M2>**. Daraufhin wird No speed number (Keine Schnellwahlnummer) eingeblendet. **Assign now (Jetzt zuweisen), OK, Choose from phonebook M1 (Aus Telefonbuch M1 wählen), M2 contact (M2-Kontakt)**

Beim Drücken einer dieser Tasten wird die entsprechende Nummer gewählt.

2. **Nummer 2 bis 9:** Drücken Sie **OK**, wählen Sie **Status**, um den Status auf **On (Ein)/Off (Aus)** einzustellen. Wählen Sie dann **Set numbers (Nummern einstellen)** und stellen Sie die Nummern 2 bis 9 vom Telefonbuch ein. Drücken Sie zum Speichern **OK**.

Num Voix wählen:

Hier können Sie die Tastenfeldstimme de-/aktivieren, indem Sie **Activate (Aktivieren)** oder **Off (Aus)** drücken.

Amplify receiver volume:

Dieses Mobiltelefon hat einen lauten Klingelton. Darüber hinaus gibt es eine Verstärkungsfunktion zur Erhöhung der Lautstärke um zusätzliche 25 dB über die Verstärkungstaste. Durch diese praktische Funktion eignet sich dieses Telefon ideal für ältere Menschen mit Hörproblemen ohne Verwendung eines zusätzlichen Hörgerätes oder für Personen in sehr lauter Umgebung.

Drücken Sie **Menu (Menü)**, um **Settings (Einstellungen)** aufzurufen, blättern Sie zu **Amplify receiver volume (Empfängerlautstärke verstärken)**. Wählen Sie dann mit **OK** die Option **On (Ein)** oder **Off (Aus)**. Wenn Sie **On (Ein)** wählen, kann bei einem eingehenden oder ausgehenden Anruf die Verstärkungsfunktion standardmäßig auf **On (Ein)** oder **Off (Aus)** gesetzt werden, um die Verstärkungsfunktion durch einmalige Betätigung der **M2-Taste** zu de-/aktivieren.

Taste zum Verriegeln/Entriegeln:

1. So sperren Sie die Tasten: Drücken Sie auf dem Startbildschirm auf "Menü" (Taste oben links). Drücken Sie dann die Taste * (Taste unten links).
2. Zum Entsperren der Tasten: Drücken Sie im Startbildschirm auf "Menü" (Taste oben links). Drücken Sie dann die *Taste (Taste unten links).

Technische Daten

Netzwerk:

GSM900 Klasse 4 / 880,2 bis 959,8 MHz / < 33 dBm

DCS1800 Klasse 1/ 1710,2 bis 1879 MHz / < 30 dBm

WCDMA Klasse 3 Band I / 1922,4 bis 2167,6 MHz / < 24 dBm

WCDMA Klasse 3 Band VIII / 882,4 bis 957,6 MHz / < 24 dBm

LTE Klasse 3 Band 1, 3, 7, 8, 20, 28 / 703 bis 2170 MHz / < 24 dBm

Bluetooth 5.0 FHSS / 2402 bis 2480 MHz / < 20 dBm

UKW-Empfang / 87,5 bis 108 MHz

GNSS GPS / 1575,42 MHz

Akku: Lithium-Ionen, 3,7 V, 1000 mAh

SAR/DAS: Kopf: 0,665 W/kg - Körper: 1,783 W/kg - Extremitäten: 1,779 W/kg

Informationen zum Netzteil:

Herstellernamen und Anschrift: Shenzhen YingQin Electronic Co., Ltd, Floor 5, Building 8, Zhengzhong Industrial Plant, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, China

Modellidentifikator: EE-0501000DPE

Eingangsspannung: 100 – 240 V AC

Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs: 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 5,0 V DC

Ausgangsstrom: 0,5 A

Ausgangsleistung: 5,0 W

Durchschnittliche Effizienz bei Normallast: 73,78 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Commaxx, dass das Funkgerät vom Typ F10 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: https://commaxx-certificates.com/doc/F10_doc.pdf

Service 		 HSC	WWW.FYSIC.NL SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC
Help 			Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG, Kerkrade, The Netherlands	

FYSIC[®]

Manuel d'utilisation du F10

Téléphone mobile avec
touche d'urgence

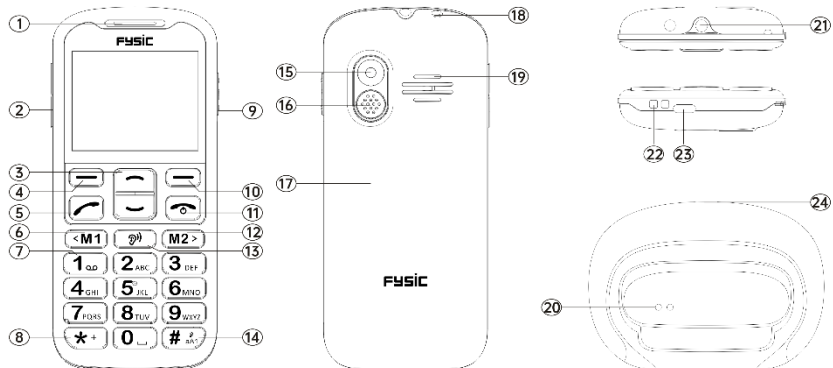


Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le téléphone Fysyc F10. Ce téléphone mobile pour personnes âgées, simple et convivial, est compatible avec les appareils auditifs et les réseaux mobiles 4G. Il offre de nombreuses fonctions telles qu'une touche d'alarme SOS qui permet d'envoyer des SMS avec un message SOS aux numéros d'urgence ou d'appeler les numéros d'urgence en mode mains libres.

Les textes sur l'écran LCD couleur sont de grande taille et les touches du clavier sont très lisibles. Le téléphone est doté de grosses touches, de touches de numérotation rapide, d'une amplification du volume des appels, d'une fonction de zoom, d'une lampe torche intégrée, d'une grande autonomie en veille et en fonctionnement. Il offre des fonctions de calendrier, de calculatrice, d'appareil photo/caméra, de radio FM, de répertoire téléphonique. Il est équipé d'un haut-parleur, de touches d'appel rapide et interdit le verrouillage de la carte SIM. Il est important que vous lisiez les instructions ci-dessous afin d'utiliser au mieux votre téléphone Fysyc F10. Conservez ce manuel d'utilisation en lieu sûr pour toute consultation future.

Description du téléphone



Description des touches et présentation du téléphone

1. Écouteur	2. Touches de volume
3. Touches fléchées	4. Touche de sélection de gauche
5. Touche d'appel	6. Touche d'appel rapide : M1
7. Messagerie vocale	8. Bouton de verrouillage
9. Touche de la lampe torche	10. Touche de sélection de droite/touche de retour
11. Touche de fin d'appel/Marche/Arrêt	12. Touche d'appel rapide : M2
13. Touche d'amplification	14. Touche de mise en sourdine/méthode de saisie
15. Caméra	16. Touche SOS
17. Couvercle de la batterie	18. Prise audio
19. Haut-parleur	20. Prise de station d'accueil
21. Lampe torche	22. Point de contact de la station de charge
23. Prise du charge USB	24. Point de contact pour la recharge du téléphone

Table des matières

Installation	7
Installation de la carte SD-----	7
Installation de la carte SIM -----	8
Installation de la batterie -----	8
Menu.....	9
<i>Contacts</i>	9
Ajouter un nouveau contact -----	10
Contact photo -----	11
Suppression multiple -----	12
Importer/Exporter -----	12
Autres -----	12
<i>Message</i>	13
Ecrire un message -----	13
Boîte de réception-----	14
Messages envoyés -----	15
Brouillons -----	16

Messages envoyés -----	16
Boîte de réception sécurisée -----	16
Modèles -----	16
Message de diffusion -----	17
Serveur messagerie -----	17
Réglages -----	17
Capacité des messages -----	17
<i>Journal des appels</i>	18
<i>Alarme</i>	19
<i>Appareil photo</i>	20
<i>Magnifier</i>	22
<i>Enregistreur</i>	22
<i>Outils</i>	23
Calendrier -----	24
Calculatrice -----	25
Alarme -----	25
<i>Multimédia</i>	26

Réglages.....	28
Réglages SOS-----	28
Paramètres du téléphone -----	29
Paramètres d'appels -----	32
Afficher-----	32
Profils-----	33
Sécurité-----	34
Connecter -----	35
Bluetooth-----	35
Vitesse de numérotation-----	36
Numérotation Voix-----	37
Amplify receiver volume -----	37
Spécifications	38
Déclaration de conformité EU.....	40

Installation

IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la batterie.

Installation de la carte SD

Insérez la carte de mémoire dans la fente sous le logement pour carte SIM, en veillant à ce que la carte soit face vers le bas. Ne rayez pas et ne pliez pas la carte. La carte SD est utilisée comme stockage pour le téléphone. Si vous connectez le téléphone à un ordinateur par un câble USB, vous pouvez copier des données telles que de la musique, des contacts, des photos.



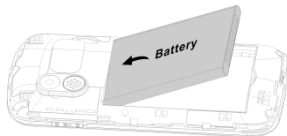

Installation de la carte SIM

1. Insérez la carte SIM dans la fente pour carte SIM près de l'emplacement pour carte de mémoire. (Assurez-vous que la carte est face l'intérieur)
2. Avant de retirer la carte SIM, éteignez d'abord le téléphone.




Installation de la batterie

À la première utilisation du téléphone, chargez la batterie pendant 4 heures pour l'optimiser. Retirez le couvercle de la batterie, insérez la batterie dans le compartiment de batterie, puis remettez en place le couvercle.






Menu



En mode veille, sélectionnez à l'aide de la **touche de sélection de gauche**  « Menu »

et les touches de défilement  les différentes options au choix : **Phonebook (Contacts), Message, Call logs (Journals des appels), Alarme, Appareil photo, Magnifier, Recorder (Enregistreur), Organiser (Outils), Multimédia, Settings (Réglages)**. Les chapitres ci-après expliquent chaque section dans le détail.

Contacts







Lorsque vous accédez au menu **Phonebook (Contacts)**, vous pouvez immédiatement ajouter des contacts ou, en appuyant sur la **touche de sélection de gauche** , choisir **Options** où vous pourrez accéder à : **New (Nouveau contact), Photo contact (Contact photo), Delete multiple (Suppression multiple), Import/Export (Importer/Exporter), Others (Autres)**.

Vous pouvez accéder à ces options à l'aide des touches de défilement  et, en appuyant sur la **touche de sélection de gauche** , choisir l'option désirée.

*Remarque : accédez au menu « Phonebook » (Contacts) en appuyant sur la **touche de sélection de droite/touche de retour**  ou sur la **touche de sélection de gauche**  pour choisir l'icône du répertoire.*


Ajouter un nouveau contact :

Ajoutez un nouveau contact sur la carte Sim ou le téléphone.

1. Appuyez sur la **touche de sélection de droite/touche de retour**  pour accéder au menu « Phonebook » (Contacts).
2. Sélectionnez **Ajouter des contacts** à l'aide de la **touche de sélection de gauche** , puis **New (Nouveau)** à l'aide de la **touche de sélection de gauche** . Décidez d'enregistrer votre contact dans votre « Phone » (Téléphone) ou sur la « SIM card » (Carte SIM).
3. À l'aide des touches , choisissez de saisir le nom, le numéro de téléphone et une photo. Suivez ensuite le menu en appuyant sur la **touche de sélection de gauche**  pour saisir les informations.
4. Appuyez sur la **touche de sélection de droite/touche de retour**  pour effectuer l'opération **Save (Enregistrer)**.


Recherche de contacts : pour rechercher un contact, suivez les instructions suivantes :

Accédez à **Phonebook (Contacts)** , d'où vous pouvez :

- a. utiliser les touches de défilement  pour rechercher le contact désiré.
- b. Dans le champ de recherche, saisissez les premières lettres du nom pour faire apparaître le contact désiré.


Contact photo :

Accédez à « Phonebook » (Contacs) puis à l'option **Photo Dial (Mémoire photo)** et

choisissez un contact de 1 à 8 à l'aide des touches de défilement .

1. Sélectionnez **Options** pour :

- ajouter un contact à partir du répertoire,
- saisir les détails pour modifier le numéro, la photo (sélectionnée à partir de l'album ou prise directement avec l'appareil photo). Remarque : l'utilisation de la taille de l'image par défaut 176 x 220 pixels pour prendre une photo permet d'identifier plus facilement et correctement l'appelant). La photo est également utilisée lorsque vous appelez le contact correspondant ou celui-ci vous appelle. Enfin, modifiez la sonnerie. Sélectionnez **Save (Enregistrer)**.

2. À l'aide des touches , sélectionnez la photo de l'appelant que vous avez prise.

Remarque : si vous sélectionnez un contact de votre répertoire et vous appuyez sur « Options » pour consulter les informations du contact, les modifier, l'appeler ou lui envoyer directement un SMS.

Suppression multiple :

L'option vous permet de sélectionner plusieurs contacts et de les supprimer.

Importer/Exporter :

Importez ou exportez des contacts.

Autres :

Affiche l'état de la mémoire des contacts.

Message

En mode veille, appuyez sur **Menu** et accédez à l'option **Message** à l'aide des touches de défilement. Les options suivantes sont disponibles : **Write message (Écrire un nouveau message)**, **Inbox (Boîte de réception)**, **Outbox (Messages envoyés)**, **Drafts (Brouillons)**, **Sentbox (Messages envoyés)**, **Security inbox (Boîte de réception sécurisée)**, **Templates (Modèles)**, **Broadcast message (Message de diffusion)**, **Voice mail (Serveur messagerie)**, **Settings (Réglages)**, **Message capacity (Capacité des messages)**.

Écrire un message :

1. Appuyez sur **Menu** et accédez à **Message** à l'aide des touches de défilement.
2. Sélectionnez **Write message (Écrire un message)**, puis appuyez sur **OK**.
3. Choisissez d'abord votre contact en accédant à **Options – Phonebook (Contacts) – Select contact (Sélectionner un contact) – Options – Mark (Marquer) – OK →** pour afficher le contact et commencer à saisir votre message.

4. Appuyez sur **Options** pour sélectionner **Send (Envoyer)** pour envoyer le message. Si vous recevez un message texte, un son d'avertissement retentira. La mention **1 NEW MESSAGE (1 NOUVEAU MESSAGE)** apparaît sur l'écran LCD.

Remarque : appuyez sur **Options** pour sélectionner la fonction désirée parmi **Insert template (Insérer un formulaire)**, **Add contact info (Ajouter infos contacts)**, **Add phiz (Ajouter une expression)**, **Save as draft (Sauvegarder en tant que projet)**, **Exit (Quitter)**.

IMPORTANT ! Appuyez sur la touche de sélection de la méthode de saisie pour choisir comment écrire les messages.

Boîte de réception :

1. Appuyez sur **Menu** et accédez à l'option **Message** à l'aide des touches de défilement.
2. Sélectionnez **Inbox (Boîte de réception)**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez un message dans la liste, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher le message.

Autres options disponibles : **Reply by SMS (Répondre par SMS)**

Saisissez votre message, puis envoyez-le à votre correspondant.

- a. **Répondre** : répondez au message reçu.
- b. **Effacer** : appuyez sur OK pour supprimer le message.
- c. **Tout effacer** : supprimez tous les messages reçus.
- d. **Appel** : appuyez sur Call (Appeler) pour appeler le correspondant.
- e. **Déplacer** : appuyez sur Move (Déplacer) pour déplacer les messages dans la boîte de réception sécurisée, sur la SIM ou le téléphone.
- f. **Signet** : marquer ou supprimer la marque des messages sélectionnés.
- g. **Trier** : les options suivantes sont disponibles au choix Time (Heure), Phonebook (Répertoire), Subject (Sujet) et Type.
- h. **Exporter les SMS** : exportez le SMS à un emplacement ou sur la carte de mémoire.
- i. **Ajouter un expéditeur**: ajoutez le correspondant à votre liste de contact.
- j. **Supprimer les numéros identiques**
- k. **Ajouter à la liste noire** : ajoutez le numéro à la liste d'exclusion de sorte que le correspondant ne vous contacte plus.

Messages envoyés :

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder à l'option **Message**, puis appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **Outbox (Messages envoyés)**, puis appuyez sur **OK**.

3. Sélectionnez un message de la liste, puis appuyez sur **Options** pour renvoyer, supprimer, supprimer tout, déplacer, marquer ou trier les messages.

Brouillons :

Consultez les messages que vous avez enregistrés. La boîte des brouillons mémorise les messages que vous avez enregistrés, mais que vous n'avez pas encore envoyés.

1. Menu ---> Message ---> Drafts (Brouillons).
2. Faites défiler les messages jusqu'à celui que vous désirez revoir.
3. Vous avez la possibilité de supprimer, de modifier, de déplacer, de marquer ou de trier vos messages.

Messages envoyés :

consultez ici les messages que vous avez envoyés.

Boîte de réception sécurisée :

consultez ici tous les messages protégés par le mot de passe par défaut « 1234 » et que vous avez déplacés.

Modèles :

consultez ici les modèles de messages que vous aimeriez utiliser pour envoyer un message. Vous pouvez créer votre propre modèle de message en choisissant « Edit » (Modifier) pour personnaliser le texte.

Message de diffusion :

consultez et activez ici le message de diffusion. Un message de diffusion est un message que vous pouvez envoyer à tous vos contacts ou à un groupe de contacts.

Serveur messagerie :

enregistrez ici le numéro de votre messagerie vocale.

Réglages :

consultez ici la validité des SMS, le rapport d'état, le chemin de réponse, les messages envoyés enregistrés, l'emplacement de stockage préféré (carte SIM ou téléphone). Exportez également à partir d'ici les SMS.


Capacité des messages :

Vérifiez ici la mémoire réservée aux SMS sur la carte SIM ou le téléphone (200 au maximum).



Remarque : vous pouvez également supprimer des messages de la boîte de réception, de sortie, de brouillons ou d'envoi.

- 1. Menu ---> Message ---> Sélectionnez soit Inbox (Boîte de réception), Outbox (Messages envoyés), Drafts (Brouillons) ou Sentbox (Messages envoyés) puis ---> Options ---> Delete All (Supprimer tout) ---> Yes (Oui).*

Journal des appels

1. En mode veille, appuyez sur **Menu**, accédez à l'option **Call logs (Journals des appels)** à l'aide des touches de défilement, puis appuyez sur **OK**.
2. Tous les appels en absence, composés, reçus et refusés, rejetés sont enregistrés dans les **Call logs (journal des appels)**.
3. À l'aide des touches de défilement , affichez les appels manqués, composés, reçus et refusés ou supprimez tous les journaux des appels ou encore consultez les compteurs d'appels.

Alarme

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** et accédez à l'option « Alarme » (Réveil) à l'aide des touches de défilement. Appuyez sur **OK**, puis sélectionnez les réveils désirés.
2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'option **Status (État)** pour l'activer ou la désactiver.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner l'option **Edit (Modifier)** pour mettre en place un réveil, régler l'heure, la sonnerie et le mode de répétition du réveil.
4. Saisissez l'heure à l'aide des touches du clavier numérique.
5. À l'aide des touches de défilement, sélectionnez **Repeat mode (Mode de répétition)** et réglez-le sur **Once/Daily/Working days (Une fois/Tous les jours/Tous les jours de travail)**.

Pour arrêter le réveil, appuyez sur **Off (Arrêt)** ou **Snooze (Reporter)** pour faire sonner le réveil plus tard.

Remarque : le réveil sonne même si le téléphone est éteint.

Appareil photo

1. Appuyez sur **Menu** et, à l'aide des touches de défilement, sélectionnez **Camera (Caméra)**, puis appuyez sur **OK**.



2. Prenez une photo, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Image viewer (Afficheur d'image)**.
 - a) Toutes vos images s'affichent par défilement.
 - b) Si vous appuyez à nouveau sur **Options**, vous accédez aux opérations au choix **View (Vue)**, **Delete (Effacer)**, **Mark (Signet)**, **Rename (Renommer)**, **Slide play (Lecture diapositive)**, **Détails**.

View (Vue) : l'image s'affiche en plein écran.


Delete (Effacer) : l'option vous permet de supprimer des photos.

Mark (Signet) : l'option vous permet de sélectionner plusieurs photos.

Rename (Renommer) : l'option vous permet de renommer une image.

Slide play (Lecture diapositive) : un diaporama de vos images s'affiche.

Détails (Détails) : affichez toutes les informations sur votre photo, telles que le nom de fichier, la date, l'heure, la taille, l'emplacement, la résolution.


4. Appuyez sur **Options** pour sélectionner **Video mode (Mode DV)**. Si vous appuyez sur **OK** , vous commencerez un enregistrement vidéo. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **Options** pour sélectionner l'opération désirée parmi **New (Nouveau)**, **Delete (Supprimer)**, **Send (Envoyer)**, **Play (Lire)**, **View video directory (Afficher le répertoire vidéo)**.
5. Appuyez sur **Options** pour sélectionner **Effect (Effet)**. Vous pouvez ici régler les différents paramètres de couleur.
6. Appuyez sur **Options** pour sélectionner **Settings (Réglages)**. Choisissez le paramètre à régler parmi **Size (Taille)**, **Quality (Qualité)**, **Banding (Effet bande)**, **Sound (Son)**, **Auto save (Enregistrement automatique)**, **Storage (Stockage)**.

Avertissement ! Si l'espace libre de la carte de mémoire est insuffisant, supprimez certains documents ou augmentez l'espace de stockage.

Magnifier



En mode veille, appuyez sur **Menu** et accédez à l'option **Magnifier** à l'aide des touches de défilement.

Grâce à la loupe, les utilisateurs peuvent zoomer l'image de la caméra en réglant la distance de mise au point.

Grâce à cette fonction, les personnes âgées peuvent lire des journaux, des magazines et d'autres livres plus facilement. Appuyez sur le bouton  pour agrandir ou réduire le zoom.

Enregistreur

En mode veille, appuyez sur **Menu** et accédez à l'option **Recorder (Enregistreur)** à l'aide des touches de défilement.

1. Appuyez sur **OK** .
2. Appuyez sur **Options**  pour choisir une opération parmi **Start recording (Début de l'enregistrement)**, **Record file list (Liste des enregistrements)**,

Storage (Mémoire), File format (Format du fichier), Stop recording (Arrêter l'enregistrement).

L'enregistreur se met à enregistrer. Vous pouvez mettre en pause/reprendre l'enregistrement. Si vous appuyez sur « Stop », vous stockez votre enregistrement. Si vous appuyez sur **Options**, vous pouvez choisir une opération parmi **Play (Lire)** le son que vous avez enregistré, **Delete (Supprimer)** pour le supprimer, **Send (Envoyer)** pour l'envoyer, **Record (Enregistrer)** pour enregistrer le son, **Store (Stocker)** pour le stocker. Choisissez également votre **file format (format de fichier)**.

Remarque : avant de commencer l'enregistrement, il est préférable de définir les paramètres désirés !

Outils

En mode veille, appuyez sur **Menu** et, à l'aide des touches de défilement, sélectionnez une option parmi **Calendar (Calendrier)**, **Calculator (Calculatrice)** et **Alarme**

Calendrier :

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder à **Organizer (Outils)**, puis sur **OK** pour sélectionner **Calendar (Calendrier)**.

La date et le jour courant s'affichent à l'écran.

2. Appuyez sur **Options** pour effectuer les réglages suivants :

Add new schedule (Ajouter une tâche) : pour insérer des rappels importants.

- a) Saisissez le sujet de l'événement.
- b) Saisissez la date et l'heure de début de l'événement.
- c) Activez la sonnerie et définissez le mode de répétition de l'événement.
- d) Enregistrez l'événement.

View schedules (Afficher les tâches) : l'option permet d'afficher les dates sélectionnées.


All schedules (Toutes les tâches) : l'option permet d'afficher tous les événements.

Clear today's schedules (Supprimer les tâches du jour) : l'option permet d'effacer les événements du jour.

Clear all (Effacer tout) : l'option permet d'effacer tous les événements.

Go to date (Chercher par date) : affiche les événements programmés à la date désirée.

Calculatrice :

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder à **Organizer (Agenda)**, puis sur **OK** pour sélectionner **Calculator (Calculatrice)**.
2. Effectuez des calculs de la façon suivante :
 - a) Saisissez le premier nombre, puis insérez les décimales à l'aide de la touche ***+**.
 - b) À l'aide des touches  et **<M1** , **M2>** sélectionnez les signes d'opération (+ - x / =).
 - c) Saisissez le second nombre, puis appuyez sur la touche de gauche **OK**. Le résultat de l'opération s'affiche à l'écran.

Alarme :

1. Appuyez sur **Menu** pour accéder à **Organizer (Outils)**, puis sur **OK** pour sélectionner **Alarme**.
2. Vous pouvez créer 3 réveils différents. Veuillez-vous reporter au chapitre **Réveil** pour effectuer les réglages nécessaires.

Multimédia

En mode veille, appuyez sur **Multimedia (Multimédia)**, puis sur **OK**. Appuyez sur les touches de défilement pour choisir les options suivantes : **Image, Camera (Appareil photo), DV, Audio, Vidéo, Radio FM, My files (Liste des dossiers)**.

Image : l'option permet d'afficher toutes les photos enregistrées sous ce menu.

Caméra : reportez-vous au chapitre « Caméra ».



DV : vous pouvez enregistrer une vidéo. Pour les détails, reportez-vous au chapitre « Enregistrement ».


Audio : l'option permet d'afficher tous les fichiers audio sous ce menu. À l'aide des touches de défilement, réglez le volume. Appuyez sur « Options » pour choisir un élément parmi « Music list » (Liste musicale), « Refresh » (Actualiser), « Add » (Ajouter), « Set as ringtone » (Définir la sonnerie), « Shuffle » (Aléatoire), « Repeat » (Répétition), « Settings » (Réglages), « Exit » (Sortir).

Vidéo : l'option permet d'afficher tous les fichiers vidéo sous ce menu. À l'aide des touches de défilement, réglez le volume.

Radio FM : Appuyez sur **Option** pour choisir l'option désirée.

1. Sélectionnez **Auto search and save (Recherche automatique et mémoriser)** et appuyez sur la touche pendant quelques secondes. La recherche automatique des stations radio est lancée.

2. Appuyez sur **Options** pour afficher et configurer/enregistrer votre **liste des stations**. Sélectionnez **Manual search (Recherche manuelle)** pour rechercher la station que vous aimez.
3. Sélectionnez **Open speaker (Activer le haut-parleur)** si vous avez inséré des écouteurs dans le téléphone pour écouter la station.
4. Appuyez sur **Background play (Lecture en arrière-plan)**. Si vous placez le commutateur sur **On (Activé)**, la radio continue la lecture en mode veille.
5. Sélectionnez **Record (Enregistrer)** pour enregistrer la station actuelle.
6. Consultez les options **Timing record (Durée d'enregistrement)** et **Predefined time & frequency (Durée prédéfinie et fréquence)**.
7. Sélectionnez **Record file list (Liste des enregistrements)** pour afficher la liste des enregistrements.
8. Sélectionnez **Storage (Stockage)** pour choisir un emplacement de stockage sur le téléphone ou la carte mémoire.
9. Appuyez sur les touches fléchées  pour changer de station.
10. Appuyez sur la touche de volume  pour régler le volume.

Appuyez sur la touche  pour mettre en marche ou arrêter la **radio FM**.

Liste des dossiers : l'option vous permet de gérer tous vos fichiers. Il est possible d'afficher, de renommer, de copier, de supprimer, de déplacer les fichiers du téléphone et de la carte de mémoire. Vous pouvez sélectionner tous les documents enregistrés tels que les fichier audio, vidéo, les photos, la musique, etc.

Réglages

En mode veille, appuyez sur **Menu** et accédez à l'option **Settings (Réglages)** à l'aide des touches de défilement. Les options suivantes sont disponibles : **SOS, Phone settings (Paramètres du téléphone), Call settings (Paramètres d'appels), Display (Afficher), Profiles (Profils), Security (Sécurité), Connections (Connecter), Bluetooth, Speed dial (Vitesse de numérotation), Dial Num Voice (Numérotation Voix), Amplify receiver volume (Amplification du volume de réception).**

Réglages SOS :

1. À l'aide des touches de défilement, accédez à **Menu --> Settings (Réglages)--> SOS setting (Réglages SOS)** et placez « Status » (État) sur **On (Marche)**.
2. **Liste des numéros SOS** : vous pouvez ajouter jusqu'à 5 numéros de contact.

3. **Envoyer SMS SOS** : si vous souhaitez envoyer un message de notification d'urgence lorsque vous appuyez sur la touche SOS, placez « Status » (État) sur **On (Marche)**.
4. **Réglages du message SOS** : Le message par défaut est « *Please help me! I am in an emergency (À l'aide ! Je suis dans une situation d'urgence)* ». Vous pouvez modifier le SMS si vous le souhaitez.
5. **État de la tonalité d'alerte** : Si vous souhaitez émettre une alerte sonore lorsque vous appuyez sur la touche SOS, placez « Status » (État) sur **On (Marche)**.

Dans ce cas, l'alerte permettra d'avertir les personnes dans le voisinage qu'une personne âgée est en danger.


Paramètres du téléphone :


Appuyez sur **Menu** et accédez à **Settings (Réglages)** à l'aide des touches de défilement pour sélectionner **Phone settings (Réglages du téléphone)**, puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez ainsi effectuer les réglages suivants :

1. **Heure et date**
 - a) Sélectionnez **Time and date (Heure et date)**, puis appuyez sur **OK**.
 - b) Sélectionnez **Set time/date (Régler l'heure/date)** pour régler l'heure et la date.

- c) Sélectionnez **Set format (Régler le format)** pour définir le format de l'heure (12 ou 24) et de la date.
 - d) Sélectionnez **Date format (Format de la date)** pour définir le format de la date (Année-Mois-Jour ou Mois-Jour-Année ou Jour-Mois-Année).
 - e) Sélectionnez **World clock (Fuseau horaire)** pour définir un fuseau horaire d'une ville, supprimer le fuseau horaire d'une ville ou définir le passage à l'heure d'été.
 - f) Sélectionnez **Update time settings (Mettre à jour les réglages de l'heure)**.
 - 1) Activez ou désactivez l'option **Auto update time (Mise à jour automatique de l'heure)**.
 - 2) Vous pouvez également sélectionner **Manual update time (Mise à jour manuelle de l'heure)** si vous disposez d'une carte SIM.
2. **Paramètres de langues** : définissez la langue par défaut.
3. **Paramètres du raccourci** : définissez le menu par défaut qui vous souhaitez voir apparaître lorsque vous appuyez sur les touches fléchées.
- 1) Le réglage par défaut de **Up button (Touche haut)** est **Messages**.
 - 2) Le réglage par défaut de **Touche bas** est **Photo contact (Contact photo)**.

Remarque : À l'aide de la touche , changez le menu des touches fléchées à **Menu**, **Contacts**, **Call logs (Journal des appels)**, **Message**, **Write SMS (Écrire SMS)**, **Audio player (Lecteur audio)**, **Video player (Lecteur vidéo)**, **FM radio (Radio FM)**, **Caméra**, **Profiles (Profils)**, **Alarme**, **My files (Mes fichiers)**, **Image**, **Bluetooth**, **Calendar (Calendrier)**, **Calculator (Calculatrice)**, **Inbox (Messages envoyés)**, **Recorder (Appareil photo)**, **Photo contact (Contact photo)**, etc.

4. **Mise en marche/arrêt automatique** : Vous pouvez activer l'option **Auto power on and off (mise en marche/arrêt automatique)** en appuyant sur la touche . Réglez également les options **Time (Heure)** et **Repeat mode (Mode de répétition)** au besoin.
5. **Gestion de l'alimentation** : vous pouvez consulter l'état de la batterie.
6. **Rétablir les réglages d'usine** : dans ce menu, après avoir saisi le mot de passe du téléphone et rallumé le téléphone, vous pouvez rétablir tous les réglages aux valeurs d'origine. Le mot de passe du téléphone pour la restauration est « 1234 » par défaut.

Paramètres d'appels :

1. Appuyez sur **Menu** et accédez à **Settings (Réglages)** à l'aide des touches de défilement pour sélectionner **Call settings (Réglages d'appel)**, puis appuyez sur **OK**.
2. Vous pouvez régler les options « Call divert » (Transfert d'appel), « Call barred » (Interdiction d'appel), « Hide ID » (Masquer l'identité) et « Others » (Autres) où vous trouverez d'autres réglages avancés comme « Reply SMS after reject » (Répondre par SMS après refus), « Flight mode » (Mode avion) et « Auto record voice call » (Enregistrement automatique des appels vocaux), etc.

Vous pouvez régler les options « **Call divert** » (**Transfert d'appel**), « **Call barred** » (**Interdiction d'appel**), « **Hide ID** » (**Masquer l'identité**) et « **Others** » (**Autres**) où vous trouverez d'autres réglages avancés comme « Reply SMS after reject » (Répondre par SMS après refus), « Flight mode » (Mode avion) et « Auto record voice call » (Enregistrement automatique des appels vocaux), etc.

Afficher :

1. Définissez l'option **Wallpaper (Fond d'écran)** en choisissant un fichier sur le téléphone ou la carte de mémoire.

2. Définissez l'option **Brightness (Luminosité)** de l'écran LCD en appuyant sur les touches **<M1** et **M2>**
3. Définissez la durée **Backlight (Rétroéclairage)** de l'écran LCD.
4. Définissez l'option **button pad backlight time (Durée de rétroéclairage du pavé numérique)**.

Profils :

1. Appuyez sur **Menu** et accédez à **Settings (Réglages)** à l'aide des touches de défilement pour sélectionner **Profiles (Profils)**, puis appuyez sur **OK**.
2. À l'aide des touches de défilement, sélectionnez le mode disponible parmi quatre modes : **Normal**, **Silent (Silencieux)**, **Meeting (Réunion)** et **Outdoor (Extérieur)**.
3. En mode veille, appuyez longuement sur **# aA1** pour passer en **mode réunion (Silencieux ou Vibreur)**.
4. Après avoir sélectionné le **Normal mode (mode normal)**, vous pouvez définir les options **Ring settings (Réglages de sonnerie)** comme « Caller ringtone » (Sonnerie de l'appelant), « Message ringtone » (Sonnerie de message), **Adjust volume (Régler le volume)**, **Ring type (Type de sonnerie)** et **Other alert rings**

(Autres sonneries d'alerte) comme « Button tone » (Son de touche), « Battery low alert » (Alerte de batterie faible) et « Dial tone » (Son d'appel).

Sécurité :

1. **Sécurité SIM** : à partir de ce menu, activez ou désactivez l'option **PIN lock (Verrouillage PIN)** et modifiez le
2. code PIN.
3. **Verrouillage téléphone** : à partir de ce menu, activez ou désactivez l'option **Phone lock (Verrouillage téléphone)** et modifiez le mot de passe du téléphone. Le **mot de passe par défaut du téléphone** est **1234**.
4. **Modifier le mot de passe du téléphone** : à partir de ce menu, saisissez un mot de passe d'utilisation du téléphone.
5. **Verrouillage automatique du pavé numérique** : à partir de ce menu, choisissez le délai en secondes avant verrouillage du téléphone.
6. **Verrouillage de l'écran par la touche de fin** : à partir de ce menu, décidez si vous voulez activer ou désactiver le verrouillage de l'écran.
7. **Fixed dialing number (Numéro d'appel fixe** : Comment utiliser cette fonction ? Par exemple, si vous prêtez votre téléphone mobile, mais vous ne voulez pas qu'une personne passe des appels aléatoires. Il suffit alors de configurer un numéro

d'appel fixe. Par conséquent, les personnes ne peuvent appeler que ces numéros fixes et pas d'autres numéros.

8. **Liste d'exclusion** : vous pouvez ici bloquer des contacts spécifiques en saisissant leur numéro de téléphone ou en important des contacts du répertoire. Sélectionnez l'option **Blacklist settings (Réglages de la liste d'exclusion)**, puis choisissez une option entre **Audio call interception (Interception d'appel audio)** ou **Message interception (interception de message)** pour exploiter les contacts de la liste d'exclusion.

Connecter :

Vous y trouverez les options « Network selection » (Choix du réseau), « Network type » (Type de réseau) et VoLTE (VoLTE).

Bluetooth :

Appuyez sur **Menu** et, à l'aide des touches de défilement, sélectionnez **Settings (Réglages)**, puis appuyez sur **OK**.

À l'aide des touches de défilement, accédez à **Bluetooth**, puis appuyez sur **OK** pour effectuer les réglages suivants : **Activate Bluetooth (Activer Bluetooth)**, **Bluetooth visible (Visibilité Bluetooth)**, **Pair another device (Coupler un autre appareil)**.

Visibilité : appuyez sur la touche de gauche pour rendre visible ou invisible le téléphone à d'autres appareils.

Coupler un appareil : l'option vous permet de rechercher les nouveaux appareils disponibles et de coupler le téléphone à l'un d'entre eux.

Nom de l'appareil : nom Bluetooth de l'appareil actuel.

Le stockage de fichiers Bluetooth permet d'y enregistrer des fichiers du téléphone ou de la carte de mémoire.

Vitesse de numérotation :

1. **Touche M1/M2** : Appuyez sur **Menu** et, à l'aide des touches de défilement, accédez à **Settings (Réglages)** pour sélectionner **Speed dial (Appel rapide)**, puis appuyez sur **OK**. Placez **Status** sur **On/Off (Marche/Arrêt)**, puis sélectionnez l'option **Set numbers (Définir les numéros)** pour attribuer un numéro de touche **M1/M2** à un contact du répertoire, appuyez ensuite sur **OK** pour enregistrer.

Remarque : En mode veille, appuyez longuement sur la touche **M1/M2** pour faire apparaître les options **No speed number (Aucun numéro rapide)**, **Assign now (Attribuer un numéro)**, **OK**, **Choose from phonebook M1, M2 contact (Choisir à partir des contacts M1, M2 du répertoire)**.

Dès que vous appuyez sur l'un de ces boutons, l'appel est lancé.

2. **Numéro 2 à 9** : appuyez sur **OK**, placez **Status** sur **On/Off (Marche/Arrêt)**, puis sélectionnez l'option **Set numbers (Définir les numéros)** pour attribuer un numéro de touche 2 à 9 à un contact du répertoire, appuyez ensuite sur **OK** pour enregistrer.

Numérotation Voix :

activez ou désactivez ici la numérotation vocale en appuyant sur **Activate (Activer)** ou **Off (Arrêt)**.

Amplification du volume de réception :

Ce téléphone mobile est équipé d'un puissant haut-parleur. Toutefois, il est doté d'une fonction d'amplification qui permet un gain de volume supplémentaire de 25 dB en appuyant sur la touche d'amplification. Cette fonctionnalité fait que le téléphone est très adapté aux personnes âgées malentendantes qui n'utilisent pas d'appareil auditif supplémentaire ou aux personnes vivant dans des environnements très bruyants.

Appuyez sur **Menu** pour accéder à **Settings (Réglages)**. À l'aide des touches de défilement, sélectionnez l'option **Amplify receiver volume (Amplifier le volume de réception)**, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner **On (Marche)** ou **Off (Arrêt)**. Si vous sélectionnez **On (Marche)**, chaque fois que vous passez ou recevez un appel, vous

pouvez activer **On (Marche)** ou désactiver **Off (Arrêt)** par défaut la fonction d'amplification en appuyant une fois sur la **touche M2**.

Bouton de verrouillage/déverrouillage :

1. Pour verrouiller les touches : Dans l'écran d'accueil, appuyez sur "Menu" (touche en haut à gauche). Appuyez ensuite sur la touche * (en bas à gauche).
2. Pour déverrouiller les touches : Dans l'écran d'accueil, appuyez sur "Menu" (touche en haut à gauche). Appuyez ensuite sur la touche * (en bas à gauche).

Spécifications

Réseau :

GSM900 classe 4, 880,2 à 959,8 MHz, < 33 dBm

DCS1800 classe 1, 1 710,2 à 1 879 MHz, < 30 dBm

WCDMA classe 3 bande I, 1 922,4 à 2 167,6 MHz, < 24 dBm

WCDMA classe 3 bande VIII, 882,4 à 957,6 MHz, < 24 dBm

LTE classe 3 bande 1/3/7/8/20/28, 703 à 2 170 MHz, < 24 dBm

Bluetooth 5.0 FHSS, 2 402 à 2 480 MHz, < 20 dBm

Réception FM, 87,5 à 108 MHz

GNSS GPS, 1 575,42 MHz

Batterie : Lithium-ion 3,7 V 1 000 mA h

SAR/DAS : Tête : 0,665 W/kg - Corps : 1,783 W/kg - Membres : 1,779 W/kg

Informations sur l'adaptateur d'alimentation :

Nom et adresse des fabricants : Shenzhen YingQin Electronic Co., Ltd, Floor 5, Building 8, Zhengzhong Industrial Plant, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Chine

Identifiant du modèle : EE-0501000DPE

Tension d'entrée : 100 à 240 V CA

Fréquence d'entrée CA : 50/60 Hz

Tension de sortie : 5 V CC

Courant en sortie : 0,5 A

Puissance de sortie : 5 W

Efficacité active moyenne : 73,78 %

Pas de consommation d'énergie à vide : 0,08 W

Déclaration de conformité EU

Par la présente, Commaxx déclare que ce type de radioéquipement F10 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://commaxx-certificates.com/doc/F10_doc.pdf

Service 		 HSC	WWW.FYSIC.NL SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC
Help 			Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG, Kerkrade, The Netherlands	

FYSIC[®]

Brugervejledning F10

Mobiltelefon med paniktast

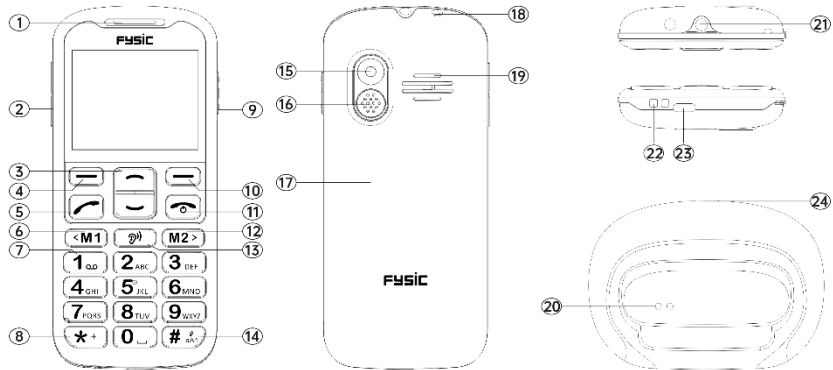


Introduktion

Tak, fordi du valgte at købe denne telefon af mærket Fysic F10. Denne brugervenlige mobiltelefon er velegnet til seniorer, kompatibel med høreapparat og egnet til 4G mobilt netværk. Den tilbyder mange funktioner, som fx en SOS alarmtast, der sender SMS med en SOS-besked til nødnumrene eller ringer dem op i håndfri tilstand.

Skriftstørrelsen på LCD-farvedisplayet er stor, og tasterne på tastaturet er lette at se og bruge med store taster, hurtigopkaldstaster, forstærkning af opkaldslydstyrke, zoomfunktion, indbygget lygte, lang standby- og driftstid, kalender, lommeregner, kamera, video, FM-radio, telefonbog, speakerphone, hurtigopkaldstaster og ingen SIM-lås. Det er vigtigt, at du læser vejledningen herunder for at få mest muligt ud af din Fysic F10 mobiltelefons potentiale. Gem denne vejledning som fremtidig reference.

Beskrivelse af telefonen



Øversigt over telefonens taster og udseende

1. Ørestykke	2. Lydstyrketaster
3. Piletaster	4. Venstre valgtast
5. Opkaldstast	6. Hurtigopkaldstast: M1
7. Telefonsvarer	8. Taster Lås
9. Lygtetast	10. Højre valgtast/Tilbage
11. Taster Afslut opkald/Tænd/sluk	12. Hurtigopkaldstast: M2
13. Taster forstærkning	14. Lydløs/Indtastningsmetode
15. Kamera	16. SOS-tast
17. Batteridæksel	18. Auto-stik
19. Højttaler	20. Oplader med ladestik
21. Lygte	22. Kontaktpunkt til opladning af ladestation
23. Stik til USB-opladning	24. Kontaktpunkt til opladning af telefon

Indhold

Installation	7
Isætning af SD-kort	7
Isætning af SIM-kort	8
Ilægning af batteri	9
PHONEBOOK.....	10
Tilføj ny kontakt:.....	10
Billedkontakt:.....	12
Slet flere:	13
Importér/Eksportér:	13
Andet:.....	13
SMS	13
Skriv SMS:.....	14
Indbakke:.....	15
Udbakke:	16
Kladder:.....	16
Sendt:	16
Sikkerhedsindbakke:	17
Skabeloner:.....	17
Rundsend besked:.....	17

Voicemail-server:	17
Indstillinger:	17
Beskedkapacitet:	18
Opkaldslogge	18
Alarm	19
Kamera	20
Zoom	21
Optager	22
Organisator	22
Kalender:.....	23
Lommeregner:	24
Alarm:	24
Multimedie	25
Indstillinger	27
SOS-indstilling:.....	27
Telefonindstillinger:	28
Opkaldsindstillinger:	30
Display:	31
Profiler:	31
Sikkerhed:	32

Tilslutninger:	33
Bluetooth:.....	33
Hurtigopkald:	34
Oplæs tal:	34
Forstærk modtagerlydstyrke:.....	35
Tast til låsning/oplåsning:.....	35
Specifikationer.....	36
EU-overensstemmelseserklæring	38

Installation

VIGTIGT

Sluk telefonen, og kobl den fra opladeren, inden du fjerner batteridækslet.

Isætning af SD-kort

Sæt hukommelseskortet i holderen under SIM-kortholderen. Kontakterne skal vende nedad. Kortet må ikke ridses eller bøjes. SD-kortet anvendes som telefonens lager. Hvis du forbinder telefonen til en computer via et USB-kabel, kan du kopiere data som fx musik, kontakter, billeder...



Isætning af SIM-kort

1. Sæt SIM-kortet i holderen til SIM-kort ovenpå holderen til hukommelseskort.
(Kortets kontakter skal vende nedad).
2. Sluk telefonen, før du tager SIM-kortet ud.





Ilægning af batteri


Når du tager telefonen i brug første gang, skal du starte med at oplade batteriet i 4 timer for at lade det helt op. Fjern batteridækslet, sæt batteriet i batterirummet, og luk dækslet.





Menu

Når telefonen står på standby, kan du med **Venstre valgtast**  **“Menu”** vælge blandt forskellige menupunkter med piletasterne , herunder **“Phonebook”** (telefonbog), **“Message”** (SMS), **“Call logs”** (opkaldslogge), **“Alarm”**, **“Camera”** (kamera), **“Magnifier”** (zoom), **“Recorder”** (optager), **“Organiser”** (organisator), **“Multimedia”**, **“Settings”** (indstillinger). Kapitellet herunder gennemgår de enkelte punkter i detaljer.

PHONEBOOK




Når du åbner menuen **Phonebook** (telefonbog), kan du omgående begynde at tilføje kontakter, eller du kan trykke på **Venstre valgtast**  og vælge **Options (funktioner)**, hvor du finder: “**New**” (ny), “**Photo contact**” (billedkontakt), “**Delete multiple**” (slet flere), “**Import/Export**” (importér/eksportér), “**Others**” (andet).




Du kan scrolle i disse funktioner med piletasterne  og vælge med **Venstre valgtast**  for at få adgang til den ønskede funktion.

*Bemærk: Du kan åbne menuen “Phonebook” (telefonbog) ved at trykke på **Højre valgtast/Tilbage**  eller **Venstre valgtast**  og vælge ikonet “Phonebook” (telefonbog).*


Tilføj ny kontakt:


Du kan tilføje en ny kontakt på SIM-kortet eller telefonen.

1. Tryk på **Højre valgtast/Tilbage**  for at åbne menuen “Phonebook” (telefonbog).
2. Vælg **Add contacts** (tilføj kontakter) med **Venstre valgtast**,  og vælg dernæst **New** (ny) med **Venstre valgtast** . Du kan vælge at gemme din kontakt på din “Phone” (telefon) eller “SIM card” (SIM-kort).

3. Du kan scrolle med tasten  og vælge at indsætte et billede, navn og telefonnummer. Følg dernæst vejledningen i menuen ved at trykke på **Venstre valgtast**  og indtaste dine data.
4. Tryk på **Højre valgtast/Tilbage**  for at **gemme**.


Søgning i kontakter: Når du vil søge efter en kontakt, skal du gøre som beskrevet herunder:

Gå til **Phonebook**  (telefonbog), hvor du kan:

- a. Scrolle ned med tasten  for at finde den ønskede kontakt.
- b. I søgefeltet kan du indtaste de første få bogstaver i navnet, hvorefter den ønskede kontakt vises.

Billedkontakt:


Gå til “Phonebook” (telefonbog), vælg punktet “**Photo Dial**” (billedopkald), og vælg en

kontakt fra 1 – 8 med piletasterne 

1. Tryk på **Options**(funktioner):

→ Tilføj en kontakt fra telefonbogen

→ Indtast oplysninger for at redigere nummer, redigere billede (vælg fra albummet, eller tag et billede til formålet med telefonens kamera. Bemærk, brug standardbilledstørrelsen 176 x 220 pixel for at tage et billede, der er velegnet til formålet). Dette billede vises på displayet, når du ringer op til den tilhørende kontakt, eller når kontakten ringer til dig. Redigér ringetonen. Vælg “**Save**” (gem).

2. Brug  til at vælge det opkaldsbillede, du har lavet.

Bemærk: Hvis du vælger en kontakt i din telefonbog og dernæst trykker på “Options” (funktioner), kan du se kontakten samt redigere, ringe op eller sende en SMS.

Slet flere:

Du kan vælge flere kontakter og slette dem samlet.

Importér/Eksportér:

Du kan importere eller eksportere kontakter.

Andet:

Angiver hukommelsesstatus for dine kontakter.

SMS

I standbytilstand kan du trykke på **Menu** og scrolle ned til **Message** (SMS). Du kan vælge blandt følgende funktioner: **“Write message”** (skriv SMS), **“Inbox”** (indbakke), **“Outbox”** (udbakke), **“Drafts”** (kladder), **“Sentbox”** (sendt), **“Security inbox”** (sikkerhedsindbakke), **“Templates”** (skabeloner), **“Broadcast message”** (rundsending), **“Voice mail”** (telefonsvarer), **“Settings”** (indstillinger), **“Message capacity”** (beskedkapacitet).

Skriv SMS:

1. Tryk på tasten **Menu**, scroll til **Message** (SMS).
2. Vælg **Write message** (skriv SMS), og tryk på **OK**.
3. Vælg først din kontaktperson via **Options – Phonebook – Select contact – Options – Mark – OK** (funktioner - telefonbog - vælg kontakt - funktioner - markér - OK). → Du kan se din kontakt og begynde skrivning af din SMS.
4. Tryk på **Options** (funktioner), og vælg **Send** for at sende beskeden. Når du modtager en SMS, høres et lydssignal. **1 NEW MESSAGE** (1 ny besked) vises på displayet.

Bemærk: Tryk på **Options** (funktioner), hvor du kan vælge **“Insert template”** (indsæt skabelon), **“Add contact info”** (tilføj kontaktoplysninger), **“Add phiz”** (tilføj ansigt), **“Save as draft”** (gem som kladde), **“Exit”** (afslut) efter behov.

VIGTIGT! Du kan trykke på tasten indtastningsmetode for at vælge den ønskede indtastningsmetode til beskederne

Indbakke:

1. Tryk på **Menu**, og scroll til **Message**(SMS).

2. Vælg **Inbox** (indbakke), og tryk på **OK**.

3. Vælg en SMS på listen, og tryk på tasten **OK** for at se beskeden.

Andre funktioner som herunder: **Reply by SMS (svar med SMS)**

Indtast din besked, og send den til afsenderen.

- a. **Reply (svar):** Du kan svare på beskeden.
- b. **Delete (slet):** Tryk på OK for at slette beskeden.
- c. **Delete all (slet alle):** Slet alle modtagne beskeder.
- d. **Call (kald op):** Tryk på Call (kald op) for at foretage et telefonopkald.
- e. **Move (flyt):** Tryk på Move (flyt) for at flytte beskeden til sikkerhedsindbakke, SIM eller telefon.
- f. **Mark (markér):** Markér eller fjern markering ved den valgte besked.
- g. **Sort (sortér):** Du har følgende valgmuligheder: “Time” (tid), “Phonebook” (telefonbog), “Subject” (emne) og Type”.
- h. **Export SMS (eksportér SMS):** Eksportér SMS'en til en sti eller hukommelseskortet.
- i. **Add sender to (føj afsender til):** Du kan føje afsender til din liste over kontakter.
- j. **Delete repeated numbers (slet dublerede numre)**

- k. **Add to blacklist** (føj til negativliste): Du kan føje nummeret til negativlisten, så afsender ikke længere kan kontakte dig.

Udbakke:

1. Tryk på **Menu**, vælg **Message** (SMS), og tryk på **OK**.
2. Vælg **Outbox** (udbakke), og tryk på **OK**.
3. Vælg en besked på listen, og tryk på **Options** (funktioner) for at gensende/slette/slette alle/flytte/markere/sorter beskeder.

Kladder:

Her kan du se de beskeder, du har gemt. I mappen kladder findes de beskeder, du har skrevet, men endnu ikke sendt.

1. Menu ---> Message (SMS) ---> Drafts (kladder).
2. Scroll til den besked, du vil se.
3. Du kan nu vælge, om du vil slette/redigere/flytte/markere eller sortere din besked.

Sendt:

Her kan du se alle beskeder, du har sendt.

Sikkerhedsindbakke:

Her kan du se alle sikkerhedsmeddelelser, du har flyttet. Standardadgangskoden er “1234”.

Skabeloner:

Her kan du se de beskedskabeloner, du foretrækker, når du sender en besked. Du kan også oprette din egen besked ved at vælge “Edit” (redigér) og dernæst indsætte din egen tekst.

Rundsend besked:

Her kan du tjekke og aktivere en besked til rundsendelse. En besked til rundsendelse er en besked, du kan sende til alle dine kontakter eller en gruppe kontakter.

Voicemail-server:

Her kan du gemme nummeret til din telefonsvarer.

Indstillinger:

Her kan du tjekke SMS'ens gyldighed, statusrapport, svarsti, gem sendte beskeder, foretrukket lager (SIM-kort eller telefon), eksportér SMS.


Beskedkapacitet:

Her kan du tjekke hukommelseskapaaciteten for SMS'er på SIM-kortet eller telefonen (maks: 200).



Bemærk: Du kan slette beskeder i indbakken, udbakken, kladder eller sendte beskeder.

- 1. Menu ---> Message (SMS) ---> Vælg enten Inbox (indbakke), Outbox (udbakke), Drafts (kladder) eller Sentbox (sendt) ---> Options (funktioner) ---> Delete All (slet alle) ---> Yes (ja)*

Opkaldslogge

1. I standbytilstand kan du trykke på **Menu**, scrolle til **Call logs** (opkaldslogge) og trykke på **OK**.
2. Alle mistede, foretagne, modtagne og afviste opkald gemmes i **Call logs** (opkaldslogge).
3. Brug tasterne , og scroll for at gennemse mistede opkald/foretagne opkald/modtagne opkald/afviste opkald, slette opkaldslogge eller tjekke opkaldstimere.

Alarm

1. I standbytilstand kan du trykke på **Menu** og scrolle til Alarm. Tryk på **OK**, og vælg de ønskede alarmer.
 2. Brug tasten  til at vælge **Status** On/Off(til/fra).
 3. Brug tasten  til at vælge **Edit** (redigér) for at oprette en alarm, vælg tid, ringetone, gentagefunktion.
 4. Indtast tidspunkt med de numeriske taster.
 5. Scroll til punktet **Repeat mode** (gentagetilstand), vælg mellem **Once (én gang)/Daily (dagligt)/Working days (hverdage)**.
- Afbryd alarmer ved at trykke på **Off or Snooze** (fra eller på Snooze) for at udsætte alarmer.

Bemærk: Alarmer er tilgængelig, selv når telefonen er slukket.

Kamera

1. Tryk på **Menu**, scroll til **Camera**, og tryk på **OK**.



2. Tag et billede, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **Options** (funktioner), og vælg **Image viewer**(billedviser).
 - a) Du kan scrolle for at gennemse alle dine billeder.
 - b) Hvis du trykker på **“Options”** (funktioner) igen, kan du vælge mellem **“View”** (vis), **“Delete”** (slet), **“Mark”** (markér), **“Rename”** (omdøb), **“Slide play”** (afspil diasshow), **“Details”** (detaljer)

View (vis): Du kan se alle billeder på fuld skærm.

Delete (slet). Du kan slette alle billeder.

Mark (markér): Du kan vælge flere billeder.

Rename (omdøb): Du kan give dit billede et navn.

Slide play (afspil diasshow): Der afspilles et slideshow af alle dine billeder.

Details (detaljer): Du kan få vist alle data vedr. dit billede, såsom filnavn, dato, klokkeslæt, størrelse, placering, opløsning.



4. Tryk på **Options** (funktioner), og vælg **Video mode** (videotilstand). Tryk på **OK** for at starte en optagelse. Når du er færdig, skal du vælge **Options** (funktioner), hvor du kan vælge den ønskede funktion blandt “**New**” (ny), “**Delete**” (slet), “**Send**”, “**Play**” (afspil), “**View video directory**” (se videomappe).
5. Tryk på **Options** (funktioner), og vælg **Effect** (effekt). Under dette punkt kan du vælge forskellige farveindstillinger.
6. Tryk på **Options** (funktioner), og vælg **Settings** (indstillinger). Du kan vælge dine egne indstillinger under “**Size**” (størrelse), “**Quality**” (kvalitet), “**Banding**” (farveskift), “**Sound**” (lyd), “**Auto save**” (gem automatisk), “**Storage**” (lager)

Advarsel! Hvis der ikke er plads nok på hukommelseskortet, skal du slette nogle filer eller sætte et større kort i.

Zoom

I standbytilstand kan du trykke på **Menu** og scrolle til **Magnifier** (zoom).

Med kameraets zoomfunktion kan du zoome ind ved at justere fokusafstanden.



Med denne funktion kan seniorer lettere læse aviser, blade, bøger m.v. Tryk på tasten



for at zoome ind eller ud.

Optager

I standbytilstand kan du trykke på **Menu** og scrolle til **Recorder** (optager).

1. Tryk på **OK** 
2. Tryk på **Options**  (funktioner), og vælg “**Start recording**” (start optagelse), “**Record file list**” (liste over optagelser), “**Storage**” (lager), “**File format**” (filformat). **Start optagelsen.**

Optagelsen starter. Du kan sætte på pause og genoptage optagelsen (Pause/Continue). Når du trykker på “**Stop**”, gemmes optagelsen. Hvis du trykker på “**Options**” (funktioner), kan du vælge **Play** (afspil) din lydoptagelse, **Delete** (slet), **Send** (send), **Record** (optag), **Store** (gem) og vælge dit **File format** (filformat).

Bemærk: Det er bedst at foretage de ønskede indstillinger, inden du starter optagelsen!

Organisator

I standbytilstand kan du trykke på **Menu** og scrolle gennem funktionerne “**Calendar**” (kalender), “**Calculator**” (lommeregner), “**Alarm**”.

Kalender:

1. Tryk på **Menu**, vælg **Organiser** (organisator), tryk på **OK**, og vælg **Calendar** (kalender).

Dags dato vises på displayet.

2. Tryk på **Options** (funktioner) for at foretage følgende indstillinger:

Add new schedule (tilføj ny tidsplan): for at indsætte påmindelser om vigtige begivenheder.

- a) Indtast emnet for begivenheden.
- b) Indtast en startdato og et klokkeslæt for begivenheden.
- c) Aktivér en ringetone og gentagefrekvens for begivenheden.
- d) Gem begivenheden.

View schedules (vis tidsplaner): Viser de forskellige begivenheder for de valgte datoer.



All schedules (alle tidsplaner): Viser alle begivenheder.

Clear today's schedules (ryd dagens tidsplan): Rydder alle begivenheder for dagen.

Clear all (ryd alle): Sletter alle begivenheder.

Go to date (gå til dato): Viser dags dato.

Lommeregner:

1. Tryk på **Menu**, vælg **Organizer**, tryk på **OK**, og vælg **Calculator** (lommeregner).
2. Foretag dine beregninger som følger:
 - a) Indtast det første tal, og brug tasterne $\ast+$ til indtastning af decimal.
 - b) Brug tasterne  og  til valg af (+ - X/=).
 - c) Indtast det andet tal, og tryk på venstre tast **OK**. Resultatet vises på displayet.

Alarm:

1. Tryk på **Menu**, vælg **Organizer**, tryk på **OK**, og vælg **Alarm**.
2. Du kan indstille 3 forskellige alarmer. Se afsnittet “**Alarm**” for vejledning i opsætning.

Multimedia

I standbytilstand kan du trykke på **Multimedia** og dernæst trykke på **OK**. Scroll for at vælge blandt følgende funktioner: **“Image” (billede)**, **“Camera” (kamera)**, **“DV”**, **“Audio” (lyd)**, **“Video”**, **“FM radio”**, **“My files” (mine filer)**.

Image (billede): I denne menu kan du se alle gemte billeder.

Camera (kamera): Se de nærmere oplysninger i afsnittet “Kamera”

DV: Du kan optage en video. Se de nærmere oplysninger i afsnittet “Optagelse”

Audio (lyd): Alle lydfiler kan vises i denne menu. Du kan indstille lydstyrken med piletasterne. Tryk på “Options” (funktioner), hvor du kan vælge mellem “Music list” (musikliste), “Refresh” (opdatér), “Add” (tilføj), “Set as ringtone” (indstil som ringtone), “Shuffle” (bland), “Repeat” (gentag), “Settings” (indstillinger), “Exit” (afslut)

Video: Alle videofiler kan vises i denne menu. Du kan indstille lydstyrken med piletasterne.

FM-radio: Tryk på **“Options”** (funktioner), og vælg den ønskede funktion.

1. Vælg **Auto search and save** (søg og gem automatisk), og hold tasten inde nogle få sekunder. Der søges automatisk efter stationer
2. Tryk på **Options** (funktioner) for at få vist og opsætte/gemme din **Channel list** (kanalliste). Vælg **Manual search** (manuel søgning), for at søge efter favoritstationer.

3. Vælg **Open speaker** (aktivér højttaler), hvis du vil slutte øretelefoner til telefonen. Herefter kan du vælge Open speaker for at lytte via øretelefonerne.
4. Tryk på **Background play** (afspilning i baggrunden), hvis du vil indstille afspilning i baggrunden til **On** (til). Radioen fortsætter med at spille, mens telefonen står på standby.
5. Vælg **Record** (optag), hvis du vil optage lyden fra den aktuelle station.
6. Få vist **Timing record** (timing af optagelse) og **Predefined time & frequency** (foruddefineret tid og frekvens), hvis du ønsker det.
7. Vælg **Record file list** (liste over optagelser), hvis du vil se listen med optagelser.
8. Vælg **Storage**(lager) for at vælge lagersti til telefon eller hukommelseskort.
9. Tryk på piletasterne for at skifte station.
10. Tryk på lydstyrketasten for at indstille lydstyrken. Tryk på tasten for at slå **FM radiotil** eller fra.

My files (mine filer): Filhåndtering af alle filer. Du kan gennemse, omdøbe, kopiere, slette, flytte filer fra din telefon og hukommelseskort. Du kan gennemse alle gemte filer, som lyd, min musik, billeder, video osv.

Indstillinger

I standbytilstand kan du trykke på **Menu** og scrolle til **Settings** (indstillinger). Du kan vælge blandt følgende funktioner: “**SOS**”, “**Phone settings**” (telefonindstillinger), “**Call settings**” (opkaldsindstillinger), “**Display**”, “**Profiles**” (profiler), “**Security**” (sikkerhed), “**Connections**” (tilslutninger), “**Bluetooth**”, “**Speed dial**” (hurtigopkald), “**Dial Num Voice**” (oplæs tal), “**Amplify receiver volume**” (forstærk modtagerlydstyrke).

SOS-indstilling:

1. Scroll til **Menu** --> **Settings** (indstillinger) --> **SOS setting** (SOS-indstilling), vælg status “**On**” (til).
2. **SOS number list** (liste over SOS-numre): Det er muligt at tilføje op til 5 kontaktnumre.
3. **Send SOS SMS**: Hvis du vil kunne sende en SOS-besked, når SOS-tasten aktiveres, skal du indstille status til “**On**” (til).
4. **SOS message settings** (indstillinger for SOS-besked): Standardbeskeden er “*Please help me! I am in an emergency*” (hjælp mig! Jeg har problemer). Du kan redigere enhver SMS efter behov.
5. **Warning Tone Status** (status for advarselstone): Hvis du ønsker, at telefonen skal afgive en advarselstone, hvis SOS-tasten aktiveres, skal du vælge status “**On**” (til).

Dette kan i påkommende tilfælde advisere dine omgivelser om, at en senior er i fare.

Telefonindstillinger:


Tryk på **Menu**, scroll til **Settings** (indstillinger), vælg **Phone settings** (telefonindstillinger), og tryk på **OK**.


Herefter kan du opsætte følgende:

1. Klokkelæt og dato

- a) Vælg **Time and date** (klokkelæt og dato), og tryk på **OK**.
- b) Vælg **Set time/date** (Indstil klokkelæt/dato) for at indstille klokkelæt/dato.
- c) Vælg **Set format** (Indstil format) for at indstille tidsformat (12 eller 24 timer) og dato.
- d) Vælg **Date format** (Datoformat) for at indstille datoformatet (År-Måned-Dag eller Måned-Dag-År eller Dag-Måned-År).
- e) Vælg **World clock** (verdensur) for at tilføje en by eller indstille sommertid.
- f) Vælg **Update time settings** (opdatér tidsindstillinger).
 - 1) Aktivér eller deaktiver **Auto update time**(opdatér tid automatisk).
 - 2) Du kan også vælge **Manual update time** (opdatér tid manuelt), hvis telefonen indeholder et SIM-kort.

2. **Language settings (sprogindstillinger):** Til indstilling af standardsprog.
3. **Shortcut settings (genvejsindstillinger):** Du kan angive den standardmenu, du vil åbne, når du trykker på piletasterne.
 - 1) Standardindstillingen for **Up button** (Pil op) er **Messages** (SMS),
 - 2) Standardindstillingen for **Down button** (Pil ned) er **Photo contact**(billedkontakter).

Bemærk: Du kan bruge tasterne  til at ændre pilenes menuer til **Menu**, **Contacts**(kontakter), **Call logs**(opkaldslogge), **Message** (SMS), **Write SMS**(skriv SMS), **Audio player** (lydafspiller), **Video player** (videoafspiller), **FM radio**, **Camera** (kamera), **Profiles** (profiler), **Alarm**, **My files** (mine filer), **Image** (billede), **Bluetooth**, **Calendar** (kalender), **Calculator** (lommeregner), **Inbox** (indbakke), **Recorder** (optager), **Photo contact** (billedkontakter) osv.

4. **Auto power on/off (autotænd/-sluk):** Du kan aktivere **Auto power on and off** (autotænd/-sluk) ved at trykke på tasten  og indstille **Time** (tid) og **Repeat mode** (gentagetilstand) efter behov.



5. **Power management (strømstyring):** Her kan du se status for batteriet.
6. **Restore factory setting (gendan standardindstillinger):** Hvis du vil gendanne standardindstillingerne, kan du gå ind i menuen til gendannelse af standardindstillinger og indtaste adgangskoden til telefonen, hvorefter telefonen slukker og tænder igen. Dette gendanner alle telefonens oprindelige indstillinger. Standardadgangskoden til nulstilling af telefonen er “1234”.

Opkaldsindstillinger:


1. Tryk på **Menu**, scroll til **Settings** (indstillinger), vælg **Call settings** (opkaldsindstillinger), og tryk på **OK**.

Du kan indstille **Call divert**(viderestilling), **Call waiting** (opkald venter), **Call barred (opkald blokeret)**, **Hide ID (skjul ID)** og **Others (andet)** (visse avancerede indstillinger, som Reply SMS after reject (svar-SMS efter afvisning), Flight mode (flytilstand) og Auto record voice call (optag taleopkald automatisk) osv.).

Display:

1. Indstil **Wallpaper** (tapet) fra telefon eller hukommelseskort.
2. Indstil LCD **Brightness** (displaylysstyrke) ved at trykke på tasterne  og .
3. Indstil LCD **Backlight Time** (varighed for baggrundsllys).
 - Indstil **Button pad backlight time** (varighed for baggrundsllys i tastatur).

Profiler:

1. Tryk på **Menu**, scroll til **Settings** (indstillinger), vælg **Profiles** (profiler), og tryk på **OK**.
2. Scroll for at vælge mellem de 4 tilgængelige tilstande: **Normal/Silent (lydløs)/Meeting (møde)/Outdoor (udendørs)**.
3. I standbytilstand kan du holde tasten  inde for at skifte til **Meeting mode** (mødetilstand) (lydløs eller vibration).
4. Når du har valgt **Normal** tilstand, kan du opsætte telefonens **Ring settings** (ringeindstillinger) som Caller ringtone (ringetone for opkalder), Message ringtone (ringetone for SMS), **Adjust volume** (justér lydstyrke), **Ring type** (ringetype), **Other alert rings** (andre advarselstoner) som fx tastetone, advarsel ved lavt batteri og opkaldstone.

Sikkerhed:

1. **SIM security (SIM-sikkerhed):** I denne menu kan du slå **PIN lock** (PIN-kodelås) til og fra samt ændre PIN-kode.
2. **Phone locked (telefonlås):** I denne menu kan du slå **Phone lock** (telefonlås) til og fra samt ændre telefonens adgangskode. **Default phone password** (Standardadgangskode) er “**1234**”.
3. **Modify the cellphone Password (skift adgangskode til telefon):** I denne menu kan du indtaste adgangskoden, når du bruger telefonen.
4. **Auto button pad lock (automatisk låsning af tastatur):** I denne menu kan du vælge, hvor mange sekunder der skal forløbe, inden telefonens tastatur låses.
5. **Lock screen by end (lås skærm ved afslutning):** I denne menu kan du vælge, om du vil aktivere skærmlåsen eller ej.
6. **Fixed dialing number (fast opkaldsnummer):** Hvordan bruges denne funktion? Hvis du fx udlåner din mobiltelefon, men ikke ønsker, at låneren skal ringe på må og få, kan du blot sætte et faste opkaldsnummer op. Dermed kan låneren kun ringe til disse faste numre, men kan ikke ringe til andre.
7. **Blacklist (negativliste):** Her **kan du** blokere specifikke kontakter ved at indtaste nummeret eller importere kontakter fra telefonbogen. Vælg **Blacklist settings** (indstillinger for negativliste), vælg **Audio call interception or Message interception** (automatisk opsporing af opkald og beskeder) for kontakterne på negativlisten.

Tilslutninger:

Her finder du valg af netværk, netværkstype og VoLTE.

Bluetooth:

Tryk på **Menu**, scroll til **Settings** (indstillinger), og tryk på **OK**.

Gå til **Bluetooth**, og tryk på **OK** for at få adgang til nedenstående indstillinger: **Activate Bluetooth (aktivér Bluetooth)**, **Bluetooth visible (Bluetooth synlig)**, **Pair another device (par med anden enhed)**

Visibility (synlighed): Tryk på venstre tast Aktivér/Luk for at gøre telefonen synlig eller usynlig for andre enheder.

Pair device (par enhed): Lader dig søge efter tilgængelige enheder, du kan oprette forbindelse til.

Device name (enhedsnavn): Bluetooth-navnet på den aktuelle enhed.

Bluetooth file storage (Bluetooth-fillagring): Vælg mellem at gemme filen fra telefon eller hukommelseskort.

Hurtigopkald:

1. **Tasten M1/M2:** Tryk på **Menu**, vælg **Settings** (indstillinger), vælg **Speed dial** (hurtigopkald), og tryk på **OK**. Vælg **Status** for at indstille status til **On/Off** (til/fra), vælg dernæst **Set numbers** (indstil numre), indstil nummeret for tasten **<M1>/<M2>** fra telefonbogen, og tryk på **OK** for at gemme.

Bemærk: I standbytilstand kan du holde tasten **<M1>/<M2>** inde, hvorefter et pop-op-vindue viser ”**No speed number (intet hurtigopkaldsnummer). Assign now (tildel nu), OK, Choose from Phonebook (vælg fra telefonbog) M1, M2 contact (kontakt).**”

Når du trykker på disse taster, starter telefonen opkaldet.

2. **Numrene 2-9:** Tryk på **OK**, vælg **Status**, indstil status til **On/Off** (til/fra), vælg **Set numbers** (indstil numre), og indstil numrene 2-9 fra telefonbogen. Tryk på **OK** for at gemme.

Oplæs tal:

Her kan du aktivere eller deaktivere oplæsning af tal ved at vælge **Activate** (aktivér) eller **Off** (fra).

Forstærk modtagerlydstyrke:

Denne mobiltelefon har en kraftig ringetone. Desuden indeholder telefonen en forstærkerfunktion, der kan øge lydstyrken med ekstra 25 dB ved brug af tasten til forstærkning. Denne nyttige funktion gør det til en meget velegnet telefon til seniorer med nedsat hørelse, så der ikke er brug for høreapparat, eller folk i meget støjende omgivelser.

Tryk på **Menu**, gå ind i **Settings** (indstillinger), vælg **Amplify receiver volume** (forstærk modtagerlydstyrke), tryk på **OK**, og vælg mellem **On** (til) eller **Off** (fra). Hvis du vælger **On**, vil forstærkerfunktionen for indgående opkald kunne indstilles til **On** (til) eller **Off** (fra), og du kan som standard aktivere eller deaktivere forstærkerfunktionen ved at trykke 1 gang på tasten **M2**.

Lås/oplås knap:

1. Sådan låser du tasterne: Tryk på 'Menu' (øverste venstre tast) på startskærmen. Tryk derefter på *-tasten (nederste venstre tast).
2. Sådan låses tasterne op: På startskærmen skal du trykke på 'Menu' (øverste venstre tast). Tryk derefter på *-knappen (nederst til venstre).

Specifikationer

Netværk:

GSM900 klasse 4/880,2-959,8 MHz/< 33 dBm

DCS1800 klasse 1/1710,2-1879 MHz/< 30 dBm

WCDMA klasse 3 bånd I/1922,4-2167,6 MHz/< 24 dBm

WCDMA klasse 3 bånd VIII/882,4-957,6 MHz/< 24 dBm

LTE klasse 3 bånd 1, 3, 7, 8, 20, 28/703-2170 MHz/< 24 dBm

Bluetooth 5.0 FHSS/2402-2480 MHz/< 20 dBm

FM-modtager / 87,5-108 MHz

GNSS GPS / 1575,42 MHz

Batteri: Li-Ion 3,7 V 1000 mAh

SAR/DAS: Hoved: 0,665 W/kg - Krop: 1,783 W/kg - Lemmer: 1,779 W/kg

Oplysninger om strømforsyning:

Producentens navn og adresse: Shenzhen YingQin Electronic Co., Ltd, Floor 5, Building 8, Zhengzhong Industrial Plant, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Kina

Modelnr. EE-0501000DPE

Indgangsspænding: 100 - 240 V vekselstrøm

AC-indgangsfrekvens: 50/60 Hz

Udgangsspænding: 5,0 V jævnstrøm

Udgangsstrøm: 0,5 A

Udgangseffekt: 5,0 W

Gns. aktiv effektivitet: 73,78 %

Strømforbrug ved ingen belastning: 0,08 W

EU-overensstemmelseserklæring

Commaxx erklærer hermed, at radioudstyret af typen F10 er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: https://commaxx-certificates.com/doc/F10_doc.pdf

Service 		 HSC	WWW.FYSIC.NL SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC
Help 			Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG, Kerkrade, The Netherlands	

FYSIC[®]

Bruksanvisning F10

Mobiltelefon med panikknapp

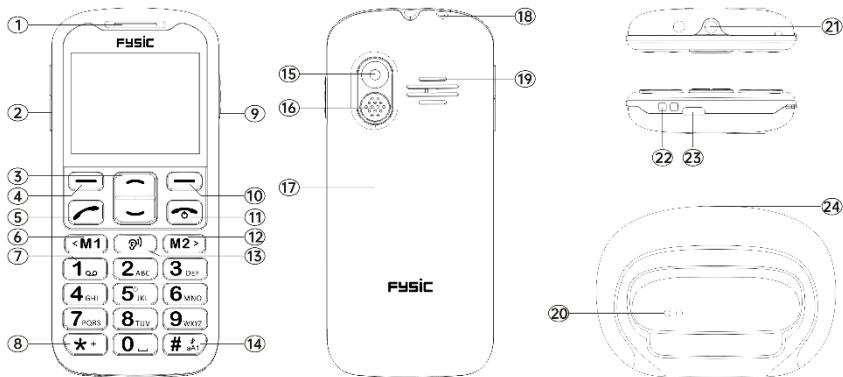


Inledning

Tack för att du köpte telefonen Fysic F10. Den här lättanvända mobiltelefonen för seniorer är kompatibel med hörapparater och passar för 4G-mobilnätverk. Den har många funktioner, såsom en SOS-larmknapp som skickar sms med SOS-meddelande till nödnummer eller ringer nödnummer i handsfree-läge.

LCD-displayen i färg har stort teckensnitt och knapparna på knappsatsen är lätta att se och använda. Telefonen har stora knappar, kortnummerknappar, förstärkning av samtalsvolym, zoomfunktion, inbyggd ficklampa, lång standby- och drifttid, kalender, miniräknare, kamera, video, FM-radio, telefonbok samt högtalartelefon, och den saknar simkortslås. Det är viktigt att du läser anvisningarna nedan så att du får ut så mycket som möjligt av din Fysic F10-telefon. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida referens.

Beskrivning av telefonen



Instruktionsknappar och telefonens utseende

1. Hörlur	2. Volymknappar
3. Pilknappar	4. Vänsterknapp
5. Samtalsknapp	6. Kortnummerknapp: M1
7. Röstbrevlåda	8. Blockera knapp
9. Knapp för ficklampa	10. Högerknapp/bakåtknapp
11. Avsluta samtal/på/av	12. Kortnummerknapp: M2
13. Knapp för förstärkning	14. Tyst/inmatningsmetod
15. Kamera	16. SOS-knapp
17. Batterilock	18. Biluttag
19. Högtalare	20. Utgång på laddningsstation
21. Ficklampa	22. Kontaktpunkt för laddning av laddstation
23. USB-laddningsuttag	24. Kontaktpunkt för laddning av telefon

Innehåll

Installation	7
Sätta i SD-kortet.....	7
Sätta i simkortet.....	8
Sätta i batteriet.....	8
Phonebook (telefonbok)	9
Add new contact (lägg till ny kontakt):	10
Photo Contact (fotokontakt):	11
Delete multiple (ta bort flera):	11
Import/Export (importera/exportera):	12
Others (övrigt):	12
Meddelande.....	12
Write message” (skriv meddelande):	13
Inbox (inkorg):	14
Outbox (utkorg):.....	15
Drafts (utkast):.....	15
Sentbox (skickade meddelanden):	15
Security inbox (säker inkorg):	16

Templates (mallar):.....	16
Broadcast message (broadcast-meddelande):	16
Voice mail server (server för röstbrevlåda):.....	16
Settings (inställningar):	16
Message capacity (meddelandekapacitet):.....	17
Samtalsloggar.....	17
Alarm.....	18
Kamera.....	18
Förstoringsglas.....	20
Inspelare.....	21
Planeringskalender.....	21
Calender (kalender):	22
Calculator (miniräknare):	22
Alarm:	23
Multimedia.....	23
Inställningar.....	26
SOS setting (SOS-inställning):.....	26
Phone settings (telefoninställningar):	27
Call settings (samtalsinställningar):.....	29

Display:	29
Profiles (profiler):	29
Security (säkerhet):	30
Anslutningar:	31
Bluetooth:	31
Speed dial (kortnummer):	32
Dial Num voice (knappsatsens röst):	33
Amplify receiver volume (förstärk lurens volym):	33
Lås-/upplåsningknapp:	34
Specifikationer	34
EU-försäkran om överensstämmelse.....	36

Installation

VIKTIGT

Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort batteriluckan.

Sätta i SD-kortet

Sätt i minneskortet i kortplatsen under simkorthållaren. Kontrollera att kortet är vänt nedåt. Se till att kortet inte repas eller böjs. SD-kortet används som telefonens lagringsplats.

När du ansluter till en dator med en USB-kabel kan du kopiera t. ex. musik, kontakter och bilder.



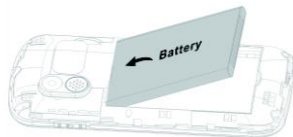

Sätta i simkortet

1. Sätt i simkortet i simkortplatsen ovanför minneskorthållaren.
(Kontrollera att kortet är vänt inåt.)
2. Stäng av telefonen innan simkortet tas ut.





Sätta i batteriet


Innan du använder telefonen för första gången bör du ladda batteriet i fyra timmar för optimal batteriprestanda. Ta bort batteriluckan, sätt i batteriet i batterifacket och sätt tillbaka luckan.







Meny

I standbyläge kan du välja med **vänsterknappen**  och bläddra i olika menyalternativ med knapparna . Du kan välja alternativen **"Phonebook" (telefonbok)**, **"Message" (meddelande)**, **"Call logs" (samtalsloggar)**, **"Alarm"**, **"Camera" (kamera)**, **"Magnifier" (förstoringsglas)**, **"Recorder" (inspelare)**, **"Organiser" (planeringskalender)**, **"Multimedia"** och **"Settings" (inställningar)**. I avsnitten nedan beskrivs varje funktion i detalj.

Phonebook (telefonbok)







När du öppnar menyn **Phonebook** (telefonbok) kan du börja lägga till kontakter direkt eller trycka på **vänsterknappen**  och välja **Options** (alternativ). Där finns: **"New" (ny)**, **"Photo contact" (fotokontakt)**, **"Delete multiple" (ta bort flera)**, **"Import/Export" (importera/exportera)** och **"Others" (övrigt)**.


Du kan öppna dessa alternativ genom att använda  och välja med önskat alternativ med **vänsterknappen** .

*Obs: Du kan öppna menyn "Phonebook" (telefonbok) genom att trycka på **högerknappen/bakåtknappen**  eller **vänsterknappen**  och välja ikonen "Phonebook" (telefonbok).*

Add new contact (lägg till ny kontakt):

Du kan lägga till en ny kontakt på simkortet eller i telefonen.

1. Tryck på **högerknappen/bakåtknappen**  för att öppna telefonbokens meny.
2. Välj **Add contacts** (lägg till kontakter) med **vänsterknappen**  och sedan **New** (ny) med **vänsterknappen** . Du kan spara kontakten i "Phone" (telefonen) eller "SIM card" (på simkortet).
3. Du kan använda  för att välja att ange ett foto, namn och telefonnummer. Följ sedan menyn genom att trycka på **vänsterknappen**  för att ange dina uppgifter.
4. Tryck på **högerknappen/bakåtknappen**  för att spara.

Söka efter kontakter: När du vill söka efter en kontakt följer du stegen nedan: gå till **Phonebook** (telefonboken) . Du kan:



- a. Använda  för att hitta önskad kontakt.
- b. Skriv de första bokstäverna i namnet i sökfältet så visas din önskade kontakt.

Photo Contact (fotokontakt):

Gå till "Phonebook" (telefonboken) och välj alternativet "**Photo Dial**" (ring upp med foto).


Välj en kontakt från 1-8 med skrollknappen 

1. Tryck på **Options (alternativ):**

→ lägg till kontakten från telefonboken

→ ange detaljerna för att redigera nummer, redigera bild (välj från album eller ta en bild direkt med kameran. Om du använder standardformatet 176 x 220 pixlar för att ta bilden passar den perfekt.) Den här bilden visas när du ringer till motsvarande kontakt eller när denne ringer dig. Och redigera ringsignalen.

Välj "**save**" (spara).

2. Välj  för att välja den bild du har skapat.

Obs: När du väljer en kontaktperson i telefonboken och sedan trycker på "options" (alternativ) kan du se, redigera, ringa eller sms:a denna kontakt direkt.

Delete multiple (ta bort flera):

Du kan välja flera kontakter och ta bort dem.

Import/Export (importera/exportera):

Du kan importera eller exportera kontakter.

Others (övrigt):

Anger minnesstatusen för dina kontakter.

Meddelande

I standbyläge trycker du på **Menu** (meny) och skrollar till **Message** (meddelande). Du kan välja följande alternativ **”Write message”** (skriv meddelande), **”Inbox”** (inkorg), **”Outbox”** (utkorg), **”Drafts”** (utkast), **”Sentbox”** (skickade meddelanden), **”Security inbox”** (säker inkorg), **”Templates”** (mallar), **”Broadcast message”** (broadcast-meddelande), **”Voice mail”** (röstbrevlåda), **”Settings”** (inställningar) och **”Message capacity”** (meddelandekapacitet).

Write message (skriv meddelande):

1. Tryck på **Menu** (meny), skrolla till **Message** (meddelande).
2. Välj **Write message** (skriv meddelande) och tryck på **OK**.
3. Välj först kontaktpersonen via **Options (alternativ) – Phonebook (telefonbok) – Select contact (välj kontakt)– Options (alternativ) – Mark (markera) – Ok** → du kan se kontakten och börja skriva meddelandet.
4. Tryck på **Options** (alternativ) och välj **Send** (skicka) så skickas meddelandet. När du får ett sms hörs ett aviseringsljud. **1 NEW MESSAGE** (1 nytt meddelande) visas på LCD-displayen.

Obs: Om du trycker på **Options** (alternativ) kan du välja bland funktionerna **”Insert template” (infoga mall)**, **”Add contact info” (lägg till kontaktinfo)**, **”Add phiz” (lag till smiley)**, **”Save as draft” (spara som utkast)** och **”Exit” (avsluta)**.

VIKTIGT! Du kan trycka på knappen för inmatningsmetod för att välja önskat sätt att skriva meddelanden

Inbox (inkorg):

1. Tryck på **Menu** (meny) och skrolla till **Message** (meddelande).
2. Välj **Inbox** (inkorg) och tryck på **OK**.
3. Välj ett meddelande från listan och tryck på **OK**-knappen för att se meddelandet.

Andra alternativ enligt nedan: **Reply by SMS** (svara via sms)

Skriv ditt meddelande och skicka till avsändaren.

- a. **Reply (svara):** Du kan svara på meddelandet.
- b. **Delete (ta bort):** Tryck på OK för att ta bort meddelandet.
- c. **Delete all (ta bort alla):** Ta bort alla mottagna meddelanden.
- d. **Call (ring):** Tryck på Call för att ringa ett telefonsamtal.
- e. **Move (flytta):** Tryck på Move för att flytta meddelanden till den säkra inkorgen, simkortet eller telefonen.
- f. **Mark (markera):** Markera eller avmarkera de meddelanden du har valt.
- g. **Sort (sortera):** Du kan välja alternativen: "Time" (tid), "Phonebook" (telefonbok), "Subject" (ämne) och "Type" (typ).
- h. **Export SMS (exportera sms):** Exportera sms:et till en sökväg eller ett minneskort.
- i. **Add sender to (lägg till avsändaren i):** Du kan lägga till avsändaren i din kontaktlista.
- j. **Delete repeated numbers (ta bort upprepade nummer)**
- k. **Add to blacklist (lägg till i svartlista):** Du kan lägga till numret i svartlistan så

att avsändaren inte kan kontakta dig längre.

Outbox (utkorg):

1. Tryck på **Menu (meny)**, gå till **Message (meddelande)** och tryck på **OK**.
2. Välj **Outbox (utkorg)** och tryck på **OK**.
3. Välj ett meddelande från listan och tryck på **Options** (alternativ) för att skicka meddelanden igen/ta bort/ta bort alla/flytta/markera/sortera meddelanden.

Drafts (utkast):

Här kan du se meddelanden som du sparat. I utkastskorgen lagras meddelanden som du har sparat men inte skickat ännu.

1. Menu (meny) ---> Message (meddelande) ---> Drafts (utkast).
2. Skrolla till det meddelande du vill granska.
3. Därefter kan du ta bort/redigera/flytta/markera eller sortera meddelandet.

Sentbox (skickade meddelanden):

Här kan du se alla meddelanden du har skickat.

Security inbox (säker inkorg):

Här kan du se alla säkra meddelanden du har flyttat. Standardlösenordet är ”1234”.

Templates (mallar):

Här kan du se de meddelandemallar du gillar när du skickar ett meddelande. Du kan även skapa ett eget meddelande genom att välja ”Edit (redigera) och skapa din egen text.

Broadcast message (broadcast-meddelande):

Här kan du se och aktivera broadcast-meddelanden. Ett broadcast-meddelande är ett meddelande som du kan skicka till alla dina kontakter eller en grupp kontakter.

Voice mail server (server för röstbrevlåda):

Här kan du spara röstbrevlådans nummer.

Settings (inställningar):

Här kan du kontrollera SMS validity (sms-giltighet), Status report (statusrapport), Reply path (svarsväg), Save sent messages (spara skickade meddelanden), Preferred storages (standardlagring) (på simkort eller i telefon) samt Export SMS (exportera sms).


Message capacity (meddelandekapacitet):

Här kan du kontrollera sms-minnet för simkortet eller telefonen (högst 200).



Obs! Du kan ta bort meddelanden i inkorgen, utkorgen, utkastkorgen eller skickade meddelanden.

1. *Menu (meny) ---> Message (meddelande) ---> Välj antingen Inbox (inkorg), Outbox (utkorg), Drafts (utkast) or Sentbox (skickade meddelanden) ---> Options (alternativ) ---> Delete All (ta bort alla) ---> Yes (ja)*

Samtalsloggar

1. I standbyläge trycker du på **Menu** (meny), skrollar till **Call logs** (samtalsloggar) och trycker på **OK**.
2. Alla missade, uppringda, mottagna och avvisade samtal sparas i samtalsloggarna.
3. Använd  och skrolla för att visa missade samtal/uppringda samtal/mottagna samtal/avvisade samtal och radera samtalsloggar eller kontrollera samtalstimers.


Alarm

1. I standbyläge trycker du på **Menu** (meny) och skrollar till **Alarm**. Tryck på **OK** och välj önskade larm.
2. Använd knappen  för att välja **Status** på/av.
3. Använd knappen  för att välja **Edit** (redigera) och skapa ett alarm, en tid, en ringsignal, ett upprepningsläge.
4. Ange tiden med sifferknappsatsen.
5. Skrolla för att välja **Repeat mode (upprepningsläge)** och välj **Once/Daily/Working days (en gång/dagligen/vardagar)**.


För att stoppa alarmet trycker du på **Off (av)** eller **Snooze** för att fördröja alarmets påminnelse.

Obs: Alarmet fungerar även om telefonen är avstängd.

Kamera

1. Tryck på **Menu** (meny), skrolla till **Camera** (kamera) och tryck på **OK**.
2. Ta en bild och tryck på **OK** .

3. Tryck på **Options** (alternativ) och välj **Image viewer** (bildvisning)
 - a) Du kan se alla dina bilder genom att skrolla.
 - b) När du trycker på **"Options"** (alternativ) igen kan du välja **"View"** (visa), **"Delete"** (ta bort), **"Mark"** (markera), **"Rename"** (byt namn), **"Slide play"** (visa bildspel), **"Details"** (detaljer)
 - View (visa):** hela bilden visas i fullskärmsläge.
 - Delete(ta bort):** du kan ta bort alla bilder.
 - Mark (markera):** du kan välja flera bilder.
 - Rename (byt namn):** du kan ge bilden ett namn.
 - Slide play (visa bildspel):** ett bildspel med alla dina bilder visas.
 - Details (detaljer):** du kan se alla data om din bild, som filnamn, datum, tid, storlek, plats och upplösning.

4. Tryck på **Options** (alternativ) och välj **Video mode** (videoläge). Tryck på **OK**  så kan du börja filma. När du är klar kan du välja **Options (alternativ)** och sedan **"New"** (ny), **"Delete"** (ta bort), **"Send"** (skicka), **"Play"** (spela upp), **"View video directory"** (visa videokatalog) för att välja vad du vill göra.


5. Tryck på **Options** (alternativ) och välj **Effect** (effekt). I den här vyn kan du välja olika färginställningar.

6. Tryck på **Options** (alternativ) och välj **Settings** (inställningar). Du kan välja den inställning du föredrar under **"Size"** (storlek), **"Quality"** (kvalitet), **"Banding"** (användning av värdeområden), **"Sound"** (ljud), **"Auto save"** (spara automatiskt,) **"Storage"** (lagring)

Varning! Om minneskortet är otillräckligt behöver du radera några dokument eller utöka lagringen.



Förstoringsglas

I standbyläge trycker du på **Menu** (meny) och skrollar till **Magnifier** (förstoringsglas):
Med kamerans förstoringsglas kan användarna zooma in genom att justera fokusavståndet.
Med denna funktion kan äldre användare enklare läsa tidningar, tidskrifter och böcker.

Tryck på knappen  för att zooma in eller ut.

Inspelare

I standbyläge trycker du på **Menu** (meny) och skrollar till **Recorder** (inspelare).

1. Tryck på **OK** .
2. Tryck på **Options (alternativ)**  och välj något av ”**Start recording,**” (börja inspelning) ”**Record file list**” (spela in fillistan), ”**Storage**” (lagring), ”**File format**” (filformat), ”**Start recording**” (påbörja inspelning).

Inspelaren börjar spela in. Du kan byta genom Pause/Continue (paus/fortsätt). När du trycker på ”Stop” (stopp) sparas din inspelning. Genom att trycka på ”**Options**” (alternativ), kan du välja att spela upp det inspelade ljudet (tryck på **Play**), radera det (**Delete**), skicka det (**Send**) spela in det (**Record**), spara det (**Store**) samt välja **filformat**.
Obs: Vi rekommenderar att du gör inställningarna innan du börjar spela in!

Planeringskalender

I standbyläge trycker du på **Menu** (meny) och skrollar till alternativen ”**Calendar**” (kalender), ”**Calculator**” (miniräknare) och ”**Alarm**”.

Calender (kalender):

1. Tryck på **Menu (meny)**, gå till **Organiser (planeringskalender)** och tryck på **OK** för att välja **Calendar (kalender)**.

Dagens veckodag och datum visas på displayen.

2. Tryck på **Options (alternativ)** för att göra följande inställningar:

Add new schedule (lägg till nytt schema): för viktiga påminnelser

- a) Skriv in händelsens rubrik.
- b) Ange ett startdatum oc en starttid för händelsen.
- c) Aktivera ringsignal och upprepningsläge för händelsen.
- d) Spara händelsen.

View schedules (visa scheman): Visa händelserna för de valda datumen.

All schedules (alla schema): Visa alla händelser.

Clear today's schedules (rensa dagens scheman): Rensa dagens händelser.

Clear all (rensa alla): Rensa alla händelser.

Go to date (gå till datum): Visa dagens datum.

Calculator (miniräknare):

1. Tryck på **Menu (meny)**, gå till **Organiser (planeringskalender)** och tryck på **OK** för att välja **Calculator (miniräknare)**.

2. Gör beräkningar på följande sätt:

a) Ange det första talet och använd knappen $^{*+}$ för att skapa decimaltal.

b) Använd  och  för att välja (+ - x / =)

c) Skriv in det andra talet och tryck på vänsterknappen, **OK**. Summan visas på skärmen.

Alarm:

1. Tryck på **Menu (meny)**, gå till **Organiser (planeringskalender)** och tryck på **OK** för att välja **Alarm**.
2. Det går att ställa in tre olika alarm. Mer information om inställningarna finns i kapitlet ”**Alarm**”.

Multimedia

I standbyläge trycker du på **Multimedia** och sedan **OK**. Du kan skrolla och välja följande alternativ: ”**Image**” (bild), ”**Camera**” (kamera), ”**DV**”, ”**Audio**” (ljud), ”**Video**”, ”**FM radio**” (FM-radio), ”**My files**” (mina filer).

Image (bild): Se alla sparade foton under den här menyn.

Camera (kamera): Mer information finns i kapitlet ”Kamera”



DV: Här kan du spela in en video. Mer information finns i kapitlet ”Inspelning”

Audio (ljud): Alla ljudfiler kan visas i den här menyn. Volymen kan justeras med skrollknappen. Genom att trycka på ”Options” (alternativ) kan du välja ”Music list” (musiklista), ”Refresh” (uppdatera), ”Add” (lägg till), ”Set as ringtone” (ställ in som ringsignal), ”Shuffle” (blanda), ”Repeat” (upprepa), ”Settings” (inställningar) och ”Exit” (avsluta)

Video: Alla videofiler kan visas i den här menyn. Volymen kan justeras med skrollknappen.

FM radio (FM-radio): Tryck på ”Option” (alternativ) och välj ett alternativ.

1. Välj **Auto search and save** (sök automatiskt och spara) och håll knappen intryckt i några sekunder. Kanaler söks automatiskt
2. Tryck på **Options (alternativ)** för att se och ställa in/spara din **Channel list (kanallista)**. Välj **Manual search** (manuell sökning) när du vill söka efter en specifik kanal.
3. Välj **Open speaker (öppen högtalare)**. När du sätter i hörlurar i telefonen kan du trycka på öppen högtalare för att lyssna via hörlurar.
4. Tryck på **Background play** (bakgrundsuppspelning). Om du ställer in bakgrundsuppspelning på **On** (på) fortsätter radion att spela i standbyläge.
5. Välj **Record (spela in)**. Du kan spela in ljudet från den aktuella kanalen.

6. Visa **Timing record (inspelning med timer)** och **Predefined time & frequency (fördefinierad tid och frekvens)** om så önskas.
7. Välj **Record file list (spela in fillista)** för att se inspelningslistan.
8. Välj **Storage to (spara i)** för att välja lagringssökväg i telefonen eller på minneskortet.
9. Tryck på pilknapparna **<M1>**, **M2>** för att byta kanal.
10. Tryck på volymknappen  för att justera volymen. Tryck på knappen  för att slå på eller stänga av **FM-radio**

My files (mina filer): Hantera alla dina filer. Du kan visa, byta namn på, kopiera eller ta bort filerna, eller flytta dem från telefonen och minneskortet. Du kan kontrollera alla sparade dokument som ljud, musik, foton, video etc.

Inställningar

I standbyläge trycker du på **Menu** (meny) och skrollar till **Settings** (inställningar). Du kan välja följande alternativ: **"SOS"**, **"Phone settings"** (telefoninställningar), **"Call settings"** (samtalsinställningar), **"Display"**, **"Profiles"** (profiler), **"Security"** (säkerhet), **"Connections"** (anslutningar), **"Bluetooth"**, **"Speed dial"** (kortnummer), **"Dial Num Voice"** (knappsatsens röst), **"Amplify receiver volume"** (förstärk lurens volym).

SOS setting (SOS-inställning):

1. Skrolla till **Menu** (meny) --> **Settings** (inställningar) --> **SOS setting** (SOS-inställning), välj Status **"On"** (på).
2. **SOS number list** (SOS-nummerlista): Det finns möjlighet att lägga till fem kontaktnummer.
3. **Send SOS SMS** (skicka SOS-sms): Om du vill skicka ett SOS-meddelande när SOS-knappen trycks in väljer du Status **"On"** (på).
4. **SOS message settings** (inställningar för SOS-meddelande): Standardmeddelandet är **"Please help me! I am in an emergency"** (Hjälp mig! Jag är i en nödsituation). Du kan ändra textmeddelandet om du vill.
5. **Warning Tone Status** (status för varningsljud): Om du vill att en varning ska höras när SOS-knappen trycks in väljer du Status **"On"** (på).

Då kan larmet göra omgivningen uppmärksam på att en äldre person behöver hjälp.

Phone settings (telefoninställningar):


Tryck på **Menu (meny)**, skrolla till **Settings (inställningar)**, välj **Phone settings (telefoninställningar)** och tryck på **OK**.


Då kan du ställa in följande:

1. Tid och datum

- a) Välj **Time and date (tid och datum)** och tryck på **OK**.
- b) Välj **Set time/date (ställ in tid/datum)** för att ställa in tiden och datumet.
- c) Välj **Set format (ställ in format)** för att ställa in formatet för tid (12 eller 24) och datum.
- d) Select **Date format (datumformat)** för att ställa in datumformatet (år-månad-dag eller månad-dag-år eller dag-månad-år).
- e) Välj **World clock (världsklocka)** för att lägga till stad, ta bort stad eller ställa in sommartid.
- f) Välj **Update time settings (uppdatera tidsinställningar)**
 - 1) Aktivera eller inaktivera **Auto update time (automatisk tidsuppdatering)**.
 - 2) Du kan även välja **Manual update time (manuell uppdateringstid)** när det finns ett simkort.

2. **Language settings (språkinställningar):** Ställ in standardspråk.
3. **Shortcut settings (genvägsinställningar):** Du kan definiera hur standardmenyn ska se ut när du trycker på pilknapparna.
 - 1) Standardinställningen för **uppåtknappen** är **Messages** (meddelanden).
 - 2) Standardinställningen för **nedåtknappen** är **Photo contact** (fotokontakt).

Anmärkning: du kan använda knappen  för att ändra pilknappsmenyn till **Meny, Kontakter, Samtalsloggar, Meddelande, Skriv SMS, Ljudspelare, Videospelare, FM-radio, Kamera, Profiler, Alarm, Mina filer, Bild, Bluetooth, Kalender, Miniräknare, Inkorg, Inspelare, Fotokontakt** etc.

4. **Auto power on/off (automatisk påslagning/avstängning):** Du kan aktivera **automatisk påslagning och avstängning** genom att trycka på knappen  och ställa in **Time (tid)** och **Repeat mode (upprepningsläge)** enligt dina preferenser.
5. **Power management (energiparfunktioner):** Du kan se batteriets status.
6. **Restore factory setting (återställ fabriksinställning):** I den här menyn kan du starta om telefonen och återställa alla telefonens inställningar till de ursprungliga inställningarna när du har angett telefonens lösenord. Telefonens standardlösenord för återställning ”1234”.

Call settings (samtalsinställningar):

1. Tryck på **Menu (meny)**, skrolla till **Settings (inställningar)**, välj **Call settings (samtalsinställningar)** och tryck på **OK**.


Du kan ställa in **Call divert (vidarekoppling)**, **Call waiting (samtal väntar)**, **Call barred (samtal spärrat)**, **Hide ID (dölj ID)** och **Others (övrigt)** (vissa avancerade inställningar som svars-sms efter avvisning, flygläge och automatisk inspelning av röstsamtal, etc.)

Display:

1. Ställ in **Wallpaper** (bakgrund) från telefonen eller minneskortet.
2. Ställ in LCD-displayens **Brightness** (ljusstyrka) genom att trycka på knapparna **[<M1]** och **[M2]>**.
3. Ställ in LCD-displayens tid för **Backlight** (bakgrundsbelysning).
4. Ställ in **button pad backlight time** (tiden för knappsatsens bakgrundsbelysning).

Profiles (profiler):

1. Tryck på **Menu (meny)**, skrolla till **Settings (inställningar)**, välj **Profiles (profiler)** och tryck på **OK**.
2. Skrolla för att välja tillgänglighetsläge – det finns fyra lägen: **Normal/Silent/Meeting/Outdoor** (normalt/tyst/möte/utomhus).

3. I standbyläge håller du  intryckt för att ändra till **Meeting mode (mötesläge)** (tyst eller vibration).
4. När du har valt **Normal mode** (normalt läge) kan du ställa in **Ring settings (ringinställningar)** som **Caller ringtone (ringsignal för den som ringer)**, **Message ringtone (ringsignal för meddelande)**, **Adjust volume (justera volymen)**, **Ring type (typ av ringsignal)**, **Other alert rings (övrigt)** som Button tone (knappljud), Battery low alert (batterivarning) och Dial tone (kopplingston).

Security (säkerhet):

1. **SIM security (SIM-skydd):** Under den här menyn kan du aktivera eller inaktivera **PIN-låset** och ändra PIN-koden.
2. **Phone locked (telefon låst):** Under den här menyn kan du aktivera eller inaktivera **telefonlåset** och ändra telefonens lösenord. **Telefonens standardlösenord** är "1234".
3. **Modify the cellphone Password (ändra mobiltelefonens lösenord):** Under den här menyn kan du ange ett lösenord när du använder telefonen.
4. **Auto button pad lock (automatisk låsning av knappsatsen):** Under den här menyn kan du välja hur många sekunder telefonen ska vara i låst läge.
5. **Lock screen by end-button (låsa skärmen med knapp):** Under den här menyn kan du välja att aktivera ett skärmlås eller inte.

6. **Fixed dialing number (fast nummer):** Hur använder man den här funktionen? Om du till exempel använder din mobiltelefon men inte vill att någon ska ringa slumpmässiga samtal. Du kan helt enkelt ställa in ett fast nummer. Då kan någon bara ringa dessa fasta nummer och inte andra nummer.
7. **Blacklist (svartlista):** Här kan du blockera specifika kontakter genom att ange numret eller importera kontakter från telefonboken. Välj **Blacklist settings (inställningar för svartlista)** och sedan **Audio call interception (stoppa samtal)** eller **Message interception (stoppa meddelanden)** för att använda svartlistan.

Anslutningar:

Här hittar du Network selection (nätverkswal), Network type (nätverkstyp) och VoLTE.

Bluetooth:

Tryck på **Menu (meny)**, skrolla till **Settings (inställningar)** och tryck på **OK**. Skrolla till **Bluetooth** och tryck på **OK** så kommer du till följande inställningar: **Activate Bluetooth, (aktivera Bluetooth), Bluetooth visible (Bluetooth synligt), Pair another device (para ihop en annan enhet)**
Visibility (synlighet): Välj vänsterknappen och **Activate/Close (aktivera/stäng)** för att göra telefonen synlig eller osynlig för andra enheter.

Pair device (para ihop enhet): Gör att du kan söka efter nya tillgängliga enheter och para ihop nya enheter.

Device name (enhetens namn): Den aktuella enhetens Bluetooth-namn.

Bluetooth-fyllagring – du kan välja att spara filen i telefonen eller på minneskortet.

Speed dial (kortnummer):

1. **Knapparna M1/M2:** Tryck på **Menu (meny)**, skrolla till **Settings (inställningar)**, välj **Speed dial (kortnummer)** och tryck på **OK**. Välj **Status** för att ställa in statusen på **On/Off (på/av)** och välj sedan **Set numbers (ställ in nummer)** och ställ in **<M1>/<M2>**-knapparnas nummer från telefonboken. Klicka sedan på **OK** för att spara.

Anmärkning: Håll knapparna **<M1>/<M2>** intryckta i standbyläge. **”No speed number”** (inget kortnummer) visas som popup-meddelande. **Assign now (tilldela nu), OK, välj kontakt från telefonboken, M1, M2.**

När du trycker på en av dessa knappar börjar uppringningen.

2. **Nummer 2-9:** Tryck på **OK**, välj **Status** för att ställa in statusen på **On/Off (på/av)**, välj sedan **Set numbers (ställ in nummer)** och ställ in nummer 2-9 från telefonboken. Tryck på **OK** för att spara.

Dial Num voice (knappsatsens röst):

Här kan du aktivera eller inaktivera knappsatsens röst genom att trycka på **Activate** (aktivera) eller **Off** (av).

Amplify receiver volume (förstärk lurens volym):

Den här mobiltelefonen har en hög ringsignal. Dessutom finns det en förstärkningsfunktion så att du kan lägga till ytterligare 25 dB med hjälp av en förstärkningsknapp. Denna användbara funktion gör den till en mycket lämplig telefon för äldre med hörselnedsättningar som inte använder en extra hörapparat eller personer i mycket bullriga miljöer.

Tryck på **Menu (meny)**, gå till **Settings (inställningar)**, skrolla till **Amplify receiver volume (förstärk lurens volym)**, och tryck på **OK** för att välja **On** (på) eller **Off** (av). När detta är inställt på **On** (på) kan förstärkningsfunktionen ställas in på **On** (på) eller **Off** (av) som standard när du ringer eller tar emot samtal. Du aktiverar eller inaktiverar förstärkningen genom att trycka på **knappen M2** en gång.

Lås-/upplåsningknapp:

Visar telefonen meddelandet "Phone input blocked" (telefongång blockerad)? Då är omkopplaren (8) på telefonens vänstra sida inställd på att blockera. För omkopplaren åt andra hållet så låses telefonen upp.

Knapp för låsning/upplåsning:

1. För att låsa knapparna: På startskärmen, tryck på "Meny" (övre vänstra tangenten). Tryck sedan på *-tangenten (nedre vänstra tangenten).
2. För att låsa upp tangenterna: På hemskärmen, tryck på 'Meny' (övre vänstra tangenten). Tryck sedan på *knappen (längst ner till vänster).

Specifikationer

Nätverk:

GSM900 klass 4/880,2–959,8 MHz/ < 33 dBm

DCS1800 klass 1/1 710,2–1 879 MHz/ < 30 dBm

WCDMA klass 3 band I/1922,4–2167,6 MHz/ < 24 dBm

WCDMA klass 3 band VIII/882,4–957,6 MHz/ < 24 dBm

LTE klass 3 band 1,3,7,8,20,28/703–2170 MHz/ < 24 dBm

Bluetooth 5.0 FHSS/2 402–24 80 MHz/ < 20 dBm

FM-mottagning/87,5–108 MHz
GNSS GPS/1575,42 MHz

Batteri: Li-Ion 3,7 V 1000 mAh

SAR/DAS: Huvud: 0,665 W/kg – Kropp: 1,783 W/kg – Extremiteter: 1,779 W/kg

Information om strömadapter:

Tillverkarens namn och adress: Shenzhen YingQin Electronic Co., Ltd, Floor 5, Building 8, Zhengzhong Industrial Plant, Xintian Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Kina

Modellbeteckning: EE-0501000DPE

Inspänning: 100–240 VAC

Inspänningens frekvens: 50/60 Hz

Utspänning: 5,0 VDC

Utström: 0,5 A

Uteffekt: 5,0 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet: 73,78 %

Effektförbrukning utan belastning: 0,08 W

EU-försäkrän om överensstämmelse

Härmed intygar Commaxx att radioutrustningen av typen F10 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrän om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://commaxx-certificates.com/doc/F10_doc.pdf

