

Bruksanvisning

Svenska

Veloped



Bruksanvisning

Bästa användare

Tack för ditt val av produkt! Vi hoppas innerligt att du ska trivas med din Trionic Veloped och att du ska uppleva många sköna turer, både i naturen och i stan.

I och med att du bestämt dig för en Trionic Veloped har du öppnat upp för en rad nya möjligheter till fysisk aktivitet. Din Veloped ger dig både förhöjd livskvalité och förbättrad tillgänglighet till alla utemiljöer.

Läs noga igenom bruksanvisningen före användning och beakta alla instruktioner, framför allt säkerhetsanvisningarna.

Trionic Veloped är anpassad för utomhusbruk.



Trionic Veloped

Trionic Veloped är trehjulig till konstruktionen, men den har som synes fyra hjul. Den är avsedd att användas som gånghjälpmedel och är främst till för att erbjuda användaren stöd vid promenader, vandring och motion utomhus. Veloped är unik i sitt slag, då den är utvecklad med gåendet i fokus och den underlättar avsevärt framkomligheten för dig som användare. Velopedens främsta egenskap är dess framhjul som har kapacitet att klättra över upp till 13 cm höga hinder, vilket är helt unikt. För att forcera lägre hinder krävs dessutom mycket mindre kraft i jämförelse med ett vanligt hjul. Tack vare den trehjuliga konstruktionen, tillsammans med framhjulets fjädrande funktion och de luftfyllda däcken, förbättras både din komfort och din framkomlighet när du rör dig utomhus.

Veloped är testad och godkänd enligt internationell standard ISO-11199-2:2005 för en maximal användarvikt på 150 kg.

Produkten

OBS! Använd inte Trionic Veloped för persontransport.

Tekniska data

Min höjd:	750 mm
Max höjd:	940 mm
Bredd:	765 mm
Längd:	1 030 mm
Sitthöjd:	580 mm
Sittbredd:	445 mm
Hjulstorlek:	310 x 55 mm
Vikt:	12,3-14,9 kg
Vikt utan hjul:	7,7 kg
Max användarvikt:	150 kg

Säkerhet

- Stå inte på Velopeden, och använd den inte för persontransport.
- När du sitter på Velopeden ska båda bromsarna vara låsta i parkeringssläge.
- Kontrollera att Velopeden är låst i utfällt läge innan du går med den. OBS! Användes enbart som gångstöd.
- Iaktta försiktighet på sluttande underlag.
- Varor bör endast transporteras i korgen eller på sittplatsen.
- Velopeden får endast användas som gångstöd, samt som sittstöd med aktiverade parkeringsbromsar.
- Uppmärksamma klämriskerna vid den främre vikleden när du faller ut Velopeden i körsläge.
- Korgens maxlast är 5 kg, jämnt fördelat i korgens botten. Om korgen belastas på annat sätt kan en tipprisk förekomma.

Leveransens omfattning

Följande delar skall ingå i den förpackning du erhållit:

- 1 st Veloped-ram, komplett med greppbåge, färd- och parkeringsbroms, sittplats samt korg.
- 1 st Trionics patenterade klätterhjul.
- 2 st bakhjul med snabbkopplingsaxel och bromsnav.
- 1 st bruksanvisning.
- 1 st produktregistreringskort.
- 1 st leveranskontrollkort.

Komplett Veloped ingår även

The following should be included in the package you have received:

Sittöverdrag

Tillverkad i 600D polyesterväv som är mycket slitstark. Sittöverdraget monteras enkelt på sittplatsen med tryckknappar. Levereras i ett flertal färgställningar. Handtvätt 30 °C.

Korg

Korgen har en värdeficka med dragkedja, idealisk för plånbocken, nycklar och mindre handväskor. Korgen är sydd i kraftig 600D polyester. Levereras i ett flertal färgställningar. Handtvätt 30 °C.



Montering/första gången

1. Lyft ur hjulen och montera dem i ramens bakre axelhål genom att trycka in den svarta knappen i hjulets centrum och sedan skjuta in axeln hela vägen i axelhålet. Släpp tryckknappen.

2. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att dra i hjulet i sidled.

3. Montera framhjulsupphängningen i ramens främre ände på samma sätt genom att trycka in knappen i botten av axeln och för in axeln i axelhålet underifrån. Släpp tryckknappen.

4. Kontrollera att hjulen sitter fast ordentligt genom att lyfta ramen från underlaget och dra i hjulupphängningen nedåt.

5. Ställ in höjden på greppbågen enligt kapitlet "Inställning av greppbåge".




Körklart läge

1. Fäll ut Velopeden genom att vika isär de båda ramhalvorna.

2. Kontrollera att Velopeden låser i körläge, lyssna efter klickljudet då teleskopstaget låses i utfällt läge.

3. Sitsen är skjutbar i längsled. Skjut fram den för bättre benutrymme när du går. Dra den bakåt när du vill sitta ner, komma åt korgen eller fälla ihop din Veloped.



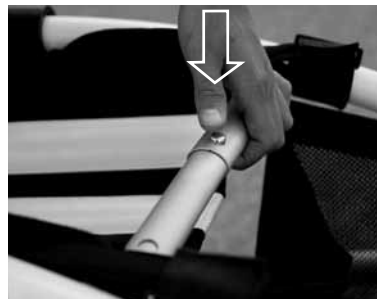

Hopfällning

1. Dra sitsen till det bakre läget.
2. Tryck in knappen till höger på teleskopstaget först.

3. Lyft och vik samtidigt den ena ramhalvan mot den andra.

4. Tryck in den andra knappen till vänster på teleskopstaget.

5. Lyft och vik samtidigt den ena ramhalvan mot den andra för att fälla ihop din Veloped helt och hållet.



Färdbroms

Drag bromshandtaget uppåt för bromsa när du går. Bromsa med båda bromsarna samtidigt.



Parkeringsbroms

1. Bromsa som vid färdbromsning. Skjut samtidigt låsmekanismen som finns på bromshandtags undersida framåt med pekfingeret.



2. Se till att mekanismen låser i sitt läge. Nu är bromsen låst i parkeringsläge. Kontrollera att din Veloped inte rullar.

3. För att frigöra parkeringsbromsen, bromsa som vid färdbromsning så släpper parkeringsspärren.



Lås när du sitter

Lås alltid båda parkeringsbromsarna innan du sätter dig ner för att vila.



Demontering/montering av korgen

Korgen på din Veloped rymmer 22 liter. Den har en liten värdeficka baktill, för mindre saker som t ex nycklar och plånbok. Korgen är avtagbar och monteras med hjälp av kardborreband på ramens korgskenor.

1. Trä de båda bakre kardborreflikarna underifrån mellan ramen och korgskenan. Vik de därefter inåt och fäst kardborrebanden på korgens insida.

2. Montera därefter den främre kardborrefliken på samma sätt.

3. Justera eventuellt kardborrebanden för att korgen ska sitta ordentligt.

OBS! Säkerställ att bottenplattan är ordentligt instoppad i korgfickan innan montering sker.



Justering av bromsverkan

1. Vid dålig bromsverkan, skruva ut justerskruven på respektive bromshandtag (moturs) och lås sedan justerskruven genom att skruva in låsmuttern mot handtaget (medurs).

Om bromsverkan fortfarande är bristfällig, kontakta din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av din Trionic Veloped.

Inställning av greppbåge

1. Lossa båda snabbkopplingarna på greppbågen genom att vika dem bakåt.

2. Justera greppbågen till önskad höjd, lämpligtvis till handledshöjd när du står bredvid Velopeden med armarna hängande längs kroppen.

OBS: Enklast justerar du greppbågen sittandes på sittplatsen, då ser du siffermarkeringarna tydligt och det är enkelt att justera höjden.



3. Lås greppbågen genom vika snabbkopplingarna framåt.

OBS! Skruva inte snabbkopplingarna.



Snabbkopplingarna kan ersättas med skruvvred ifall önskvärt. Eller ersättas med skruv och mutter ifall det finns risk att användaren skruvar loss handtagen.



Demontering/montering av bakhjulen

Bakhjulen är avtagbara för att ytterligare underlätta transport av din Veloped.

1. För att ta av hjulet, tryck in den svarta knappen i hjulets centrum och ta sen av hjulet.

2. Vid montering av hjulet,



tryck in den svarta knappen i hjulets centrum och skjut in hjulaxeln i axelhålet. Släpp knappen då hjulet är i sitt ändläge.

3. Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt genom att ta tag i däcket och vicka hjulet fram och tillbaka i sidled.



Demontering/montering av framhjulsupphängningen

Hela framhjulsupphängningen är avtagbar för att underlätta transport av din Veloped.

1. Lossa framhjulsupphängningen genom att trycka in den svarta knappen under frontleden.

2. Ta av hela hjulupphängningen genom att lyfta ramens framände från marken och samtidigt dra hjulupphängningen nedåt.

3. Vid montering av hjulupphängningen, lyft rollatorns framände, tryck in den svarta

knappen och skjut in hjulaxeln i axelhålet. Släpp tryckknappen.

Kontrollera att framhjulsupphängningen sitter fast ordentligt genom att lyfta ramens framände och dra hjulupphängningen nedåt.

Kontrollera trycket

Eftersom din Veloped har luftfyllda hjul bör lufttrycket kontrolleras regelbundet. Trionic rekommenderar ett lufttryck på 1,5 – 2,0 bar.

Maximalt lufttryck är 2,5 bar/35 psi.



Ändra läge på framhjulsupphängningen

Trionic Veloped har ett klättrande och fjädrande framhjul som möjliggör passage av hinder på upp till 13 cm höjd. Hjulet har två olika inställningar, en för terräng och en för stadsmiljö. För att justera mellan dessa båda inställningar finns det ett justerhandtag på fram-

hjulsupphängningen, mellan de båda hjulen.

1. Vänd på framhjulet för att lättare komma åt justerhandtaget. Ta tag i det främre (vänstra) hjulet och lyft Velopedens framände. För att justera hjulet drag justerhandtaget rakt ut

och för justeraren i det läge som önskas, uppåt eller nedåt till ändläget.

2. När önskat läge ställts in, släpp justerhandtaget.

Stadsläge/Nedre läge:

Lättare att svänga med bibehållen klättringskapacitet.

Terrängläge/Övre läge:tion:

Ökad klättringsförmåga, fjädrande funktion för ojämnt underlag och ökad riktningstabilitet. Velopeden är svårare att styra, men får bättre egenskaper i naturen.



Demontering/montering av sittdyna

Den skjutbara sittplatsen på din Veloped består av en bassits och en avtagbar sittdyna som fästs med nio tryckknappar.

1. Fatta sittdynan med texten "Trionic" åt höger. Trä den långa fliken mellan teleskopstaget och bassitsen.

2. Tryck fast den långa flikens tre främre tryckknappar på bassitsen.

3. Därefter fästs den korta flikens tre tryckknappar på bassitsen.

4. Fäst sist och slutligen den långa flikens sista tre tryckknappar på den korta fliken.

Säkerhetsanvisningar

Kontrollera att din Trionic Veloped fungerar perfekt innan du använder den:

- Kontrollera bromsverkan samt parkeringsbroms.
- Se till att den är ordentligt utfälld.
- Kontrollera att greppbågen har rätt höjd samt att den är låst ordentligt.
- Undvik kontakt med frontleden vid utfällning då klämrisk föreligger.
- Användarens maxvikt får ej överstiga 150 kg.
- Använd inte Trionic Veloped som rullstol eller för persontransport.
- Trionic Veloped är avsedd att användas som gånghjälpmedel och är främst till för att erbjuda användaren stöd vid fysisk förflyttning.
- För att säkerställa produktens funktioner rekommenderas en årlig kontroll av din Veloped via ett av Trionic eller distributör godkänt serviceställe.
- En defekt Veloped bör inte användas.

Skötselansvisning

För att upprätthålla funktion och säkerhet bör du regelbundet se till att nedanstående åtgärder utföres:

- Rengör din Veloped med vanligt diskmedel, vatten och en disktrasa. Torka den torr.
- Håll hjulen rena med diskmedel, vatten och en plastborste.
- Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna.
- Om din Veloped inte är i fullgod kondition – tag genast kontakt med din återförsäljare eller auktoriserad person ansvarig för service av Trionic Veloped.

OBS ! Defekt Veloped bör inte användas. För ingrepp på produkten (anpassningar, bristfälliga reparationer), utan Trionics medgivande, ansvaras ej.

Garanti

Med Trionic Veloped följer 2 års garanti, gällande från faktura- eller köpdatum. Garantin gäller endast på Trionics originaldelar (ej slitagedelar).

Serienummer

Datum/stämpel/underskrift

CE - Trionic Sverige AB försäkrar att ovanstående produkt uppfyller tillämpliga i lag stadgade krav (1993:584) om medicintekniska produkter samt krav i föreskrifterna (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. Produkten uppfyller härigenom kraven i EG:s direktiv angående medicintekniska produkter, 93/42/EEG.

Vi förbehåller oss rätten till ev. tekniska ändringar.

Etikett

Trionic Veloped är testad och godkänd enligt föreskriven internationell standard för gånghjälpmedel: ISO 11199-2:2005 "Walking aids manipulated by both arms".

Användarens vikt får ej överstiga 150 kg.

TRIONIC
Stora Wäsby, G:a Stallet,
SE-194 37 Uppl. Väsby SWEDEN
www.trionic.se, info@trionic.se
Tel.: +46 8 522 100 50, Fax.: 08-522 100 59

Tillverkare

Max användarvikt Max Weight: 150 kg
Bredd Width: 76 cm
Längd Length: 102 cm
Max- och minhöjd Height: 75-94 cm
2010-02

Tillverkningsdatum

Serienummer **SN: 201002-000138**

Konsultera manualen före användning Primarily for outdoor use
ISO 11199.2:2005

Primärt för utomhusbruk enl. ISO-standard

Produktkod: EAN 13 7 350038 031419

Artikelnummer **ART no: 11-00-011**

Godkänt hjälpmedel utifrån 93/42/EEC

Miljövänlighet

Trionic Walker är tillverkad så att den har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt under sin livscykel. När produkten tjänat ut kan den skrotas och delarna tillvaratas för återvinning.

- Vid återvinning separeras produktens aluminiumkomponenter från övriga detaljer. Delarna sorteras efter metall, plast och blandmaterial.
- Produkten består till största del av aluminium, stål och plast.
- Exempel på komponenter som består av blandmaterial är bromshandtag, hjul och greppbåge.
- Eftersom olika kommuner/återvinningsföretag hanterar återvinningsmaterial på olika sätt är det lämpligast att i tveksamma fall kontakta din kommun.

Trionic Sverige AB är anslutet till REPA, som är ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar.

Felsökning

Om din Trionic Veloped inte skulle fungera tillfredsställande, gör först en kontroll med hjälp av felsökningsguiden nedan. Om du inte kan lösa problemet med guiden som hjälp, kontakta återförsäljare, serviceställe, distributör eller Trionic Sverige AB.

Problem: Sittplatsen svankar, den är för låg.

Möjlig orsak: Kardborrefästet under sitsen behöver spännas eller din Veloped är inte ordentligt utfälld.

Åtgärd: Ta bort sittdynan och spänn sittplatsens bakre kardborreband med din Veloped i utfällt körläge. Spänn inte för mycket då det medför att sittplatsen blir svår att skjuta fram och tillbaka.

Problem: Dålig bromsverkan.

Möjlig orsak: Bromsytan är utsliten, eller bromsvajern har sträckt sig något.

Åtgärd: Justera bromsens vajerspänning enligt kapitlet "Justering av bromsverkan".

Problem: Trögt att svänga.

Möjlig orsak: Framhjulsupphängningen är inställd i terrängläge/övre läge.

Åtgärd: Ändra justerhantaget på framhjulet till det lättsvängda läget, "Stadsläge/nedre läge", enligt kapitlet "Ändra läge på framhjulsupphängningent".

Problem: Hjul lossnar vid användning.

Möjlig orsak: Hjulet har inte monterats ordentligt.

Åtgärd: Kontrollera att tryckknappen på hjulaxeln låser ordentligt. Om hjulet inte låser ordentligt på plats, ta kontakt med din återförsäljare eller serviceställe.

Trionic Sverige AB

Stora Wäsby, G:a Stallet
SE-194 37 Upplands Väsby
SWEDEN

www.trionic.biz
info@trionic.se

Telephone: 08 522 100 50

Fax: 08 522 100 59

Corp.ID: 556698-1527. VAT Reg. No SE556698152701

TRiONiC