

Quick Guide til MusiCure Player afspilleren

Instruktions-video: [MusiCurePlayer](#)



PLAY: START og STOP/PAUSE


For at starte: Tryk på den runde "PLAY/STOP/PAUSE" knap midt på playeren i 2 sek. - så begynder musikken* at spille!

For at stoppe: Tryk på samme knap i 2 sek.

NB

PLAY/STOP Knappen fungerer også som **PAUSE** knap: Med et kort tryk på knappen stopper musikken og med et kort tryk på knappen starter den igen.

LYS: det lille indikator lys vil blinke blått når musikken spiller, og blinke rødt under opladning.

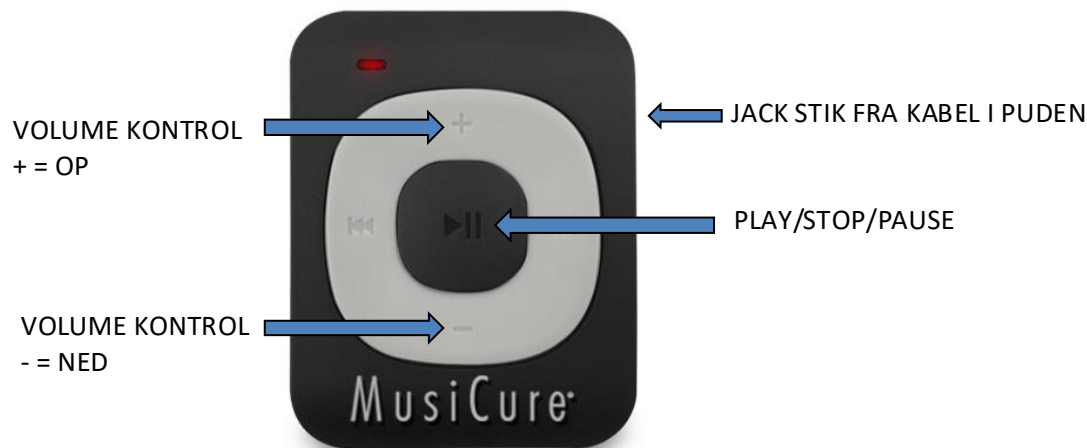

OPLADNING med USB kabel

For at oplade playeren: Indsæt det medfølgende USB opladerlabel's micro USB stik i den lille port på venstre side af playeren.

Det store USB-A stik indsættes i det medfølgende opladerstik til almindelig stikkontakt, som tilsluttes og tændes.

Når playeren er **fuldt opladet** vil indikatoren lyse konstant **rødt**



Playeren har endvidere:

1. Knap til Skift mellem sekventiel/blandet afspilning
 2. Micro SD/TF-kort indgang
- Ingen af disse skal røres!**

* MusiCure programmet på MP3-afspilleren består af 80+ minutters kontinuerligt og specielt tilrettelagt MusiCure musik, komponeret af Niels Eje.