

Tastatur med skjold



Brugervejledning

Pakken indeholder:

- Tastatur med skjold
- Adapter PS2 til USB stik



Værktøj der skal bruges til justering:

- Torx T15 skruetrækker




Justering af forsænkningsen ved tasterne:



Juster på bagsiden af tastaturet ved hjælp af de 7 skruer.

Juster til højden passer.

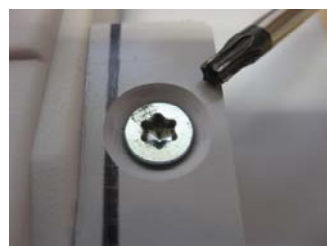

Rengøring: Tørres med en fugtet klud, evt. sprit. Tåler ikke vand ned i tastaturet.

