Firepunktsstok

Art.-nr.: 121150, 121160, 121165

Tilsigtet anvendelse: Firepunktsstokken er beregnet til at blive anvendt som gangstøtte til bevægelseshæmmede.

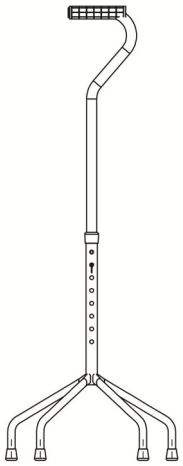

Produktvarianter

Model	Art.-nr.	Justerbarhøjde (cm)	Vægt (kg)	Maksimal brugervægt (kg)
Firepunktsstok, voksen	121150	79-99	1,1	120
Firepunktsstok, junior	121160	63-74	1	120
Firepunktsstok, barn	121165	48,5-58,5	0,7	50

Reservedele

- Firepunkts-dupsko (Art.-nr. 120710)

Tekniske data

- Materialer: stålrør, aluminiumsrør (overdel på modellerne barn og junior), PVC (håndtag), naturgummi (dupsko)
- Forventet levetid: 5 år ved normal brug i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
- Opbevaring: Opbevar produktet ved stuetemperatur, beskyttet mod direkte sollys og ekstrem varme/kulde.
- Genanvendelse og affald: Sorteres som metal og plast. Sorteres efter lokale anvisninger.

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ Produktet må kun anvendes i henhold til den tilsigtede anvendelse. Personlig tilpasning af firepunktsstokken er ikke tilladt.

⚠ Firepunktsstokkens forventede levetid er fem år. Efter fem år bør firepunktsstokken ikke længere bruges, da der er risiko for træthedsbrud, hvis firepunktsstokken har været brugt kontinuerligt i en længere periode. Firepunktsstokkens udløbsdato er angivet på produktmærkaten, der sidder på firepunktsstokken.

⚠ Hvis der er tegn på slitage eller beskadigelse af firepunktsstokken, må den ikke bruges. Kontroller regelmæssigt, at stiften til højdejustering ikke er løs. Hvis det er tilfældet, må krykken ikke bruges.

- Produktet er kun beregnet til indendørs brug.
- Firepunktsstokken må kun bruges på plant underlag. Det skyldes, at den maksimale brugervægt er beregnet efter, at alle fire ben er i kontakt med gulvet.
- Produktet kan udgøre en snublerisiko. Vær opmærksom på produktets placering, og brug det med forsigtighed.
- Produktet må ikke bruges på våde overflader på grund af risikoen for at glide.
- Firepunktsstokken må ikke bruges på tæpper, der kan glide eller udgøre en snublerisiko.
- Produktet må ikke anvendes på trapper.
- Håndtaget bør ikke dreje rundt under normal brug. Der kan dog forekomme en vis bevægelse. Hvis håndtaget drejer rundt, når du griber om gangstativet, bør produktet ikke bruges.
- Produktet må ikke belastes med genstande som tøj, tasker eller lignende.
- Produktet må ikke bruges som legetøj.
- Hvis der opstår farlige situationer eller mistanke om funktionsfejl, skal dette straks anmeldes til producenten og i tilfælde af alvorlige hændelser også til den relevante myndighed i henhold til gældende regler.

Indstillingsanvisninger

- Firepunktsstokken bør justeres af en person med relevant ekspertise for at sikre korrekt tilpasning til brugerens forudsætninger.
- Højden justeres ved hjælp af trykknappen, se figur 1.
- Sørg for, at benene vender væk fra brugeren. Drej efter behov håndtaget 180° med trykknappen trykket ind.

Brugervejledning

- Når firepunktsstokken er i brug, skal benene vende væk fra brugeren. Dette justeres ved at dreje håndtaget 180°.
- Placer firepunktsstokken ca. 5-10 cm fra ydersiden af foden og lidt foran foden for at opnå god stabilitet.
- Brug firepunktsstokken i henhold til sundhedsudbyderens anvisninger.
- Når du bevæger dig over dørtærskler, skal du være opmærksom på, at firepunktsstokken skal løftes over dørtærsklen, og at alle fire ben skal sænkes ned på gulvet på samme tid.

1



SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-24 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/sokresultat?search=kvadrant

Vedligeholdelse

Kontroller regelmæssigt, at:

- Dupsko er monteret på alle ben.
- Dupskoene er ikke slidte eller beskadigede. En slidt eller beskadiget dupsko skal udskiftes.
- Trykknappen til højdejustering fjedrer tilbage, som den skal. Hvis trykknappen ikke fjedrer tilbage, skal firepunktsstokken tages ud af brug.
- Der er ikke opstået revner, deformationer eller andre tegn på slitage på produktet. Hvis der findes revner, deformationer eller andre tegn på slitage, skal firepunktsstokken tages ud af brug.
- Alle fire ben er i kontakt med jorden under belastning og bevægelsesflytning.

Rengøring og desinfektion

- Rengør krykken regelmæssigt med en mild sæbeopløsning (pH 5-9) og en blød klud. Undgå stærke kemikalier eller opløsningsmidler, da de kan beskadige produktet.
- Desinficer efter behov produktet i dertil beregnet desinfektionsudstyr ved 85 °C i mindst 3 minutter for at sikre hygiejnisk brug.
- Produkter, der desinficeres, skal gennemgå en fuldstændig inspektion i overensstemmelse med nedenstående anvisninger.

LOT Produktets batchnummer	CE Produktet er CE-mærket i overensstemmelse med forordning (EU)	MD Produktet er et medicinsk udstyr
Produktets udløbsdato	Se brugsanvisningen	Producent
REF Produktets artikelnummer	Maksimal brugervægt	Advarsel

SWERECO

Swereco AB, Vagnvägen 4,
SE-364 42 Lenhovda
www.swereco.com · order@swereco.com
+46 (0)8 5000 5240

IFU 2026-24 ver 01
Den seneste version er altid tilgængelig på Swerecos hjemmeside under den respektive produktfane. https://www.swereco.com/sokresultat?search=kvadrant