

Fjernkontroll Clean Comfort (801686) (Standard)

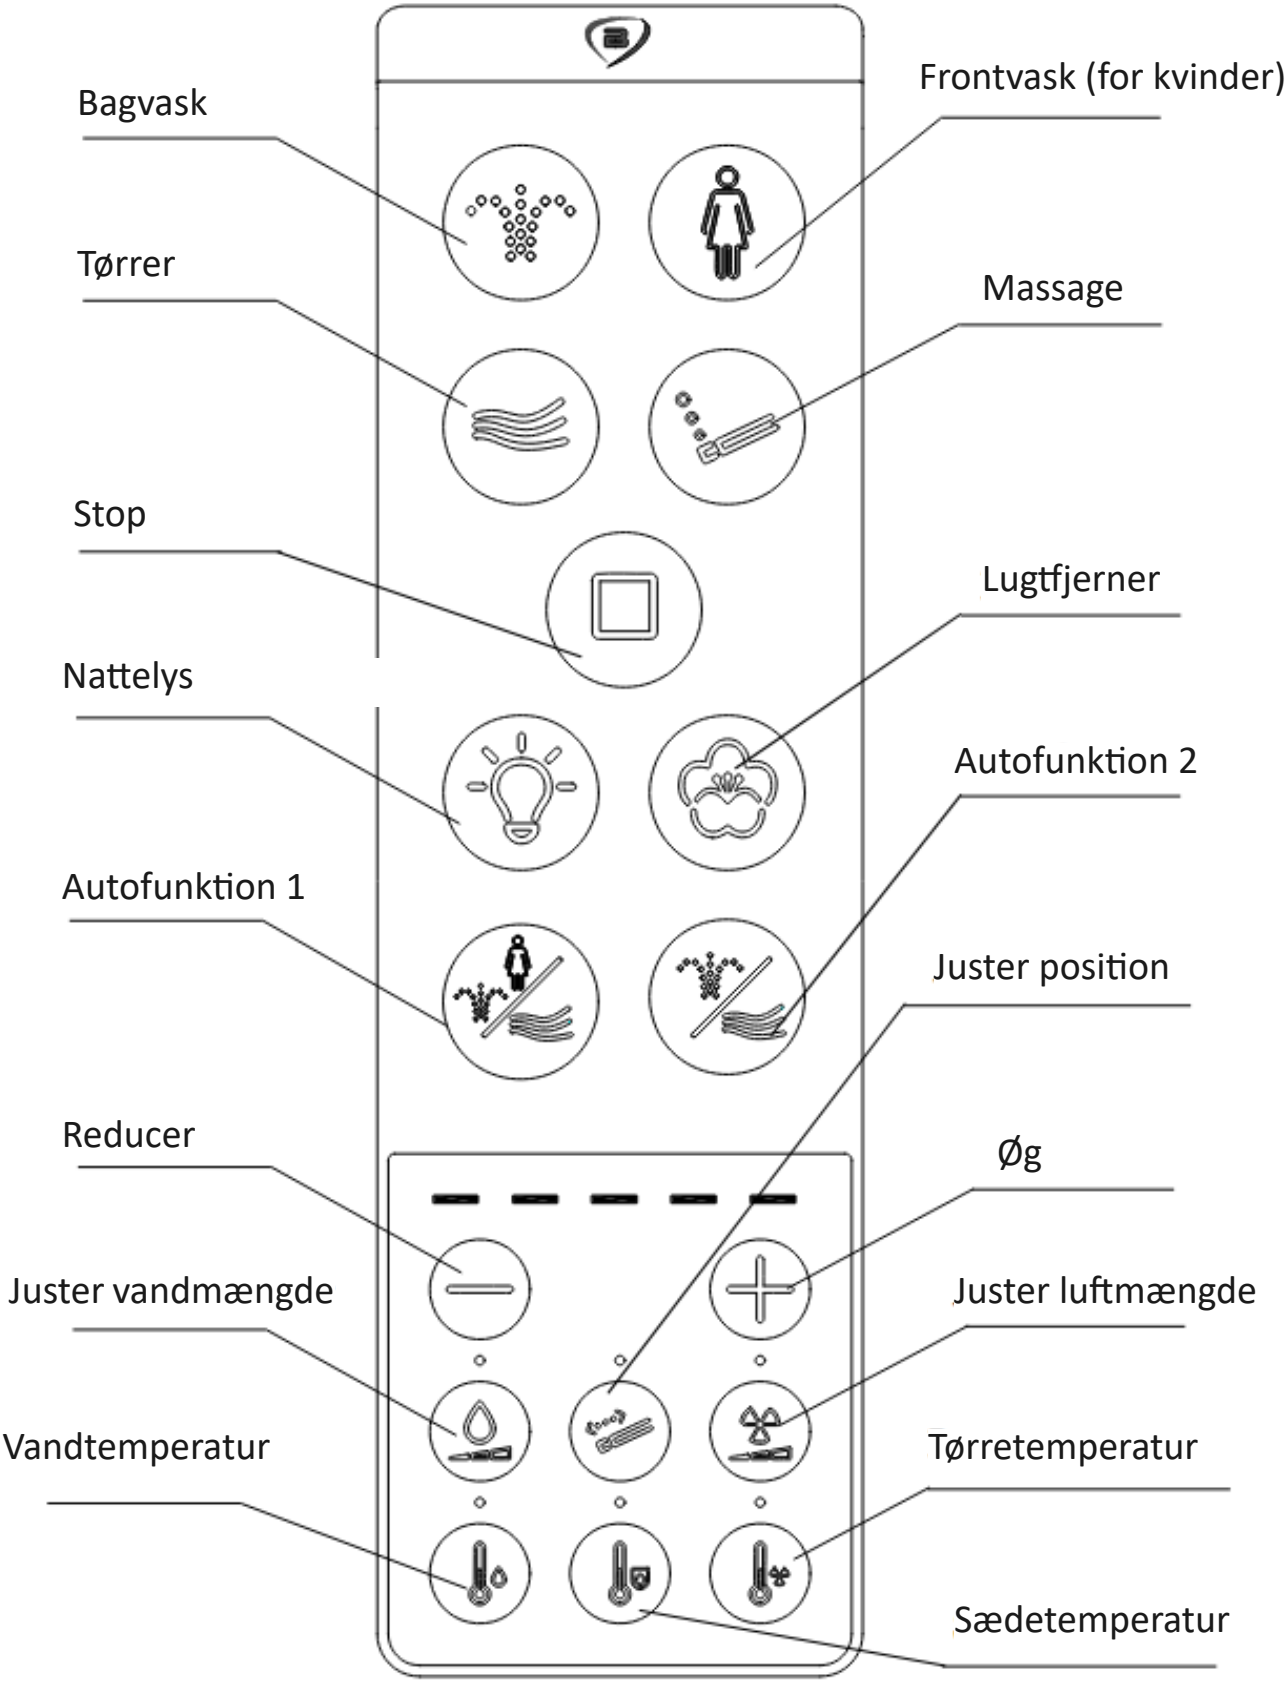

Fjernbetjeningen kræver batterier (2 stk. × 3V CR2032)

Bagvask/Frontvask (for kvinder)

Mens du sidder
Tryk på “Vask”-knappen på fjernbetjeningen for at starte vaskeprogrammet. Det stopper automatisk efter 3 minutter. Du kan stoppe vasken manuelt før dette ved at trykke på “Stop”-knappen.

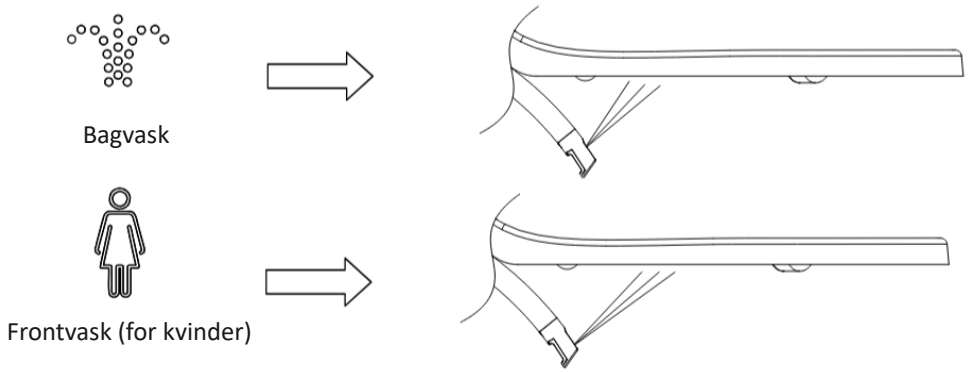

Bemærk: Når bagvask eller frontvask kører, vil systemet først føre dysen ud og vaske i en fast position i cirka 10 sekunder. Derefter går det ind i en bevægelig vaskefase i cirka 18 sekunder, før det vender tilbage til fast position for resten af programmet.


Tørring

Mens du sidder
Tryk på “Tør”-knappen på fjernbetjeningen for at starte tørreprogrammet. Det vil køre i 3 minutter.




Alternativt

Mens du sidder, med systemet i standby-tilstand
Tryk på kontrolknappen på siden af systemet. Programmet vil da køre i 3 minutter.

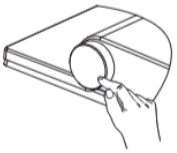

Massagevask

Under bagvask eller frontvask
Tryk på “Massage”-knappen på fjernbetjeningen for at bladre gennem mulighederne og vælge ønsket strålefunktion:

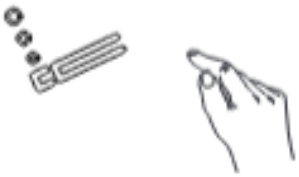


Oscillerende: når én indikatorlampe lyser

Pulserende: når to indikatorlamper lyser

Oscillerende + pulserende: når tre indikatorlamper lyser


Stop-funktion

Under bagvask, frontvask eller tørreprogram
Tryk på “Stop”-knappen på fjernbetjeningen for at stoppe det aktuelle program.

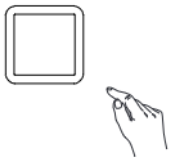


Alternativt

Tryk på sideknappen for at stoppe det aktuelle program.

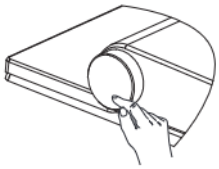


Justering af vandmængde

Under bagvask eller frontvask
Tryk på “Juster vandmængde”-knappen på fjernbetjeningen, og tryk derefter på “Reducer” eller “Øg” for at justere vandmængden.

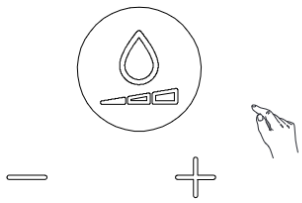


Alternativt

Juster vandmængden ved at dreje sideknappen. Vandmængden øges når knappen drejes med uret, og mindskes når den drejes mod uret.

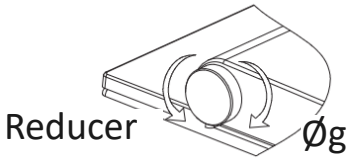


Justering af luftmængde

Under tørreprogrammet
Tryk på “Juster luftmængde”-knappen på fjernbetjeningen, og tryk derefter “Reducer” eller “Øg” for at justere luftmængden.

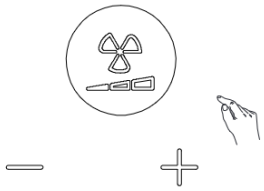

Alternativt

Justér luftmængden ved at dreje sideknappen. Luftmængden øges når knappen drejes med uret, og mindskes når den drejes mod uret.

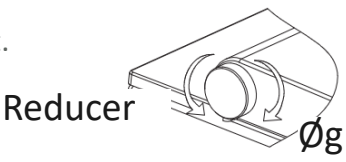

Justering af dyseposition

Under bagvask eller frontvask
Tryk på “Juster position”-knappen på fjernbetjeningen, og tryk derefter “Reducer” eller “Øg” for at justere dysepositionen.




Standardindstillingen for dysen er position 5.




Justering af vandtemperatur

Tryk på knappen “Juster vandtemperatur“ på fjernbetjeningen, og tryk derefter på “Øg“ eller “Reducer“ for at justere vandtemperaturen.

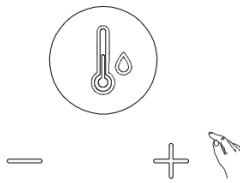


Alternativt

Under bagvask eller frontvask
Tryk og hold sideknappen inde, og drej den.
Vandtemperaturen øges, når knappen drejes med uret, og reduceres, når den drejes mod uret.

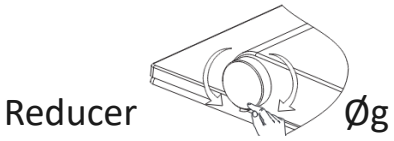


Justering af lufttemperatur

Tryk på knappen “Juster lufttemperatur“ på fjernbetjeningen, og tryk derefter på “Øg“ eller “Reducer“ for at indstille lufttemperaturen.

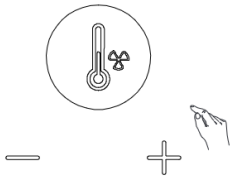


Alternativt


Under tørring
Tryk og hold sideknappen inde, og drej den.
Lufttemperaturen øges, når knappen drejes med uret, og reduceres, når den drejes mod uret.

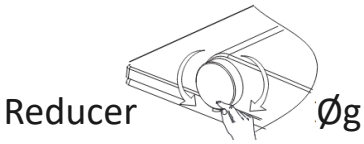

Justering af sædetemperatur

Tryk på knappen “Juster sædetemperatur“ på fjernbetjeningen, og tryk derefter på “Øg“ eller “Reducer“ for at indstille sædetemperaturen.

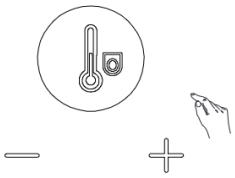

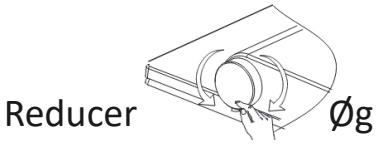


Slå lyden til eller fra

Lyden er slået til som standard, og der høres et tydeligt bip, når bidetet modtager en kommando eller et signal
Åbning af låg og sæde
Tryk og hold drejeknappen inde, og drej den derefter. Lyden slås til, når der drejes med uret, og slås fra, når der drejes mod uret.

Lysindstillinger

Nattelyset er som standard indstillet til “altid tændt“-tilstand
Tryk gentagne gange på nattelys-knappen på fjernbetjeningen for at bladre gennem de forskellige indstillinger:

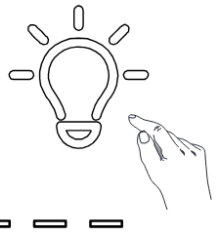


Lukket tilstand – én indikatorlampe lyser

Altid tændt-tilstand – to indikatorlamper lyser

Smart-tilstand – tre indikatorlamper lyser

Alternativt

Åbn låg og sæde, og mens du ikke sidder på systemet, drej knappen mod uret.
Dette bladrer nattelysfunktionen gennem de forskellige tilstande.

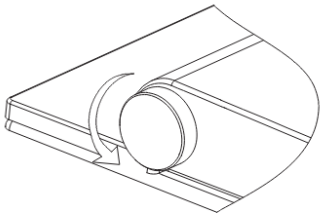


Bemærk: Smart-tilstand betyder, at nattelyset tænder i mørke omgivelser og slukker i lyse omgivelser.

Indstillinger for deodoriser (med D81-18)

Deodoriser er indstillet til smart-tilstand som standard – funktionen aktiveres, når brugeren sætter sig, og slår sig fra ét minut efter, at brugeren rejser sig igen.
Hvis der ikke anvendes vaske- eller tørrefunktioner, mens brugeren sidder, slår deodoriser-funktionen automatisk fra efter 15 minutter.

Tryk gentagne gange på deodoriser-knappen for at bladre gennem indstillingerne:

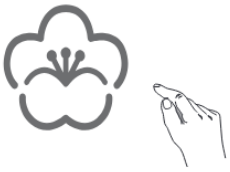


Lukket tilstand – én indikatorlampe lyser

Smart-tilstand – to indikatorlamper lyser

Alternativt

Med låget åbent og mens du sidder, og uden at vaske- eller tørrefunktioner kører, tryk og hold knappen inde og drej den enten med eller mod uret for at slå deodoriser til eller fra.

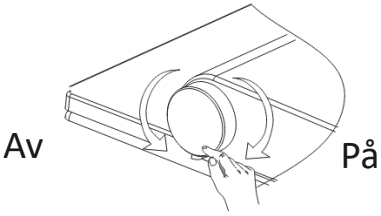

Indstillinger for pustelys

Indstillinger for pustelys
Med låget åbent og mens du sidder, og uden at vaske- eller tørrefunktioner kører, tryk og hold knappen inde i 6 sekunder – dette slår pustelyset fra.
Det kan tændes igen ved at gentage proceduren.


Indstillinger for autofunktion




1. Tryk på autofunktion 1-knappen på fjernbetjeningen for at starte følgende program:
   bagvask (2 minutter) → frontvask (1 minut) → tørring (4 minutter)

   Alternativt

   Funktionen kan aktiveres ved at dreje knappen. Drej med uret for at starte autofunktion 1.

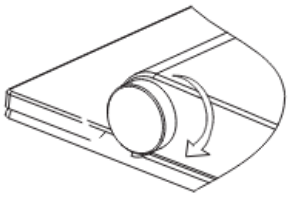


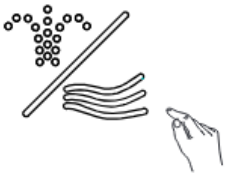

2. Tryk på autofunktion 2-knappen på fjernbetjeningen for at starte følgende program:
   bagvask (2 minutter) → tørring (4 minutter)

   Alternativt


   Drej knappen mod uret for at starte autofunktion 2.

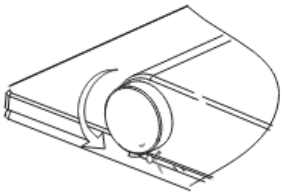

Bemærk:
Under autofunktion 1 eller 2 vil et tryk på knappen springe programmet videre til næste fase.
For at afslutte autofunktion 1 eller 2 via knappen skal den holdes inde i 2 sekunder for at afbryde programmet.

Strømbesparende / standby-tilstand


Når du ikke sidder på sædet, og låget er lukket:
Tryk og hold knappen inde i mere end 6 sekunder for at sætte bidetet i strømbesparende tilstand.
Tryk og hold knappen inde igen i 6 sekunder for at genstarte systemet.

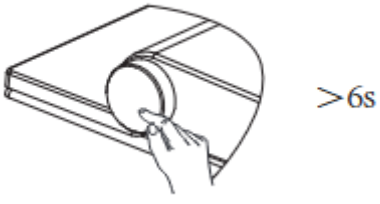



Rengøring af dyse


Dysen rengøres automatisk før og efter vask.


Manuel rengøring udføres som følger:
Åbn låg og sæde, og drej derefter knappen med uret. Dysen køres ud med rengøringsvand.
Dysen trækkes automatisk ind igen efter 5 minutter, eller hvis “Stop”-knappen trykkes.

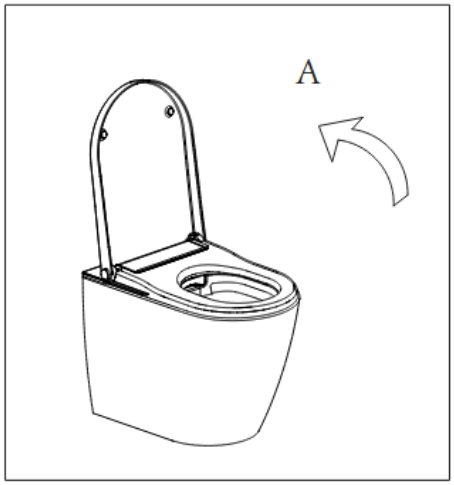

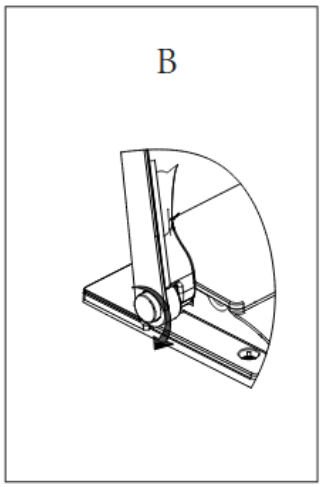

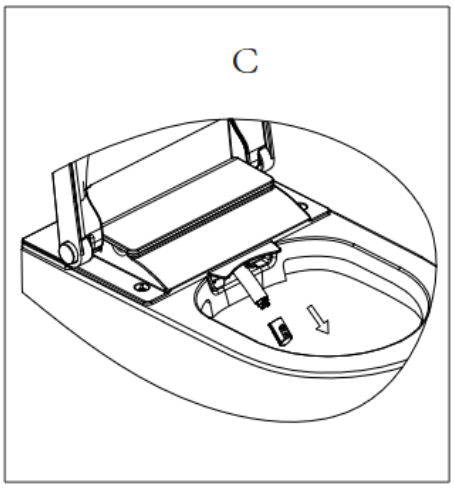

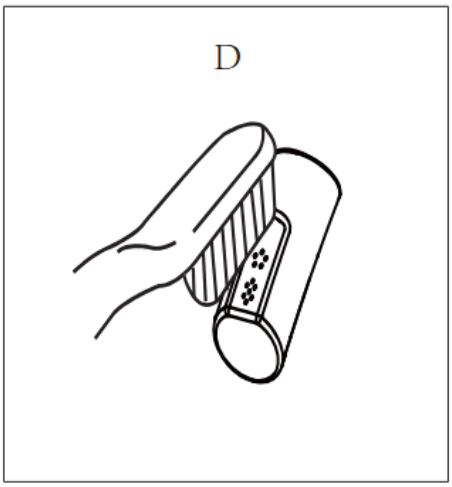


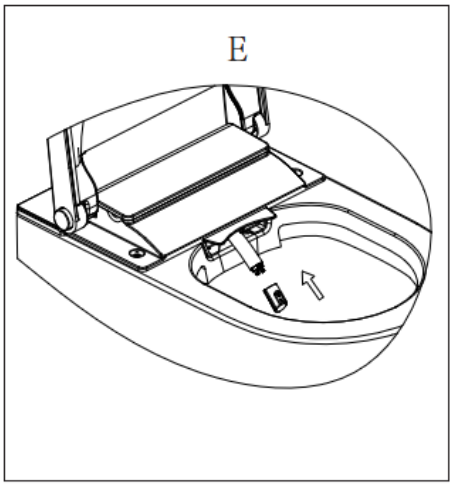



Byte av vattenfilter


Filteret har en levetid på ca. 6 måneder, afhængigt af vandkvaliteten.
Filteret skal udskiftes, hvis gennemstrømningen af vaskevandet reduceres.

900986
Vandfilter, Clean Comfort

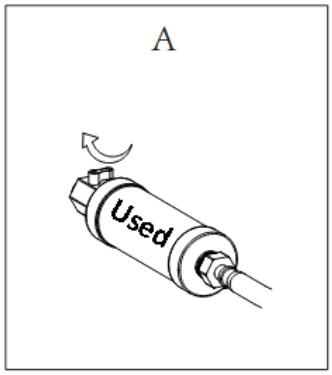

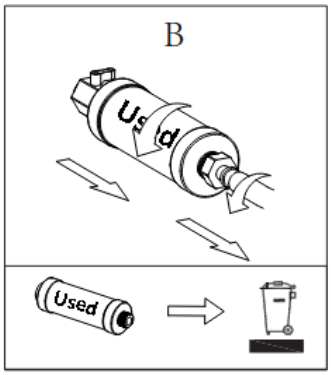

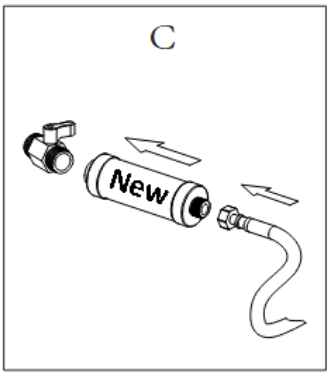

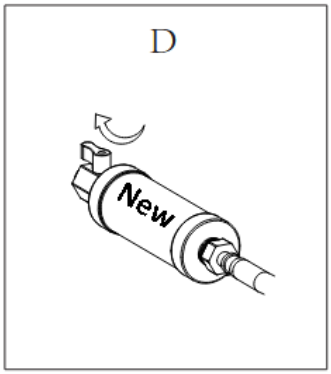

Afkalkning af enheden

Systemet skal afkalkes mindst én gang om året – eller oftere afhængigt af antallet af vaskeprogrammer og kvaliteten af vandforsyningen.

Toilettet kan anvendes under afkalkningen, men vaskefunktionerne er ikke tilgængelige


Afkalkningsprocessen kan tage op til 30 minutter. Under processen blinker en grøn LED-lampe, og enheden afgiver et hørbart signal. Når LED-lampen holder op med at blinke og slukker, er processen afsluttet, og vaskefunktionen kan anvendes igen

Brug afkalkningsmidler, der ikke skummer for kraftigt.

For at undgå skade på enheden eller personskade må der ikke anvendes for stærke eller aggressive afkalkningsmidler.

1

Åbn låg og sæde

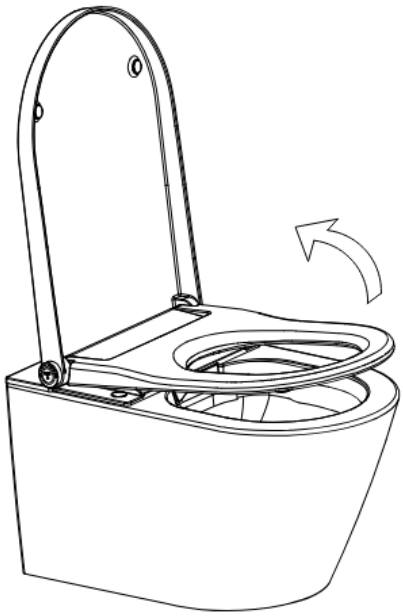

2


Åbn afkalkningsdækslet

Når afkalkningsdækslet åbnes, påbegyndes tømning af vand fra tanken for at give plads til afkalkningsmidlet Tilsæt afkalkningsmiddel, efter at der høres et bip fra enheden



3

Åbn gummidækslet

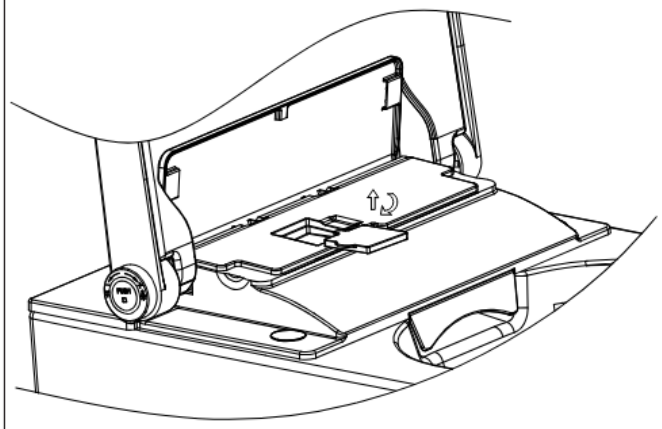

4

Tilsæt ca. 150 ml afkalkningsmiddel

