

B-Lock Multi nøgleboks – Monteringsvejledning

Til montering af B-Lock multi nøgleboks til udvendig montering på mur, skal der bruges 4mm, 13mm, og et 20mm murbor. På muren (midt på en sten) mærkes der op til boring af 2 huller med en afstand på 69mm. Efter forboring med et 3-4mm bor bores der helt igennem væggen med et 13mm murbor, herefter bores der ca. 30mm ind i hullerne med 20mm boret (for at lave plads til gevindbøsninger)

Efter at borearbejdet er afsluttet prøvemonteres samtlige dele inkl. den indvendige montageboks, skiver og møtrikker. Herefter måles den overskydende længde på gevindrøret og stangen, delene afmonteres igen, gevindrøret og stangen kortes op (sørg for at gevindene er gangbare) B-Lock multi vendes så nøglehullet sidder i højre side af boksen ellers vil stopskruen til skuffen ikke pege nedad. B-Lock multi boksens bagside forsynes med et lag silikone-fugemasse omkring skruehullerne. Samtlige dele monteres igen. Efterspænding kan foretages indv. i B-Lock multi nøgleboks med en lille skraldenøgle (7x7mm)

Ny godkendelse: Som alternativ montage kan der nu også anvendes limanker bolte. Her følges leverandørens montagevejledning. Denne montage metode kan anvendes med fordel hvor der f.eks. monteres på tykke vægge til et AIA anlæg, hjemmepleje & brand/beredskab.

Ved **montage af profilcylindre i ALU. indsats** placeres kam stykke midt i udfræsning, kam stykke sættes i **stilling kl. 12.00**, med nøgle udtag sådan at kam stykke kan gribe ind i udfræsning indv. i nøgleboksen. Forpladen fastspændes med 4 stk. M 3 møtrikker der smøres med **Loctite** el. lign. inden fastspænding.


Den indvendige montageboks indeholder klemrække til montage af endemodstande fra **AIA anlæg**, samt er der switch på låg mod åbning. Desuden er der trækaflastning på ledninger. Montageboksen kan også indeholde samling af øvrige ledninger som f.eks. fra forbikoblere m.v.

Switch til nøgleboks leveres **standard** med 4 ledninger blå & rød sabotage, sort = NC gul = Com, til ældre anlæg / andre typer kan leveres switch med 6 ledninger blå & hvid er sabotage, sort Com, gul NO, grøn NC, rød ledning klippes væk.

Ved montering af cylindre i B-Lock multi nøgleboksen skal man være opmærksom på at placere cylinderens kamstykke midt i udfræsningen på Alu indsatsen.

Til B-Lock Multi nøgleboks bevægelige dele anbefales smøring med PTFE smøremiddel (Teflon tyndtflydende olie som f.eks fra Würth HHS5000) 1-2 gange om året. Låsecylindre bør ligeledes vedligeholdes/smøres i henhold til leverandørens anvisninger.

B-Lock Multi nøgleboks

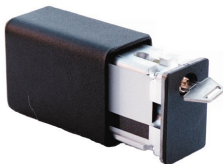

Indvendig montageboks



Mellem af

SikkerhedsBranchen

Den Danske Brancheforening for Sikkerhed og Sikring

