

Nøgleboks serie MVR7000 passende for Oval låsecylinder - Ruko type 1660

Nøgleboks model MVR7010 montering udvendig på mur:

Mekanisk godkendt i blå klasse - F&P registreringsnr. 10.211-11840.

AIA-godkendt i sikringsniveau 20-50 - F&P registreringsnr. 10.212-11844.

Der skal anvendes et 4 og et 10 mm bor. Midt på muren mærkes der op til boring af 4 huller i en dybde af 110 mm (brug evt. skabelon). Efter forboring med et 3-4mm bor bores der i væggen med et 10 mm mur bor. Boksen spændes nu fast via 4 stk. minimum Ø8 x 100 mm bolte/skruer i dybler eller tilsvarende (Fischer FUR 10 x 100/7 x 105 kan f.eks. anvendes til en godkendt installation). Montage af låsecylindre foretages via de medfølgende kamstykke, bagplade og skruer.

Nøgleboks model MVR7020 montering udvendig på mur:

Mekanisk godkendt i rød klasse - F&P registreringsnr. 10.211-11839.

AIA-godkendt i sikringsniveau 20-60 - F&P registreringsnr. 10.212-11845.

Der skal der anvendes et 4 mm og et 10-12 mm murbor, efter forboring med et 4 mm bor, bores der igennem væggen med 10-12 mm murboret minimum 2 huller herefter fastgøres nøgleboksen via min. 2 stk. gevindstænger Ø10 mm og ankerplade på indvendig side, der anvendes selvlåsende møtrikker til fastgørelsen (brug evt. skabelon).

Montage af låsecylindre type 1660 (oval låsecylinder) foretages via det medfølgende kamstykke, bagplade og skruer.


Montage af ledning til sabotageovervågning

Magnetkontakt M8S-600 (balanceret).

Ledningen fra mikrokontakten har 4-ledere. Sluttekontakt (sluttet når cylinderen er på plads), og sabotagekreds.

Ledningen fra nøgleboksen til sabotagesikret samleboks skal monteres stramt i sabotage-dåsen. Ledningen monteres så tæt på nøgleboksrrøret som muligt, således at forsøg på at trække nøgleboksen ud, ikke kan ske uden samtidig beskadigelse af ledningen. Afslutningsmodstand skal monteres i samleboksen. Denne installation overvåger nøgleboksrrøret imod oplukning og udtrækning. Se i øvrigt regler for montage og installation i AIA-kataloget, fane 170 pkt. 30.

OBS: Nøgleboksrrøret må kun monteres i en stabil bygningsdel, er man i tvivl om, bygningsdelen er at betragte som stabil se skafor sikringskatalog fane 150.

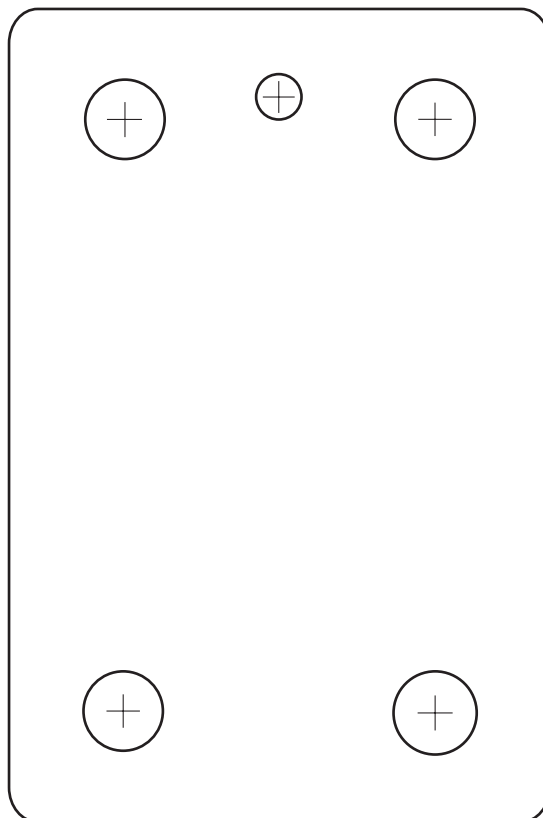

Målfast borevejledning for MVR7010 og MVR7020.

MVR | SECURITY

Stokagervej 5 . DK-8240 Risskov . Tlf. 76 781 781

mvr@mvr-security.dk . www.mvr-security.dk