


## QUICKGUIDE

# SKYEN

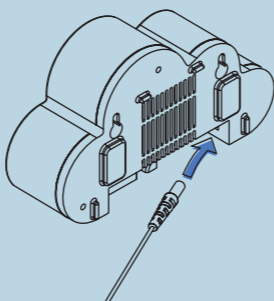

Sæt SKYEN i stikket.



Lad SKYEN være tændt, og giv den 24 timer til at kalibrere. Dette gør den af sig selv, når den er tændt.

## QUICKGUIDE



Når SKYEN lyser blåt, er CO<sub>2</sub>-niveauet i lokalet normalt, og I skal ikke gøre noget.



Når SKYEN lyser rødt er CO<sub>2</sub>-niveauet i lokalet for højt, og det er på tide at lave gennemtræk.



Scan QR-koden for at se opsætningsvejledningen og hent en eventuel skrueguide.

God fornøjelse! Hvis du har spørgsmål eller er det mindste i tvivl, så tøv ikke med at tage kontakt til os på [aabn.io](http://aabn.io)