

Specifikation

Specifikationer

Navn: Airvita	Model:	Voltage: 220V/AC	Frekvens: 50/60Hz
Strømforbrug: 1,5 - 45W		Dimensioner: H800*D300 (mm)	
Sensor: laser støv, lugt sensor/ fugt & temperatur sensor/ TVOC senso, ultra fine partikler mm.		Net vægt: 9Kg	
Standby- mode strømforbrug: mindre end 1,5W		Lyd niveau: ≤ 2,0 - 45 dB (A)	
Betjening: LED touch skærm, App og fjernbetjening			

Parametre

(CADR): 800 l/s, å meter luft i timen		
Particulate matter cumulate clean mass (Particulate matter CCM): P4-level		
Particulate matter purification-related energy efficiency: 10.9 (high-efficient level)		
Formaldehyde purification-related energy efficiency: 3.6 (high-efficient level)		
Sterilisations rate: 99.99%	Område dækning(coverage area):100 kvadratmeter på 12 min	Timer funktion: 1-8 timer
Niveauer: 1,2,3 og 4	Forureningsniveau identifikation: Dummer visning på skærm og farve indikator (Grøn, Orange,Rød)	
Fjernbetjening rækkevidde: Tæt på 6 meter og i 45 graders vinkel		

- 05 -

Filtre

For-filter

Består af højlydende antibakteriel og steriliseret Hepa filter der kan opfange og filtrere større partikler såsom støv, hår, pollen, svampe etc. via den 360 graders ind sugning på siden af enheden.

Genano-HEPA 3-6 lags antimikrobiel peptid kokus filtre

Består af høj densitets ATP-HEPA antimikrobielt peptid filter fremstillet fra kokus for at eliminere og fjerne luftbårne partikler såsom pollen, støvmider, SOX, CO₂, NOX, og øvrige luftbårne partikler mindre end PM2.5.

Aktiv carbon og bikage filtre

Består af honning (bikage) strukturerede kul fibre filtre fremstillet og ekstraheret fra planter. Fjerne skadelige stoffer, såsom formaldehyd, benzen, xylen og TVOC, skadelige gasser arter, bakterier og influenza vira(H5N1) fra luften.

NB. Filteret skal som minimum skiftes hver 3. måned for at bibeholde vores fulde garanti. Dette gælder også hvis enheden tages ud af brug, medmindre det gamle filter er blevet skiftet til en ny forinden. Ved undladelse af rettidig filterskift kan enheden gå i stykker. Besøg os på www.airvitaglobal.net eller ring til os for at købe/bestille Airvita filtre.



Filterskift:

Vend enheden på hovedet:

1. Drej bundkapslen mod uret.
2. Fjern filteret og skift til det nye.
3. Sæt bunddækslet på og drej med uret. Tryk på sleep/natmode knappen i 3 sekunder for at fuldføre udsiftingen af filteret.

Benyttelse af enheden

Ved flytning

Sluk luftrenseren og tag stikket ud af stikkontakten. Tag fat i bunden af luftrenseren og løft med begge hænder.

Installation

Luftrenseren fungerer ikke hvis bunden ikke er sat/skruet korrekt på.

Der skal være fri adgang til luftindtagene på siden af enheden, hvorfor vi anbefaler at der altid skal være omkring 20 cm mellem enheden og væg eller andre objekter.

Strøm og stik

Benyt ikke stik der ikke hører til enheden. Undgå at bøje og vride ledningen, da denne kan gå i stykker.

NB. Vær særligt opmærksom på

Hvis enheden blinker rødt sluk venligst enheden og tag filteret ud. Luftrenseren skal også tages ud af rummet, hvor den normalt kører.

Venligst sluk enheden og kontakt os straks, hvis du oplever:

1. At enheden blinker rødt omkring logo og display efter filterskift.
 2. At enheden afgiver usædvanlige og unormal lyd.
 3. At enhedens fane afgiver lyd eller roterer uregelmæssigt.
 4. At enheden bliver varm eller begynder at lugte mærkeligt eller roget.
- Udvis omhyggelighed og stik ikke din finger ind i enhedens luftudtag eller indtag. Stil ikke genstande oven på enheden og undgå at der kommer fremmede komponenter ned i enheden.

- 06 -



Airvita Pro

Instruktionsmanual



Læs vejledningen før brug. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du måtte have spørgsmål.

Interval husker til filter skift

Filterskiftet skal foretages minimum hver 3. måned for at bibeholde vores fulde garanti og samtidig sikre dig at filteret altid har evnen til at indkapsle luftens skadelige partikler. Intervallet gælder også hvis enheden tages ud af brug, medmindre det gamle filter er blevet skiftet til en ny forinden. Ved undladelse af rettidig filterskift kan enheden gå i stykker. Besøg os på www.airvitaglobal.net eller ring for at købe/bestille nye Airvita filtre. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du måtte have spørgsmål.

År 1:

Skriv dato:

1. skift _____ 2. skift _____ 3. skift _____ 4. skift _____

År 2:

1. skift _____ 2. skift _____ 3. skift _____ 4. skift _____

År 3:

1. skift _____ 2. skift _____ 3. skift _____ 4. skift _____


År 4:

1. skift _____ 2. skift _____ 3. skift _____ 4. skift _____

År 5:

1. skift _____ 2. skift _____ 3. skift _____ 4. skift _____

Introduktion

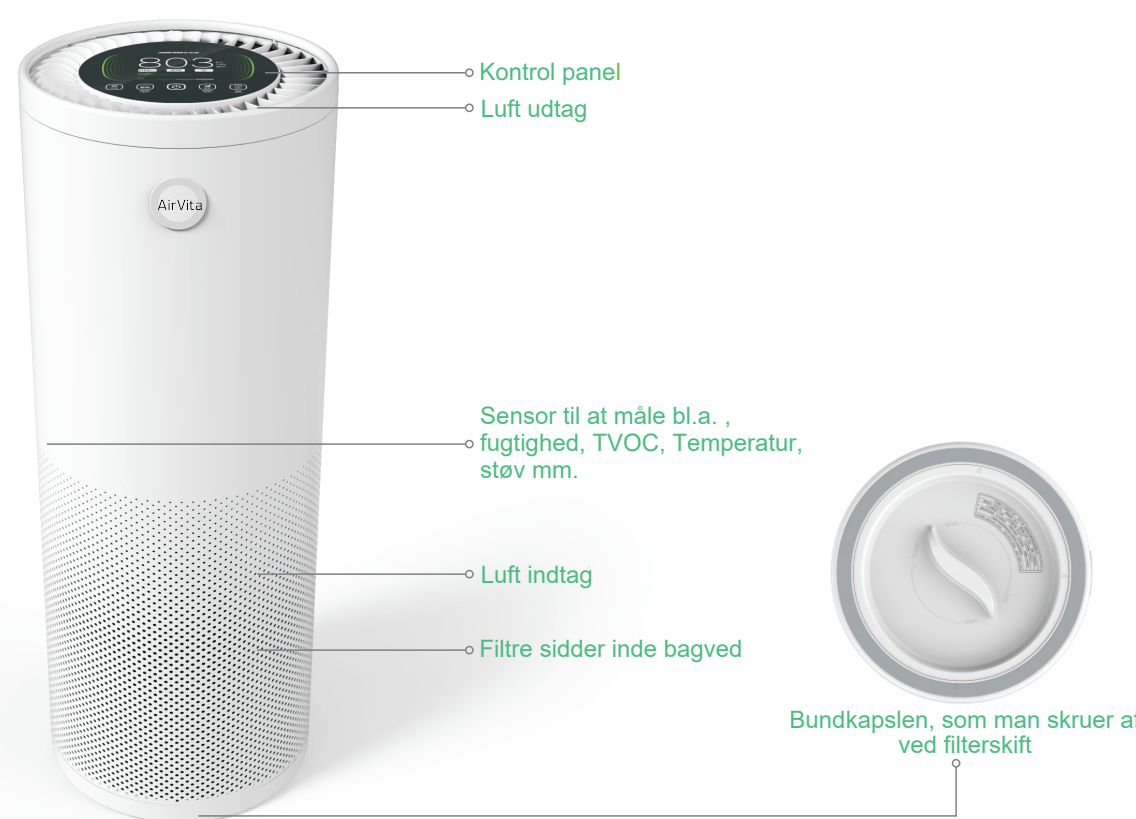


- 01 -


Installation



1 Tag ledningen ud af pakken

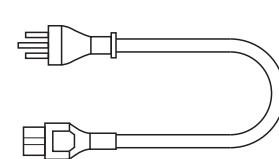

2 Filter installation

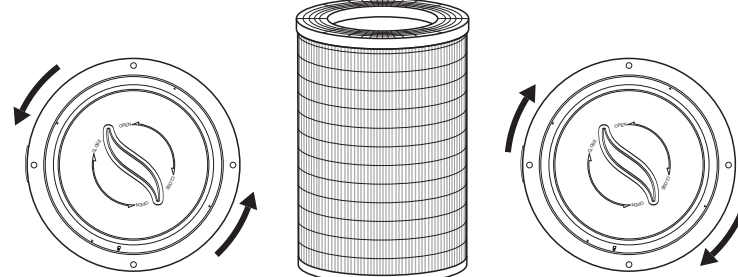


Vend enheden på hovedet:

1. Drej bundkapslen mod uret.
2. Sæt det nye filter i. (pres ikke filteret ned, filteret er kommet rigtigt ned i, hvis bunden kan lukke)
3. Sæt bunddækslet på og drej med uret for at fuldføre installation af filteret.

3 Isæt ledning og tænd enheden

Sæt ledningen i kontakten nederst på enheden og i stikkontakten. Tænd enheden.

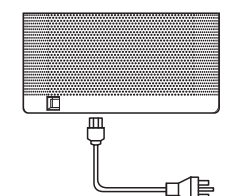

- 02 -

Enhedens kontrolpanel og betjening

Luftkvalitet (mængden af partikler)

Stripperne indikerer luftkvaliteten (grøn, orange og rød). Stripperne blinker når filteret skal skiftes.

PM2.5 indikator, ion funktion og ultra fine partikler

APP connection / Wifi

Blæser niveau indikator (1,2,3,4)



Start knap:

Tryk på startknappen for at tænde enheden. Vær venligst opmærksom på at enheden står på manual funktion når du tænder enheden. For at skifte til automatisk funktion skal du trykke på "smart" knappen.

Smart funktion:

I Smartfunktion måler og justerer enheden automatisk ionisering, samt luftudskiftningen af rummet efter indeklimaets tilstand. I smart funktion justerer enheden selv luft hastigheden efter forholdene i klimaet. Herved sørger enheden for at du konstant har det mest optimale luftkvalitet 24/7.

Tryk på nat eller manual funktion for at slukke/skifte fra Smart funktionen. Ligeledes justeres lyd niveau samt strømforbrug løbende og autmatisk.

Luft hastighed funktion:

Luft hastighedsknappen kan reguleres på kontrolpanelet, via fjernbetjening eller app. Luft hastigheden kan sættes på niveau 1, 2, 3 eller 4. Når hastighed er valgt vil indikatorlys herpå i displayet tændes.

Nat funktion:

Natfunktion slukker al lys på enheden og sørger for at enheden bliver endnu mere lydøs. I natfunktion kommer luft hastigheden ikke over niveau 1.

- 03 -

Timer funktion:

Timer funktionen kan indstilles fra 0-1-2-3-4-5-6-7-8 timer. Ved at vælge 0 slår du timer funktionen fra igen. Ellers vil enheden slukke efter de antal timer du har valgt at indstille enheden på.

V-chip børnelås funktion:

Hold timer funktionen på kontrolpanelet inde i 3 sekunder, hvorefter låse funktionen lyser rødt. Herved låses enhedens funktioner. Man kan kun betjene enheden ved at låse op igen ved at følge samme procedure indtil lock tilstand ikke lyser rødt.

Tilt funktion:

Den indbyggede tilt funktion forhindrer at enheden kan tilte op til 30 graders vinkel uden at vælte. Hvis luftrenseren vælter i 90 graders vinkel eller derover, slukkes enheden automatisk. Når den sættes i sin korrekte opretstående position, går maskinen som standard i standbytilstand. Tryk på knappen Start og enheden kan bruges igen.

Filterskift indikator:

Når enheden tændes beregner luftrenseren automatisk, hvor længe filteret kan benyttes i overensstemmelse med enhedens kørselsforhold ift. indeklimaet. Lysstripperne på kontrolpanelet blinker rødt hele tiden, hvis filteret skal udskiftes. Filterskift kan godt i sjældne tilfælde forekomme forinden anviset tid.

NB 1. Filterskift skal foretages hver 3. måned for at bibeholde enhedens fulde garanti.

For at bevare og vedligeholde luftrenserens bakteriefrie overflader skal luftrenseren tørres af med en hårdt vredet klud minimum hver 14. dag

- 04 -