


Trykknapsender

BE1420/BE1240



 Bellman & Symfon®

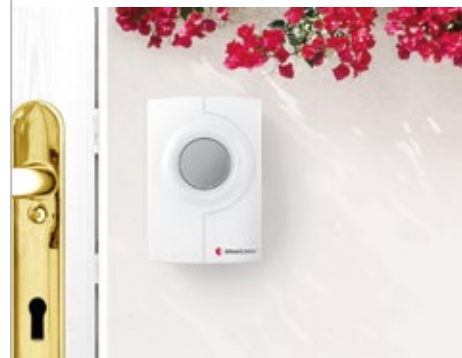

Funktioner

Til dør- eller personkald

Monteres på dørkarm eller bærer den om halsen

Fleksibel og holdbar

Tåler daglig brug

Pålidelig transmission

Op til 250 m rækkevidde

Langvarigt batteridrift

~ 2 års batterilevetid

Dør/Personkald lige ved hånden

Trykknapsenderen fra Bellman & Symfon er en del af Visit smart home-systemet, der hjælper dig med at holde styr på dit hjem. Den kan enten bæres om halsen som et bærbart personkald eller installeres ved hoveddøren som en trådløs dørklokke.

Fleksibel og holdbar

Senderen er designet til at modstå daglig brug, den er nærmest vedligeholdelsesfri og fungerer i årevis på et enkelt batteri.

Anvend den til personkald

Placer trykknapsenderen tæt på den der har brug for din hjælp.

Når han/hun trykker på knappen, sendes signalet straks videre til din Visit-modtager, der advarer dig med lyd, blink eller vibrationer (afhængigt af modtageren).

Anvend den som dørklokke

Trykknapsenderen kan også bruges som

trådløs dørklokke. Skal installeres ved hoveddøren som en almindelig dørklokke for at holde styr på, hvem der ringer på.

Når gæsterne ankommer og trykker på knappen, videresendes signalet til din Visit-modtager, der advarer dig med lyd, blink eller vibrationer (afhængigt af modtageren).

Tekniske specifikationer




Dimensioner og vægt

- Højde: **66 mm**
Bredde: **48 mm**
Dybde: **23 mm**
Vægt: **50 g inkl. batterier**



Produktoversigt

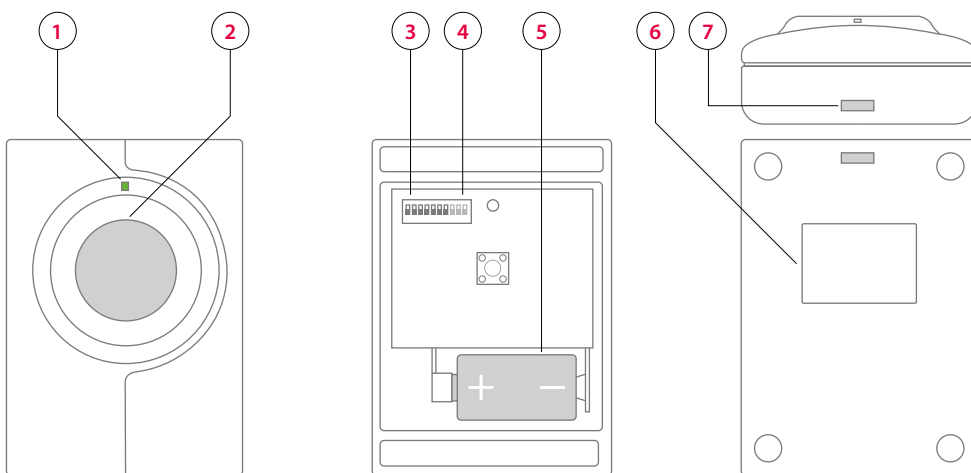

Strøm og batteri

- Batteritype 6V PX28A alkaline eller 6V PX28L lithium
- Strømförbrug Aktiv 35 mA, Ikke aktiv 0,05 µA
- Driftstid ~ 2 år

Antal radionøgler

- 64 som standard. Op til 256 med valgfri software.

Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 315 MHz, 433,92 MHz eller 868,3 MHz, afhængigt af regionen
- Dækning: 50 – 250 m, afhængig af radiofrekvens og bygningens karakteristika

Knapper og styring

- 1 Status LED-lampe
- 2 Trykknop
- 3 Signalfbryder
- 4 Radionøglekontakt
- 5 Batterirum
- 6 Hul til snor
- 7 Selvklæbende tape til vægmontering

Vedligeholdelse og rengøring

- Vedligeholdelsesfri. Rengør med en tør klud.
- Anvend ikke husholdningsrengøringsmidler, spraydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler.
- Kan ikke genbruges.

Miljøkrav

- Denne enhed er både til indendørs og uden-dørs brug på et beskyttet sted. Den tåler ikke vand eller regn. (IP42)
- Temperatur: -10° til 40° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 %, ikke-kondenserende

I æsken

- En BE1420 Visit-trykknapsender
- PX28A 6V alkaline batteri
- Nøglebånd med sikkerhedsspænde
- Skruer og propper
- Dobbeltklæbende tape
- Brugervejledning



© 2023 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes. Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1420-BE1240_001DAS004-DK

bellman.com