

Pleje og rengøring

Geberit AquaClean 4000 er et næsten vedligeholdelsesfrit, førsteklasses produkt. Toiletsædet og -låget er nemme at rengøre og afmontere om nødvendigt. Douchedysen er også nem at udskifte i tilfælde af tilkalkning eller tilstopning.




Aggressive rengøringsmidler kan beskadige materialeoverfladen. Det er derfor vigtigt at følge de nedenstående anvisninger vedrørende pleje og rengøring.

Anvisninger vedrørende pleje

Til den regelmæssige pleje behøver man almindeligvis blot anvende vand, et mildt rengøringsmiddel, der ikke virker irriterende på huden, og en ikke kradsende svamp eller en blød klud. Forebyg dannelse af kalkaflejringer.

Komponenter

For at kunne opfylde design- såvel som funktionsmæssige krav består Geberit AquaClean 4000 af forskellige komponenter. Af denne grund er det vigtigt at overholde følgende rengøringsanvisninger, for garantien dækker ikke skader på overfladen eller af materialet, der skyldes ukorrekt behandling.

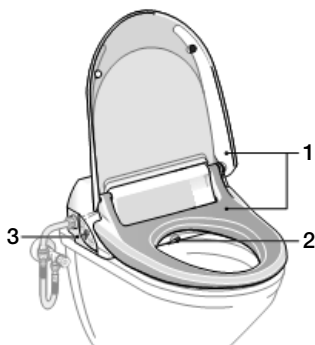

- 1 Toiletsæde og -låg
- 2 Douchearm
- 3 Hus

Tilladte rengøringsmidler og -redskaber

Rengøringsmidler



Rengøringsmidlerne må godt være svagt sure, f. eks. citronsyre



Rengøringsmidlerne skal helst fortyndes med vand



Rengøringsmidlerne skal være flydende



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på huden



Rengøringsmidlerne må godt være skummende

Rengøringsredskaber



Svamp, tavlesvamp



Klud, vaskeskind



WC-børste

Ikke tilladte rengøringsmidler og -redskaber

Rengøringsmidler



Rengøringsmidlerne må ikke være i pulverform, f. eks. skurepulver eller skuremiddel



Rengøringsmidlerne må ikke være ætsende, f. eks. koncentreret afløbsrens



Rengøringsmidlerne må ikke virke irriterende på øjne og hud



Rengøringsmidlerne må ikke indeholde en høj klorkoncentration



Rengøringsmidlerne må ikke være slibende, som f. eks. sand eller skuremidler

Rengøringsredskaber



Kradsende svamp



Stålluld, stålbørste, stålsvamp

Tips

Problem	Afhjælpning
Anvendelse af desinfektionsmiddel	Kom desinfektionsmiddel på en blød klud, og tør komponenterne af med den. Kontrollér materialernes bestandighed over for desinfektionsmidlet.
Tilkalket eller tilstoppet douchedyse på grund af fremmedstoffer i vandet	Rengøringen foretages ved at lægge douchedysen i et almindeligt afkalkningsmiddel et par timer.

Rengøring af toiletsæde, toiletlåg og hus



Til rengøringen må der ikke anvendes kradsende svampe og skuremidler. Det frarådes desuden at anvende opløsningsmiddelbaserede eller syreholdige rengøringsmidler, afkalkningsmidler, husholdningseddike og rengøringsmidler, der indeholder eddikesyre. De angriber nemlig overfladen, som kan blive misfarvet.

- 1 Tør komponenterne af med en blød klud vædet med et mildt opvaskemiddel, der ikke virker irriterende på huden.
- 2 Tør komponenterne af med en blød klud.