

Visit Babyalarm/Personkald BE1491



Funktioner

Pålidelig transmission

Op til 250 m rækkevidde

Fleksibel

Justerbar følsomhed og forsinkelse

Tilpasset meddelelse

Anvend et unikt signal for hvert barn

Kan tilkobles kontaktmåtte

Registrerer om dit barn forlader sengen

Let at anvende

Ingen komplicerede menuer

Vær til stede for dit barn

En af de vigtigste ting du kan gøre, er at være der når dit barn eller en behovskrævende har brug for dig. Bellman & Symfon tilbyder en hel sikker pakkeløsning til alarmering fra barn til forældre med høretab eller til voksne med behov for hjælp.

BE1491 sender besked til dig, når lyd aktiveres til en valgbar modtager. Lang rækkevidde gør den fleksibel i hjemmet.

Hvordan den fungerer

Når babyalarmen er aktiveret, signalerer den til din Visit-modtager, der giver dig besked med lyd, blink eller vibrationer (afhængigt af modtagerenheden).

Sikker og pålidelig

Visit anvender et sikkert radiolink, der dækker hele dit hjem, så du altid ved, at du er tilsluttet.

Justerbar følsomhed og forsinkelse

Du kan justere babyalarmens følsomhed og forsinkelse, så den ikke aktiveres, når dit barn bevæger sig i søvne.

Tilpasset meddelelse

Hvis du har mere end et barn, kan du vælge forskellige signaler, så du ved, hvem der har brug for din opmærksomhed.



Tekniske specifikationer




Størrelse og vægt

- Højde: **100 mm**
Bredde: **65 mm**
Dybde: **27 mm**
Vægt: **118 g (inkl. batterier)**



Knapper og stik

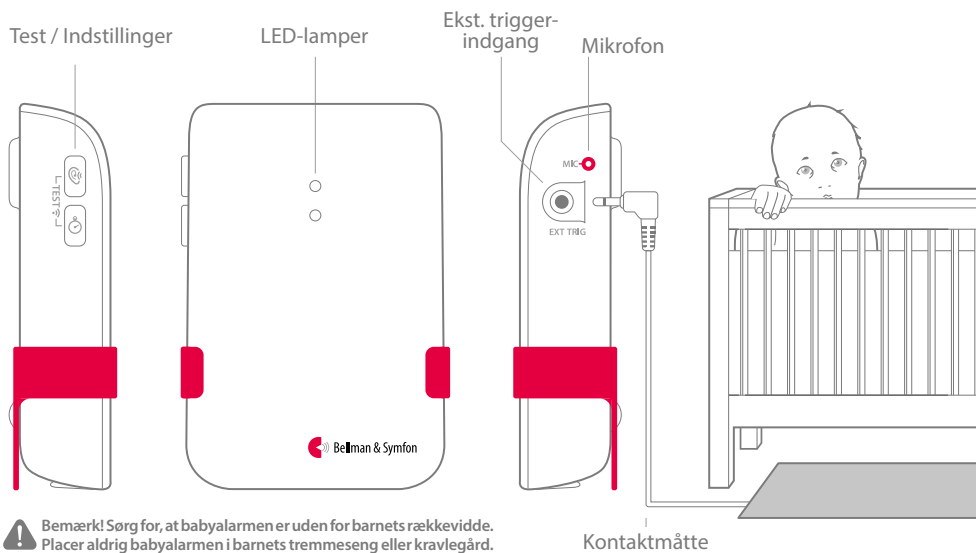

! Bemærk! Sørg for, at babyalarmen er uden for barnets rækkevidde. Placer aldrig babyalarmen i barnets tremmeseng eller kravlegård.

Indgange/udgange

- 3,5 mm ekstern trigger-indgang

Aktivering

- Testknapperne og den interne mikrofon
- Tilbehør til kontaktmåtte

Indstillinger

- Følsomhed: Høj, Medium, Lav
- Forsinkelse: 30 sek, 10 sek, 1 sek

Frekvens og dækning

- Radiofrekvens: 315 MHz, 433,92 MHz eller 868,3 MHz, afhængigt af regionen
- Dækning: 50 – 250 m, afhængig af radiofrekvens og bygningens karakteristika

Strøm og batteri

- Strømforsyning
Batteristrøm 2×1,5 V AA lithium eller alkaline
- Strømförbrug
Aktiv < 70 mA, tomgang < 400 µA
- Driftstid
Alkaline ~ 6 måneder, lithium ~ 1 år

Antal radionøgler

- 64 som standard. Op til 256 med valgfri software.

Vedligeholdelse og rengøring

- Vedligeholdelsesfri. Rengør med en tør klud.
- Anvend ikke husholdningsrengøringsmidler, præydåser, opløsningsmidler, alkohol, ammoniak eller skuremidler.
- Kan ikke genbruges.

Miljøkrav

- Kun til indendørs brug.
- Temperatur: 0° til 35° C
- Relativ luftfugtighed: 15 % til 90 %, (ikke-kondenserende)

I æsken

- BE1491 Visit babyalarm
- Bordstativ
- 2×1,5V AA alkaline batterier
- Skrue og rawplug
- Brugervejledning



Tilbehør

Følgende tilbehør er tilgængeligt:

- BE9026 Kontaktmåtte

© 2023 Bellman & Symfon AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Bellman, Bellman & Symfon og Bellman & Symfon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Bellman & Symfon AB. Denne folder kan ændres uden forudgående varsel.

BE1491_001DAS003-DK

bellman.com